



TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853

QUARTZ DIGITAL

دليل المستخدم V1.0



المحتويات

3 الصفحة الرئيسية
5 DATE
7 T1
9 T2
10 LAP
12 SPLIT
14 TIMER
16 AL
18 أخرى
18 ضوء
18 الصوت
18 وضع الاستعداد
18 البطارية

الصفحة الرئيسية

مرحباً بك في QUARTZ DIGITAL دليل استخدام الساعة



الوظائف

- الوظائف
- جاري التأكيد
- ضوء
- الصوت
- وضع الاستعداد
- البطارية

الإعدادات


- إلى الأمام
- التشغيل/الإيقاف
- إلى الخلف
- إعادة الضبط
- التشغيل/الإيقاف الأوقات المجزأة
- LAP
- SPLIT

مدة الضغط على الأزرار الانضغاطية

- ضغطة واحدة
- 0.5" الضغط لأكثر من 0.5 ثانية
- 3" الضغط لأكثر من ثلاث ثوان

الوظائف

اختر صورة توضيحية للوصول إلى الوظيفة المعنية

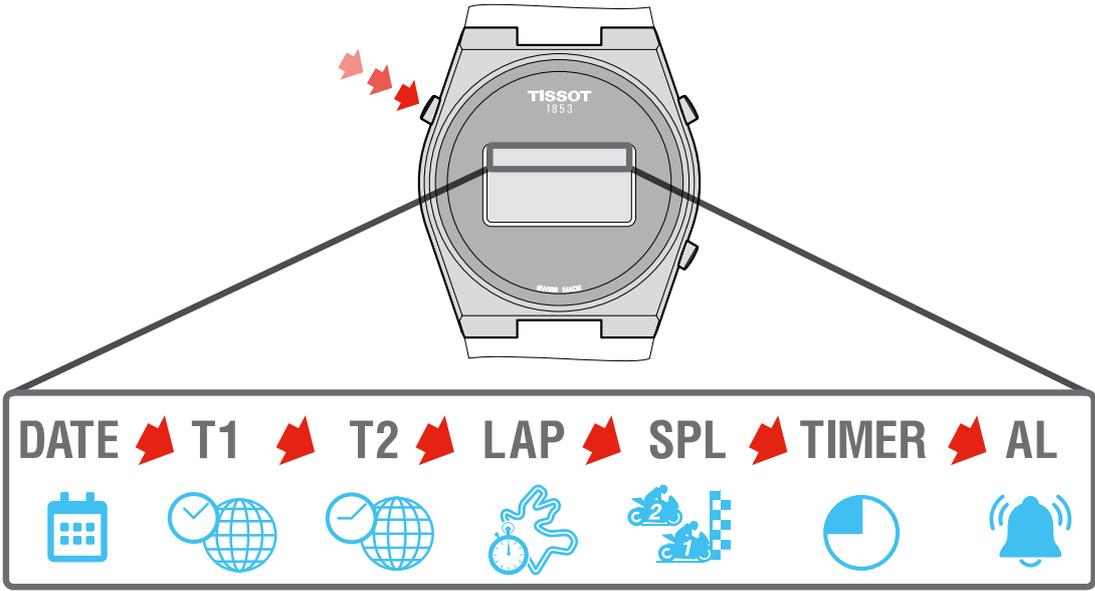

DATE T1 T2 LAP SPL TIMER AL

خطوات إعداد الساعة

يتم إجراء جميع الإعدادات بنفس الطريقة.

1 حدد الوظيفة



2 أدخل إلى وضع الإعداد

تومض النافذة بالكامل مرة واحدة 



3 قم بتعديل القيمة



4 قم بالتأكيد والخروج من وضع الإعداد




DATE




الإعدادات

1 اختر DATE (التاريخ)

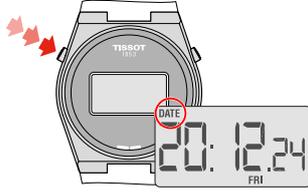


2 أدخل إلى وضع الإعداد

تومض النافذة بالكامل مرة واحدة، ثم يتم عرض السنة وتومض

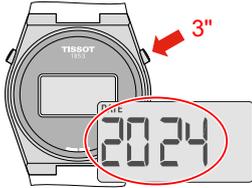

3 قم بتعديل القيمة

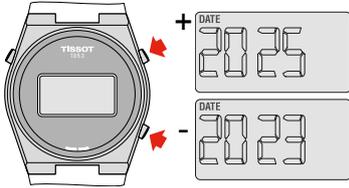


4 قم بتأكيد الاختيار وانتقل إلى الإعداد التالي

يومض الشهر



5 قم بتعديل القيمة

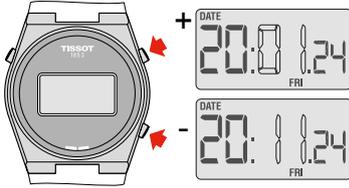


6 قم بتأكيد الاختيار وانتقل إلى الإعداد التالي

يومض اليوم




7 قم بتعديل القيمة

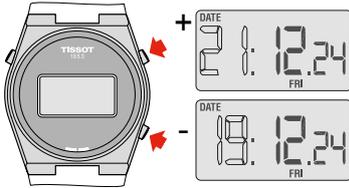

8 قم بالتأكيد والخروج من وضع الإعداد




يتم عرض التاريخ مؤقتاً

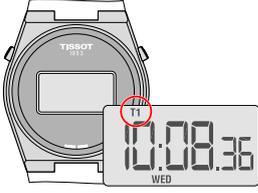

1 كما يمكنك عرض التاريخ مؤقتاً في وضع عرض الوقت أيضاً



2 الضغط البسيط
يتم عرض التاريخ على النافذة

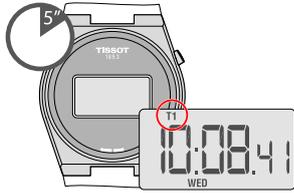

3 بعد 5 ثوانٍ، تعود النافذة إلى وضع عرض الوقت


T1



لضبط الوقت وضبط الوقت الأساسي
يمكن عرض الوقت في الوضع 12 أو 24 ساعة


الإعدادات

1 اختر T1

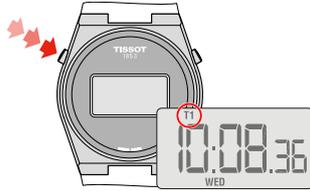


2 أدخل إلى وضع الإعداد

تومض النافذة بأكملها مرة واحدة، ثم تومض الساعات

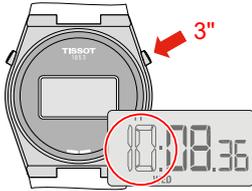

3 قم بتعديل القيمة

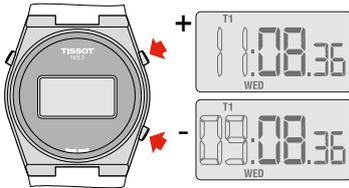


4 قم بالتأكيد وانتقل إلى الإعداد التالي

تومض الدقائق



5 قم بتعديل القيمة

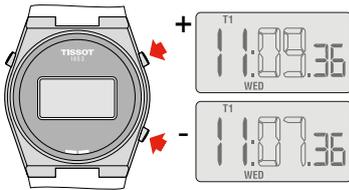


6 قم بالتأكيد وانتقل إلى الإعداد التالي

تومض الثوان




7 قم بتعديل القيمة

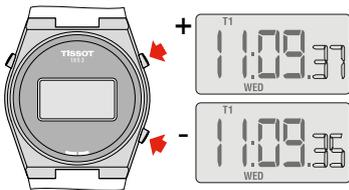



8 قم بالتأكيد وانتقل إلى الإعداد التالي

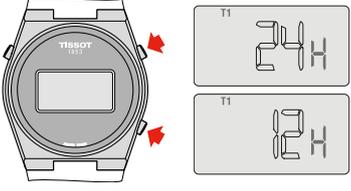

9 اختر العرض في الوضع 12 أو 24 ساعة



10 قم بالتأكيد والخروج من وضع الإعداد


T2



إعداد الوقت الثانوي (منطقة توقيت ثانية)


الإعدادات

1 اختر T2

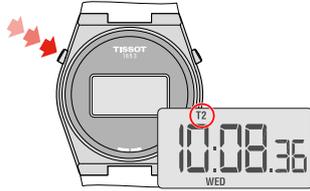


2 أدخل إلى وضع الإعداد

تومض النافذة بأكملها مرة واحدة، ثم تومض الساعات

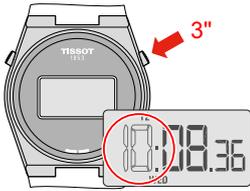

3 قم بتعديل القيمة

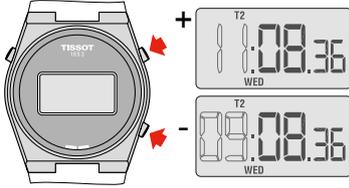


4 قم بالتأكيد وانتقل إلى الإعداد التالي

تومض الدقائق



5 قم بتعديل القيمة

تحرك إلى الأمام أو الخلف +/- 15 دقيقة

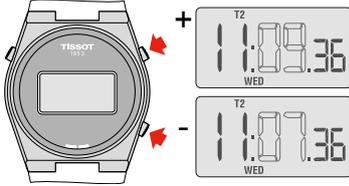

6 قم بالتأكيد والخروج من وضع الإعداد

لا يمكن ضبط الثوان وهي مطابقة دائماً مع T1



LAP



التوقيت في الوضع LAP (وقت اللغات)

معلومات

وظيفة LAP هي عبارة عن كرونومتر مصمم لقياس وقت اللغة في سباق الجري أو سباق السيارات. على سبيل المثال: قياس الوقت الذي يستغرقه العداء في المسافات الطويلة.

نطاق القياس

100 يوم

أقصى وقت قياس

1/100"

دقة القياس (أقل من ساعة واحدة)

1"

دقة القياس (أكثر من ساعة واحدة)


عرض الساعات والدقائق والثواني



عرض الدقائق والثواني بالمئات




الاستخدام

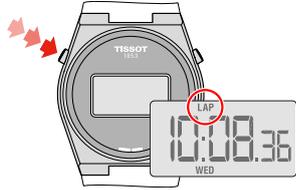


1 اختر LAP chrono (كرونومتر LAP)

لتمكن من اختيار وظيفة LAP، يجب إعادة ضبط كرونومتر
SPLIT والعكس صحيح

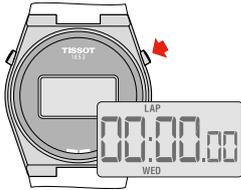

2 ابدأ بضبط الوقت

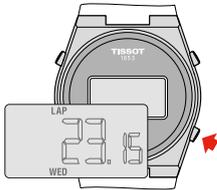


3 في كل مرة يكمل فيها العداء لغة كاملة، اضغط لتسجيل وقت اللغة

يومض الوقت المسجل على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ، ثم يتم عرض التوقيت الحالي مرة أخرى



4 وفي اللغة الأخيرة للعداء، توقف عن ضبط الوقت

يتم تسجيل وقت اللغة الأخيرة

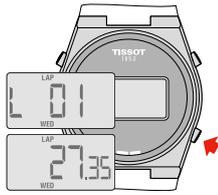

5 عرض أول وقت مسجل

بعد ثانيتين، يتم عرض الوقت

اضغط مرة أخرى لعرض الوقت التالي

اضغط مرتين للذهاب مباشرة إلى الوقت التالي

بعد 20 ثانية، تعود النافذة إلى عرض الوقت الإجمالي



6 إعادة ضبط الكرونوغراف على قيمة صفر

تؤدي إعادة الضبط التوقيت الحالي إلى قيمة الصفر إلى حذف

البيانات المخزنة

SPLIT



التوقيت في وضع SPLIT (الأوقات المجزأة)

معلومات

وظيفة SPLIT هي كرونومتر لقياس الوقت الإجمالي للسباق لما يصل إلى 99 عداءاً أو سيارات تشارك في نفس الحدث المحدد بوقت.
على سبيل المثال: قياس وقت الانتهاء لعدة عدائين في سباق 100 متر.

نطاق القياس

أقصى وقت قياس	100 يوم
دقة القياس (أقل من ساعة واحدة)	1/100"
دقة القياس (أكثر من ساعة واحدة)	1"


عرض الساعات والدقائق والثواني



عرض الدقائق والثواني بالمئات




الاستخدام

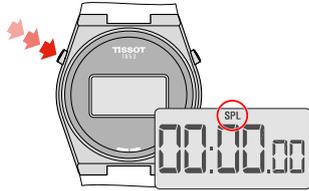


1 اختر كرونومتر SPLIT

لتمكين من تحديد وظيفة SPLIT، يجب إعادة ضبط كرونومتر LAP والعكس صحيح

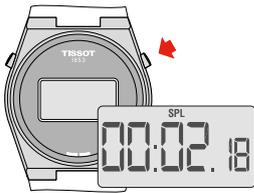

2 ابدأ بضبط الوقت


يتم قياس الوقت المجزأ الأول

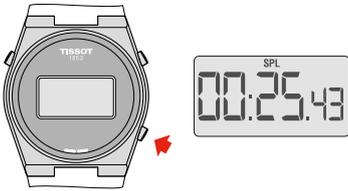


3 التوقيت في وضع SPLIT (الوقت المجزأ)

مع مرور كل عداء، اضغط لتسجيل الوقت

يوميض الوقت المسجل على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ، ثم يتم عرض التوقيت الحالي مرة أخرى

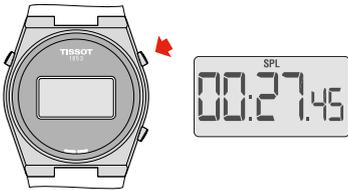

4 وعند مرور آخر عداء، أوقف عرض الوقت

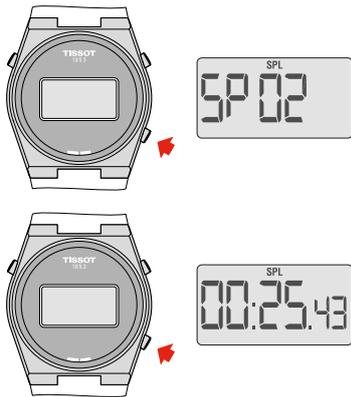


5 عرض أول وقت مسجل

بعد ثانيتين، يتم عرض الوقت

اضغط مرة أخرى لعرض الوقت التالي

اضغط مرتين للذهاب مباشرة إلى الوقت التالي

بعد 20 ثانية، تعود النافذة إلى عرض الوقت الإجمالي

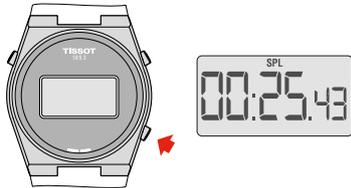

6 إعادة ضبط الكرونوграф على قيمة صفر

تؤدي إعادة ضبط التوقيت الحالي إلى قيمة الصفر إلى حذف

البيانات المخزنة




TIMER




تتيح لك وظيفة TIMER بدء العد التنازلي الذي يصل إلى 23 ساعة و 59 دقيقة و 59 ثانية.

الإعدادات

- 1 اختر TIMER (الميجاتي)
- 2 أدخل إلى وضع الإعداد
تومض النافذة بأكملها مرة واحدة، ثم تومض الساعات
- 3 قم بتعديل القيمة
- 4 قم بالتأكيد وانتقل إلى الإعداد التالي
تومض الدقائق
- 5 قم بتعديل القيمة
- 6 قم بالتأكيد وانتقل إلى الإعداد التالي
تومض الثوان

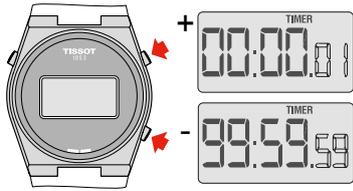

7 قم بتعديل القيمة

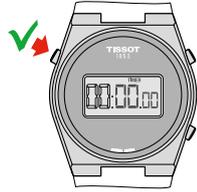

8 قم بالتأكد والخروج من وضع الإعداد



الساعة مزودة بوظيفة المنبه التي تصدر صوتاً في الوقت المحدد.

طريقة التشغيل

في الوقت المحدد (بالنسبة إلى T1)، يصدر صوت تنبيه لمدة 30 ثانية، وسوف تومض النافذة حتى يتم إلغاء المنبه.

معلومات عامة


- لا توجد خاصية إغفاء المنبه.
- يتم إلغاء تفعيل المنبه من أجل:
 - ضبط الوقت T1؛
 - ضبط المنبه؛
 - الساعة في وضع توفير الطاقة العميق بعد الدخول يدوياً إلى هذا الوضع

الإعدادات

1 اختر الوضع AL




2 أدخل إلى وضع الإعداد

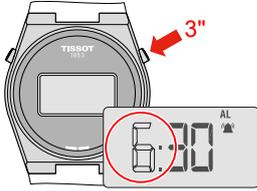

تومض النافذة بأكملها مرة واحدة، ثم تومض الساعات

3 قم بتعديل القيمة

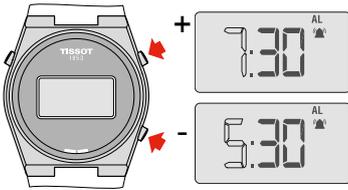


4 قم بالتأكيد وانتقل إلى الإعداد التالي



تومض الدقائق

5 قم بتعديل القيمة

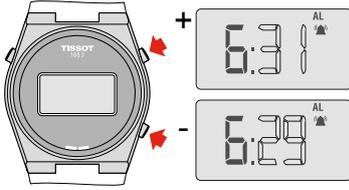

6 قم بالتأكيد والخروج من وضع الإعداد


يتم تفعيل المنبه 



إلغاء المنبه

1 اضغط على أي زر انضغاطي

يظل المنبه مفعلاً لوقت التنبيه المحدد التالي (انظر إيقاف التفعيل أدناه). 

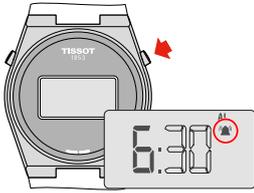


تفعيل/إيقاف تفعيل المنبه

1 اختر الوضع AL




2 اضغط لإيقاف تفعيل المنبه

تم إلغاء تفعيل المنبه 

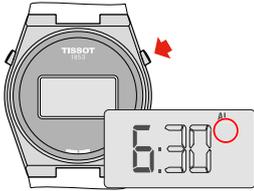

3 اضغط مرة أخرى لتفعيل المنبه

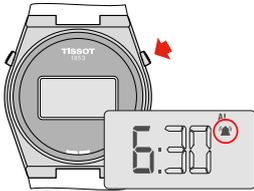

أخرى

ضوء



تضيئ النافذة



اضغط لإضاءة النافذة

مدة الإضاءة: 5 ثوان

يؤدي الضغط على أي زر انضغاطي إلى إطالة مدة الإضاءة

عندما يكون الضوء مضاءً ، يتوقف إصدار الصوت

الصوت



تفعيل/إيقاف التفعيل



اضغط على زر الضغط في نفس الوقت لتفعيل الصوت أو إلغاء تفعيله.

عند تفعيل الصوت، سوف تصدر الساعة صغيراً عند الضغط على الأزرار الانضغاطية.

في جميع الأوضاع باستثناء وضعي LAP و SPLIT

وضع الاستعداد



الخروج من وضع الاستعداد




في وضع الاستعداد، اضغط لإعادة تفعيل الساعة

البطارية



عندما تعرض على النافذة كلمة "bat"، فتحتاج البطارية إلى استبدالها.

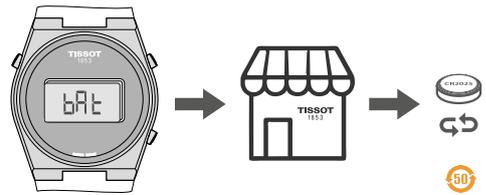

اطلب من الوكيل استبدال البطارية



TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853

Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
الهاتف: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com