



QUARTZ DIGITAL

Ръководство за потребителя V1.0



СЪДЪРЖАНИЕ

НАЧАЛО	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
ДРУГИ	18
Светлина	18
Звук	18
Режим на готовност	18
Батерия	18


НАЧАЛО

Добре дошли в ръководството за вашия часовник QUARTZ DIGITAL



Функции


Изберете пиктограма, за да получите достъп до съответната функция

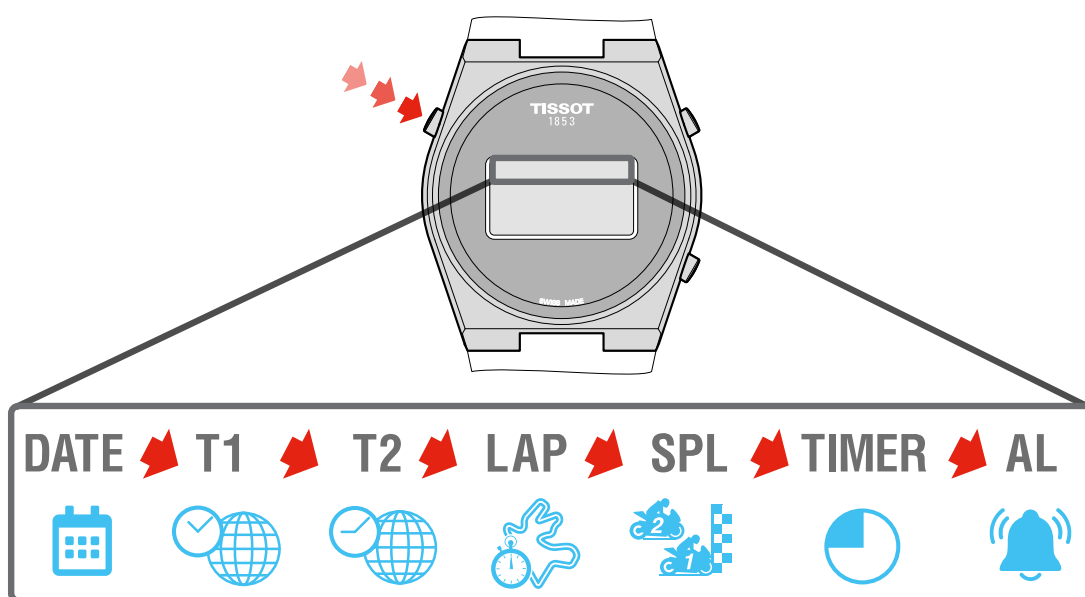

Обща процедура за настройване


Всички настройки се извършват по един и същи начин.

- 1** Изберете функцията

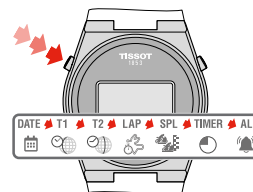


- 2** Влезте в режим на настройване


 Целият екран премигва веднъж

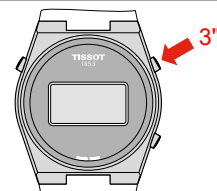

- 3** Настройте стойността

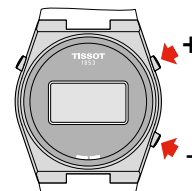

- 4** Потвърдете и излезте от режим на настройване

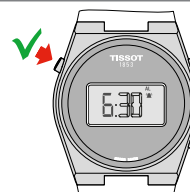




DATE

Регулировка

- 1 Изберете DATE

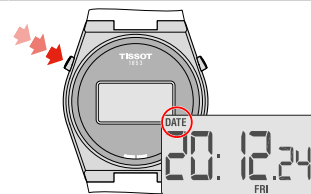


- 2 Влезте в режим на настройване

Целият екран премигва веднъж, след което се показва годината и премигва



- 3 Настройте стойността

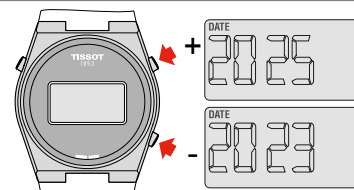


- 4 Потвърдете избора и преминете към следващата настройка

Месецът премигва



- 5 Настройте стойността

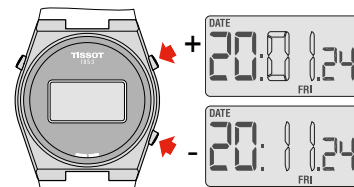


- 6 Потвърдете избора и преминете към следващата настройка

Денят премигва



- 7 Настройте стойността

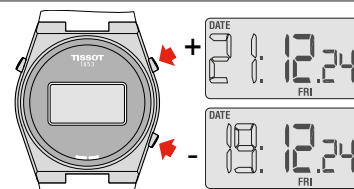


- 8 Потвърдете и излезте от режим на настройване




Временно показване на датата


- 1 В режим на показване на времето можете временно да покажете датата

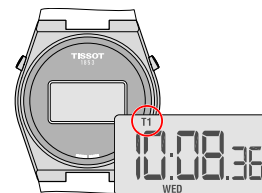

- 2 Натиснете веднъж
 *Екранът показва датата*

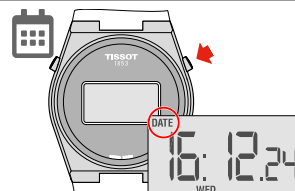

- 3 След 5 секунди се връща към режим на показване на времето

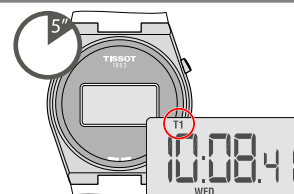




T1

Настройка на часа, настройка на основното време

Времето може да се показва в 12- или 24-часов режим


Регулировка

- 1 Изберете T1

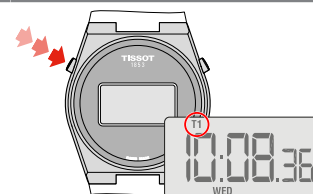


- 2 Влезте в режим на настройване

Целият екран премигва веднъж, след което часът премигва

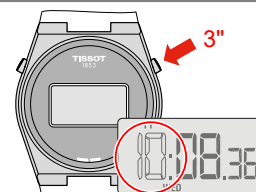


- 3 Настройте стойността

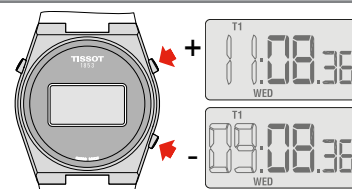


- 4 Потвърдете и преминете към следващата настройка

Минутите премигват

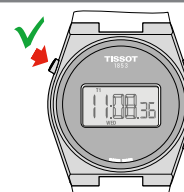

- 5 Настройте стойността

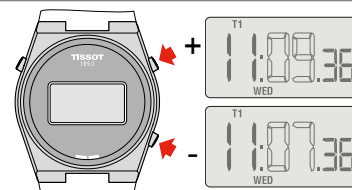


- 6 Потвърдете и преминете към следващата настройка

Секундите премигват






- 7 Настройте стойността

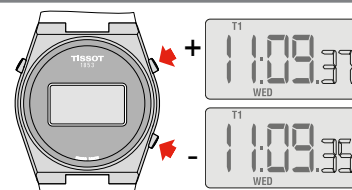

- 8 Потвърдете и преминете към следващата настройка



- 9 Изберете 12- или 24-часов режим на показване

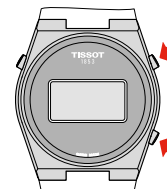

- 10 Потвърдете и излезте от режим на настройване






T2

Вторична настройка на времето (втора часова зона)


Регулировка

- 1 Изберете T2

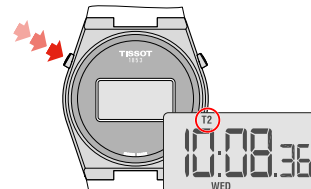


- 2 Влезте в режим на настройване

Целият екран премигва веднъж, след което часът премигва

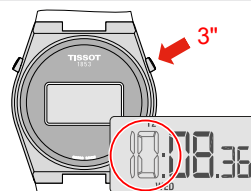


- 3 Настройте стойността

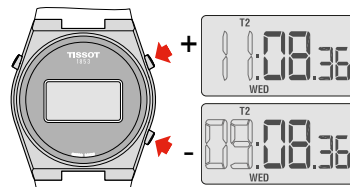


- 4 Потвърдете и преминете към следващата настройка

Минутите премигват

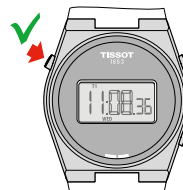


- 5 Настройте стойността

Преместете напред или назад +/-15 минути

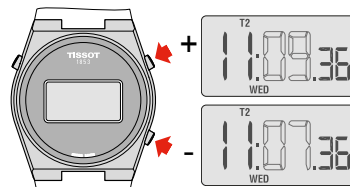

- 6 Потвърдете и излезте от режим на настройване

Секундите не могат да се задават и винаги са идентични с T1

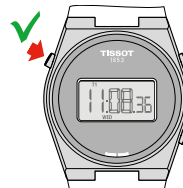



LAP

Времеизмерване в режим LAP (време за обиколка)

Информация


Функцията LAP е хронометър, предназначен за измерване на времето за обиколка в състезание по бягане или автомобилно състезание.

Например: измерване на времето за обиколка на бегач на дълги разстояния.


Диапазон на измерване

Максимално време за измерване	100 дни
Разделителна способност на измерването (по-малко от 1 час)	1/100"
Разделителна способност на измерването (повече от 1 час)	1"

Показване на минути,
секунди и стотни

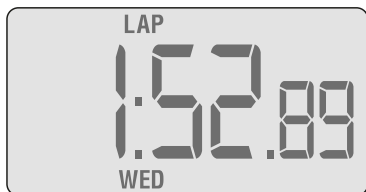

Показване на часове,
минути и секунди

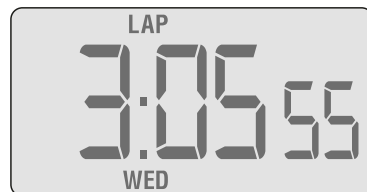


Употреба

1


Изберете хронометъра LAP

За да можете да изберете функцията LAP, хронометърът SPLIT трябва да бъде нулиран и обратно

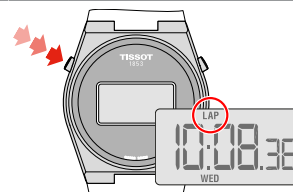

2


Стартиране на измерването на времето

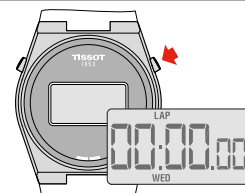

3

Всеки път, когато състезателят завърши обиколка, натиснете, за да запишете времето на обиколката

Записаното време мига на дисплея за 3 секунди, след което отново се показва текущото време

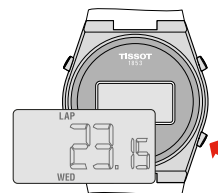

- 4** При последната обиколка на състезателя спрете измерването на времето

 *Времето на последната обиколка е записано*




- 5** Показване на първото записано време

 *След 2 секунди времето се показва*

Натиснете отново за показване на следващото време


 *Натиснете два пъти, за да преминете директно към следващото време*

 *След 20 секунди дисплеят се връща към общото време*

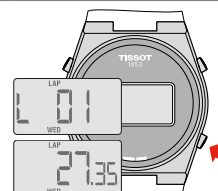

- 6** Нулиране на хронографа

 *При нулиране на текущото време се изтриват записаните данни*

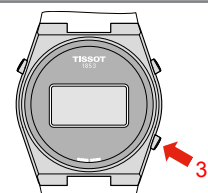



SPLIT

Времеизмерване в режим SPLIT (отделни измервания)

Информация

Функцията SPLIT е хронометър за измерване на общата продължителност на състезанието за до 99 състезатели или превозни средства, участващи в едно и също времево събитие.

Например: измерване на времето за финиширане на няколко състезатели в спринт на 100 метра.


Диапазон на измерване

Максимално време за измерване	100 дни
Разделителна способност на измерването (по-малко от 1 час)	1/100"
Разделителна способност на измерването (повече от 1 час)	1"

Показване на минути,
секунди и стотни



Показване на часове,
минути и секунди

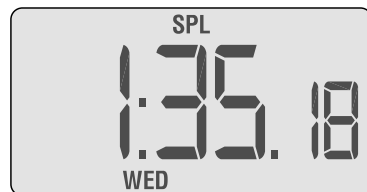


Употреба

1

Изберете хронометър SPL


За да можете да изберете функцията SPLIT, хронометърът LAP трябва да бъде нулиран и обратно

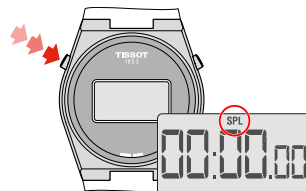

2

Стартиране на измерването на времето

Измерва се времето на първото разделяне

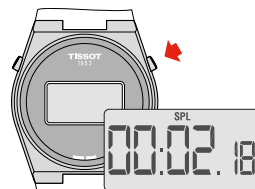


3

Времеизмерване в режим SPLIT

При преминаването на всеки състезател натиснете, за да запишете времето му

Записаното време мига на дисплея за 3 секунди, след което отново се показва текущото време

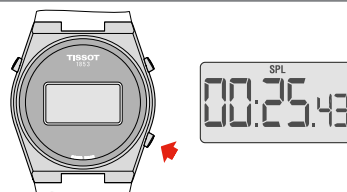

- 4** Когато последният състезател премине, спрете времеизмерването





- 5** Показване на първото записано време

 След 2 секунди времето се показва

Натиснете отново за показване на следващото време


 Натиснете два пъти, за да преминете директно към следващото време

 След 20 секунди дисплеят се връща към общото време

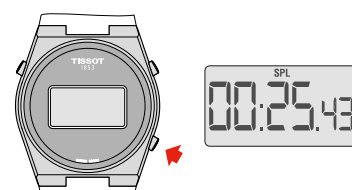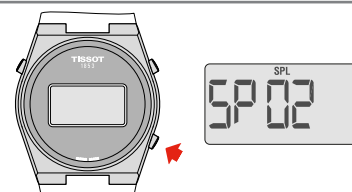

- 6** Нулиране на хронографа

 При нулиране на текущото време се изтриват записаните данни

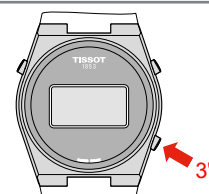




TIMER

Функцията TIMER ви позволява да започнете обратно броене до 23 часа, 59 минути и 59 секунди.


Регулировка

- 1 Изберете TIMER

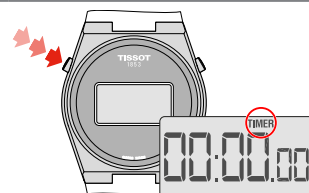


- 2 Влезте в режим на настройване

Целият екран премигва веднъж, след което часът премигва

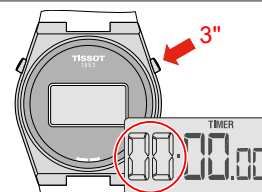


- 3 Настройте стойността

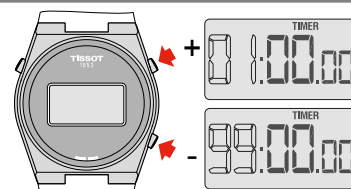


- 4 Потвърдете и преминете към следващата настройка

Минутите премигват

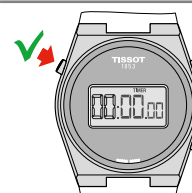

- 5 Настройте стойността

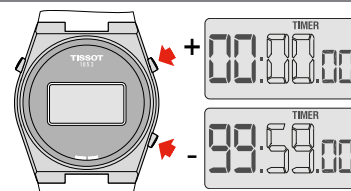


- 6 Потвърдете и преминете към следващата настройка


Секундите премигват



7 Настройте стойността

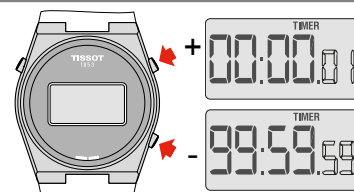

8 Потвърдете и излезте от режим на настройване

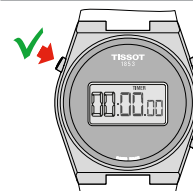



AL

Часовникът е оборудван с функция за аларма, която издава звуков сигнал в зададения час.

Как функционира


В зададения час (спрямо T1), ще прозвучи **звуков сигнал** за 30 секунди, а дисплеят ще мига, докато алармата не бъде **изчистена**.

Обща информация

- Няма функция за отлагане на алармата.
- Алармата се деактивира за:
 - настройване на часа T1;
 - настройване на алармата;
 - часовникът е в дълбок енергоспестяващ режим след ръчно влизане в този режим


Регулировка

1 Изберете AL

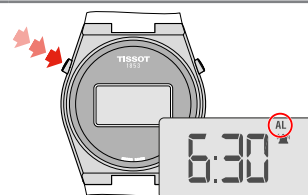


2 Влезте в режим на настройване

Целият екран премигва веднъж, след което часът премигва

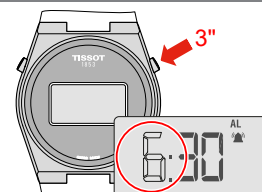

3 Настройте стойността

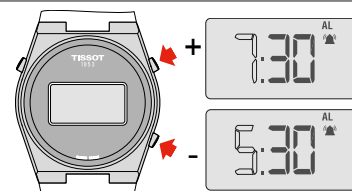


4 Потвърдете и преминете към следващата настройка

Минутите премигват




5 Настройте стойността

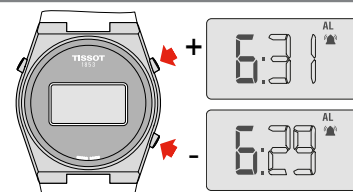

6 Потвърдете и излезте от режим на настройване


 *Алармата е активирана*

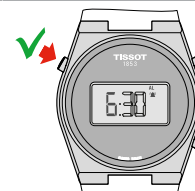

Изчистване на алармата


1 Натиснете произволен бутон

 *Алармата остава активна за следващото зададено време на алармата (вижте деактивирането по-долу).*

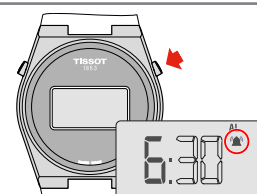


Активиране/деактивиране на алармата

1 Изберете AL

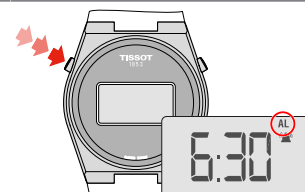


2 Натиснете за деактивиране на алармата

 *Алармата е деактивирана*

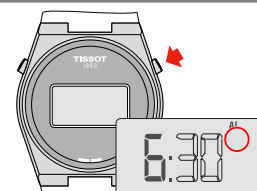

3 Натиснете отново, за да активирате повторно алармата

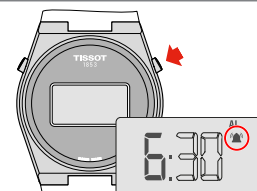

ДРУГИ



Светлина

Осветяване на дисплея

Натиснете, за да осветите дисплея

Продължителност на светене: 5 секунди

Натискането на който и да е бутон удължава времето на светене

Когато светлината е включена, звукът е изключен



Звук

Активиране/деактивиране

Натиснете едновременно двата бутона, за да активирате или деактивирате звука.

Когато звукът е активиран, часовникът ще издава звукови сигнали при натискане на бутоните.

Във всички режими освен LAP и SPLIT



Режим на готовност


Изход от режим на готовност

В режим на готовност натиснете, за да активирате отново часовника



Батерия

Когато на дисплея се покаже „bat“, батерията трябва да се смени.

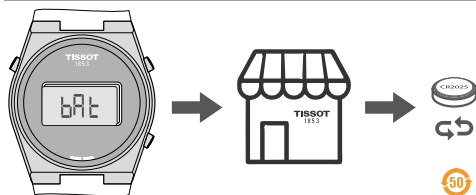

Възложете смяната на батерията на вашия дилър



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Тел.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com