



QUARTZ DIGITAL

Uživatelská příručka V1.0



OBSAH

DOMŮ.....	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP.....	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL.....	16
OSTATNÍ.....	18
Světlo	18
Zvuk.....	18
Pohotovostní režim.....	18
Baterie	18


DOMŮ

Vítejte v příručce k hodinkám QUARTZ DIGITAL



Funkce


Výběrem piktogramu se dostanete k odpovídající funkci

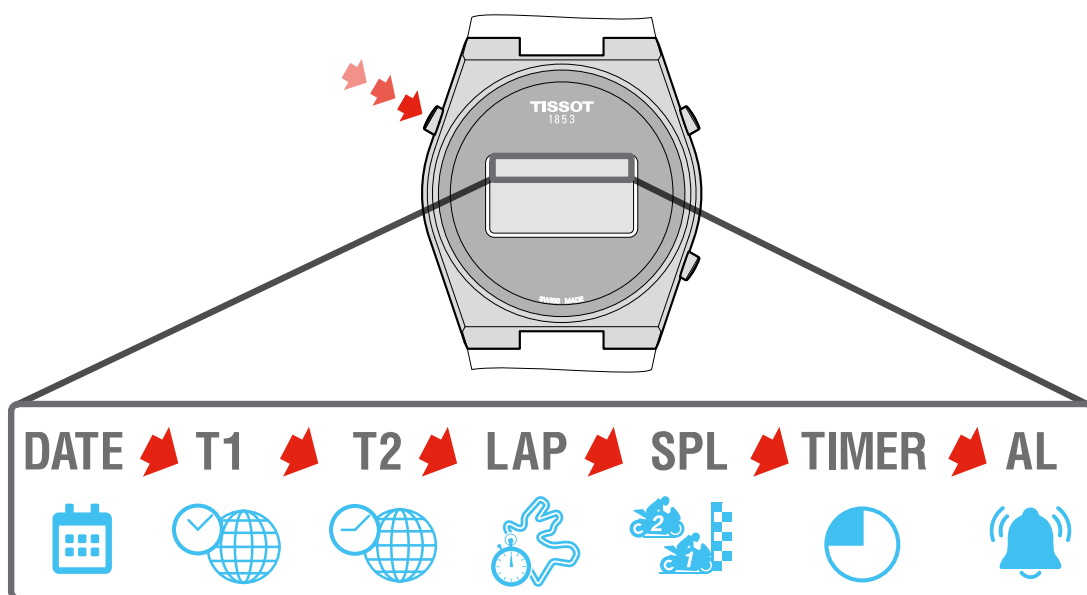

Obecný postup nastavení


Všechna nastavení se provádějí stejným postupem.

- 1** Vyberte funkci.

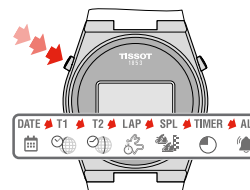


- 2** Vstupte do režimu nastavení.

 *Celá obrazovka jednou blikne.*

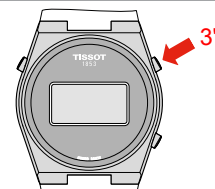

- 3** Upravte hodnotu.

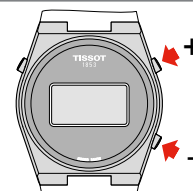

- 4** Potvrďte a ukončete režim nastavení.






DATE

Nastavení

- 1 Zvolte funkci DATE.

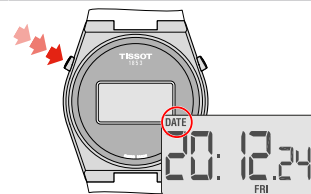


- 2 Vstupte do režimu nastavení.

Celá obrazovka jednou blikne, poté se zobrazí rok a bliká.



- 3 Upravte hodnotu.

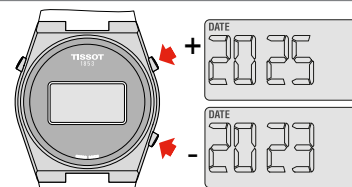


- 4 Potvrďte výběr a přejděte k dalšímu nastavení.

Měsíc bliká.



- 5 Upravte hodnotu.

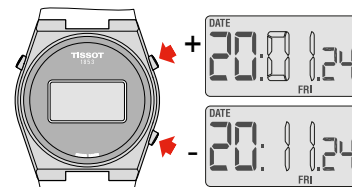


- 6 Potvrďte výběr a přejděte k dalšímu nastavení.

Den bliká.



- 7 Upravte hodnotu.

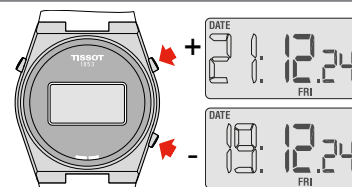


- 8 Potvrďte a ukončete režim nastavení.




Dočasné zobrazení data

- 1 V režimu zobrazení času můžete dočasně zobrazit datum.

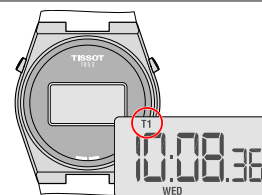


- 2 Jednou stiskněte.

 *Na obrazovce se zobrazí datum.*

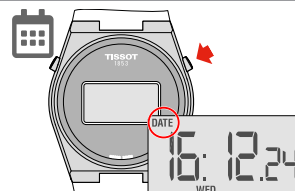

- 3 Po 5 sekundách se vrátí do režimu zobrazení času.

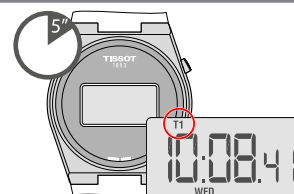




T1

Nastavení času, nastavení primárního času.

Čas lze zobrazit ve 12- nebo 24hodinovém režimu.


Nastavení

- 1 Vyberte T1.

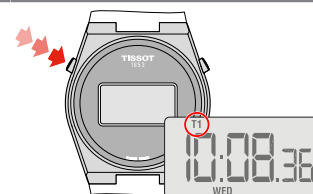


- 2 Vstupte do režimu nastavení.

Celá obrazovka jednou blikne, poté začne blikat hodina.

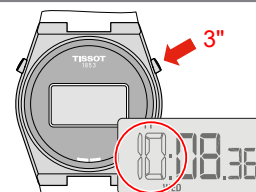

- 3 Upravte hodnotu.

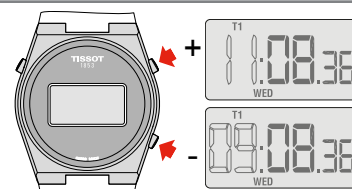


- 4 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.

Blikají minuty.



- 5 Upravte hodnotu.

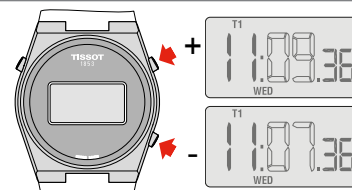


- 6 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.

Blikají sekundy.




- 7 Upravte hodnotu.

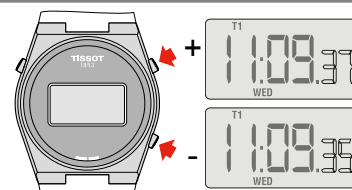

-
- 8** Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.



-
- 9** Vyberte 12- nebo 24hodinový režim zobrazení.

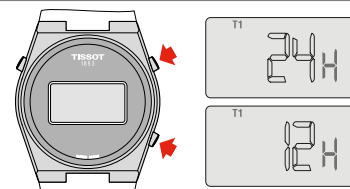

-
- 10** Potvrďte a ukončete režim nastavení.






T2

Nastavení sekundárního času (druhé časové pásmo).


Nastavení

- 1 Vyberte T2.

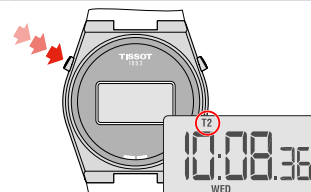


- 2 Vstupte do režimu nastavení.

Celá obrazovka jednou blikne, poté začne blikat hodina.

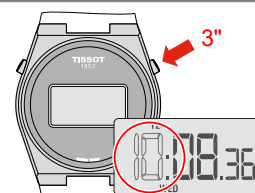

- 3 Upravte hodnotu.

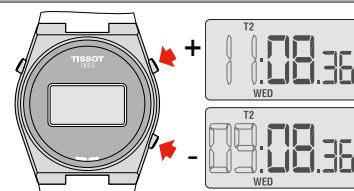


- 4 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.

Blikají minuty.



- 5 Upravte hodnotu.

Posuňte dopředu nebo dozadu o ± 15 minut.

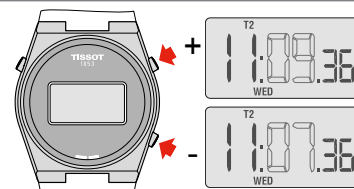

- 6 Potvrďte a ukončete režim nastavení.

Sekundy nelze nastavit a jsou vždy shodné s T1.





LAP

Měření času v režimu LAP (čas na kolo)

Informace


Funkce LAP je chronometr určený k měření času na kolo při běžeckém nebo motoristickém závodě.

Například: Měření času na kolo u běžce na dlouhé tratě.


Rozmezí měření

Maximální doba měření	100 dní
Rozlišení měření (méně než 1 hodina)	1/100"
Rozlišení měření (více než 1 hodina)	1"

Zobrazení minut, sekund a setin

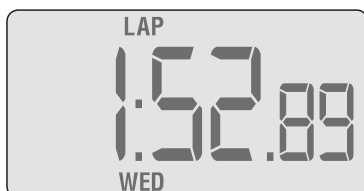


Zobrazení hodin, minut a sekund

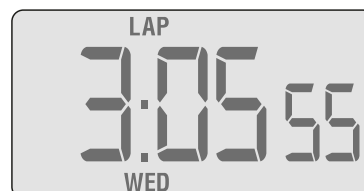


Používání

- 1 Vyberte funkci LAP.

Aby bylo možné vybrat funkci LAP, musí být anulována funkce SPLIT a naopak.

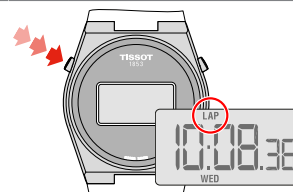


- 2 Spustíte měření času.

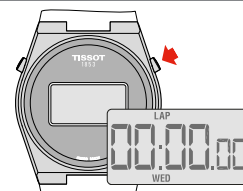

- 3 Pokaždé, když běžec dokončí kolo, stiskněte tlačítko pro zaznamenání času kola.

Zaznamenaný čas bliká na displeji po dobu 3 sekund, poté se opět zobrazí aktuální čas.

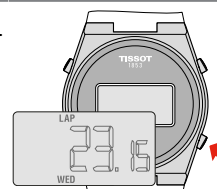

- 4 Po posledním kole běžce zastavte časomíru.

Zaznamenaná se čas posledního kola.



5 Zobrazení prvního zaznamenaného času

 *Po 2 sekundách se zobrazí čas.*

Dalším stisknutím se zobrazí další čas.


 *Dvojitým stisknutím přejděte přímo na další čas.*

 *Po 20 sekundách se na displeji zobrazí celkový čas.*



6 Vynulování hodinek

 *Vynulováním aktuálního časování se vymažou uložená data.*

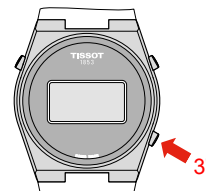



SPLIT

Měření času v režimu SPLIT (mezičasy)

Informace

Funkce SPLIT je chronometr pro měření celkové doby trvání závodu až pro 99 běžců nebo vozidel, kteří se účastní stejného měřeného závodu.

Například: Měření času doběhu několika běžců v závodě na 100 m.


Rozmezí měření

Maximální doba měření	100 dní
Rozlišení měření (méně než 1 hodina)	1/100"
Rozlišení měření (více než 1 hodina)	1"

Zobrazení minut, sekund a setin




Zobrazení hodin, minut a sekund

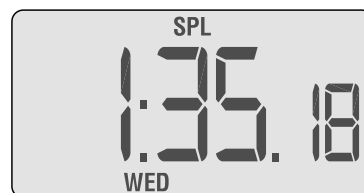

Používání


1 Vyberte funkci SPL.

Aby bylo možné vybrat funkci SPLIT, musí být vynulována funkce LAP a naopak.

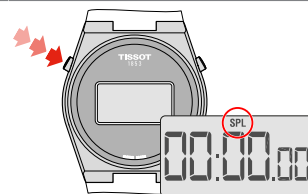

2 Spust'te měření času.


Měří se čas prvního běžce.

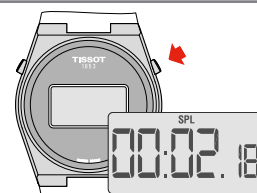


3 Měření času v režimu SPLIT

Stisknutím zaznamenáte čas každého běžce, který probíhá kolem.

Zaznamenaný čas bliká na displeji po dobu 3 sekund, poté se opět zobrazí aktuální čas.

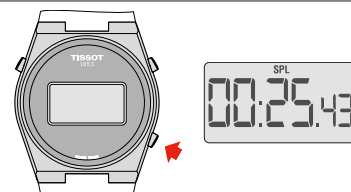

4 Když proběhne poslední běžec, zastavte časomíru.

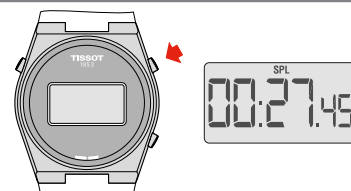



5 Zobrazení prvního zaznamenaného času

 Po 2 sekundách se zobrazí čas.


Dalším stisknutím se zobrazí další čas.

 Dvojitým stisknutím přejděte přímo na další čas.

 Po 20 sekundách se na displeji zobrazí celkový čas.

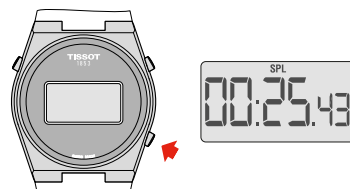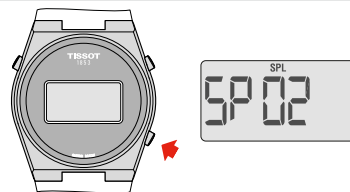**6** Vynulování hodinek

 Vynulováním aktuálního časování se vymažou uložená data.

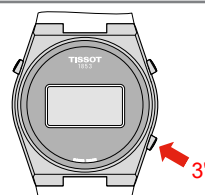




TIMER

Funkce TIMER umožňuje spustit odpočítávání až na 23 hodin 59 minut 59 sekund.


Nastavení

- 1 Vyberte funkci TIMER.

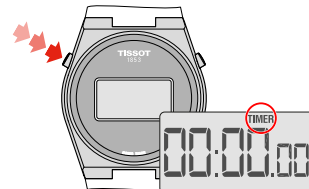


- 2 Vstupte do režimu nastavení.

Celá obrazovka jednou blikne, poté začne blikat hodina.

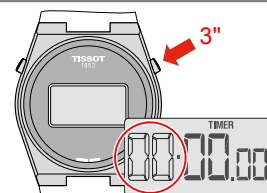


- 3 Upravte hodnotu.

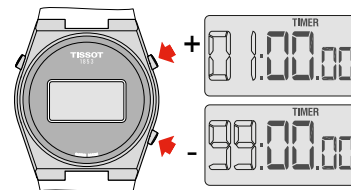


- 4 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.

Blikají minuty.

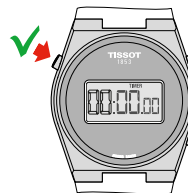

- 5 Upravte hodnotu.

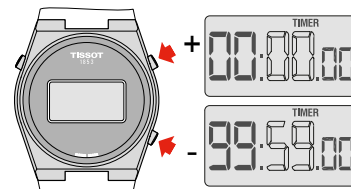


- 6 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.


Blikají sekundy.



7 Upravte hodnotu.

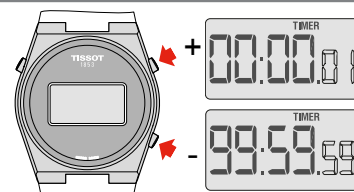

8 Potvrďte a ukončete režim nastavení.

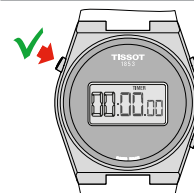



AL

Hodinky jsou vybaveny funkcí budíku, který v nastavený čas zapípá.

Jak to funguje


V nastaveném čase (vzhledem k T1) se na 30 sekund rozezní **zvukový signál** a displej bude blikat, dokud nebude budík **vymazán**.

Obecné informace

- Funkce odložení budíku není k dispozici.
- Budík je deaktivován během:
 - nastavování času T1;
 - nastavování budíku;
 - hodinky jsou v úsporném režimu po ručním přepnutí do tohoto režimu.


Nastavení

- 1 Vyberte AL.

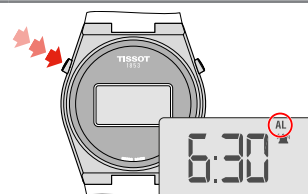


- 2 Vstupte do režimu nastavení.

 Celá obrazovka jednou blikne, poté začne blikat hodina.

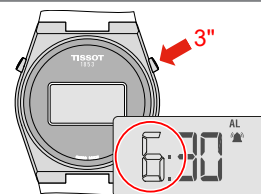


- 3 Upravte hodnotu.

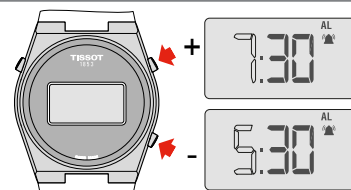


- 4 Potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.

 Blikají minuty.

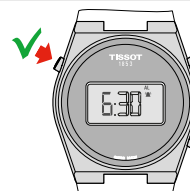


- 5 Upravte hodnotu.

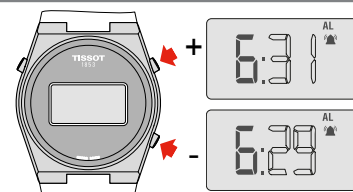

- 6 Potvrďte a ukončete režim nastavení.


 *Budík je aktivován.*

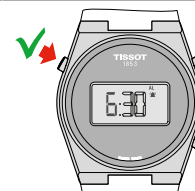

Vymazání budíku


- 1 Stiskněte libovolné tlačítko.

 *Budík zůstane aktivní po další nastavený čas budíku (viz deaktivace níže).*

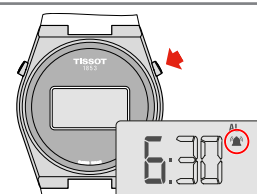


Aktivace/deaktivace budíku

- 1 Vyberte AL.

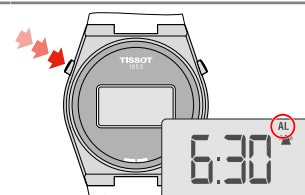


- 2 Stisknutím budík deaktivujete.

 *Budík je deaktivován.*

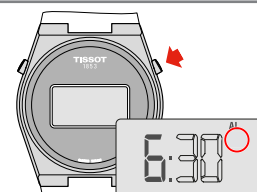

- 3 Opětovným stisknutím budík znovu aktivujete.

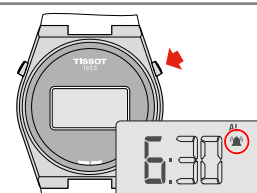

OSTATNÍ



Světlo

Osvětlení displeje

Stiskněte pro rozsvícení displeje.

Doba svícení: 5 sekund

Stisknutím libovolného tlačítka se doba svícení prodlouží.

Když je zapnuté světlo, je vypnutý zvuk.



Zvuk

Aktivace/deaktivace

Současným stisknutím obou tlačítek aktivujete nebo deaktivujete zvuk.

Když je zvuk aktivovaný, budou hodinky při stisknutí tlačítek pípat.

Ve všech režimech kromě LAP a SPLIT



Pohotovostní režim


Ukončení pohotovostního režimu

Hodinky v pohotovostním režimu znovu aktivujete stisknutím tlačítka.



Baterie

Pokud se na displeji zobrazí „bat“, je třeba vyměnit baterii.

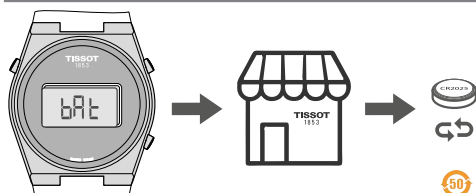

Nechte baterii vyměnit u svého prodejce.



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com