



QUARTZ DIGITAL

Brugsanvisning V1.0




INDHOLDSFORTEGNELSE

HJEM	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
ANDET	18
Lys	18
Lyd	18
Standby	18
Batteri	18


HJEM

Velkommen til din QUARTZ DIGITAL urmanual

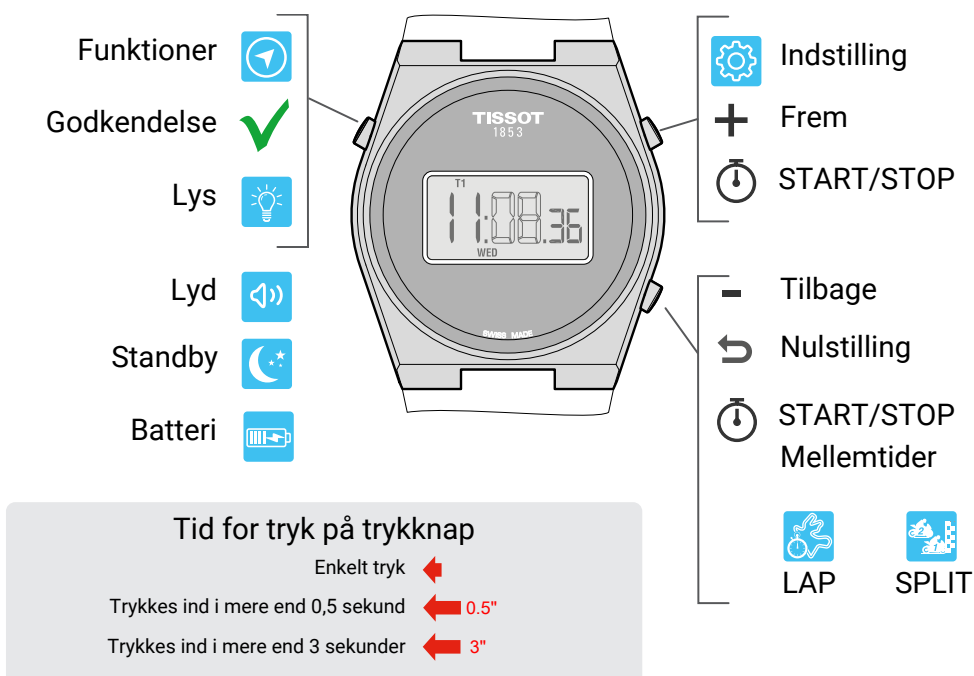

Funktioner


Vælg et piktogram for at få adgang til den pågældende funktion

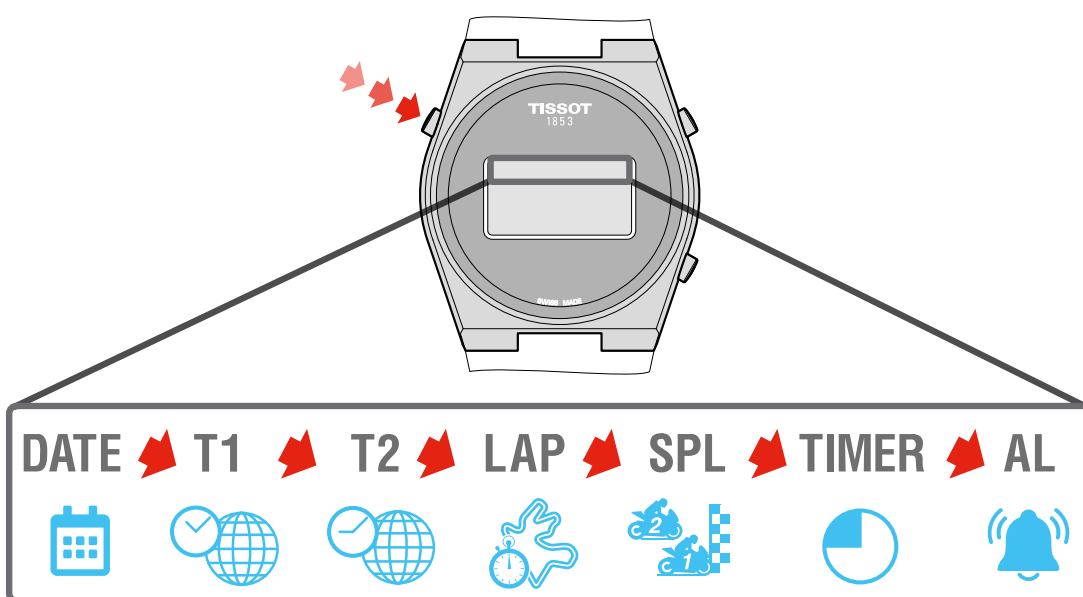

Generel indstillingsprocedure


Alle indstillinger foretages med samme fremgangsmåde.

- 1** Vælg funktionen

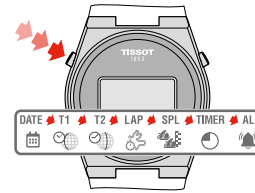


- 2** Åbn indstillingstilstand


 *Hele skærmen blinker én gang*

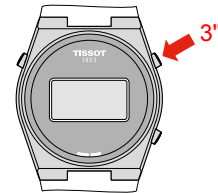

- 3** Juster værdien

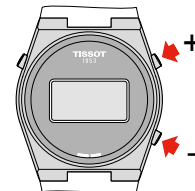

- 4** Bekræft og forlad indstillingstilstand

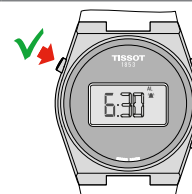




DATE

Indstilling


1	Vælg DATE	
2	Åbn indstillingstilstand <i>Hele skærmen blinker én gang, derefter vises og blinker årstallet</i>	
3	Juster værdien	
4	Bekræft valget, og gå videre til næste indstilling <i>Månedens blinker</i>	
5	Juster værdien	
6	Bekræft valget, og gå videre til næste indstilling <i>Dagen blinker</i>	
7	Juster værdien	
8	Bekræft og forlad indstillingstilstand	

Vis datoen midlertidigt


- 1 I tidsvisningstilstand kan du få vist datoen midlertidigt

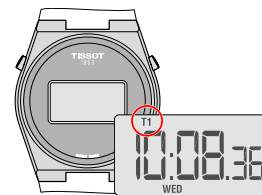

- 2 Tryk én gang
Datoen vises på skærmen

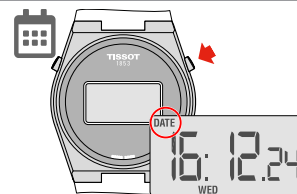

- 3 Efter 5 sekunder vender den tilbage til tidsvisning

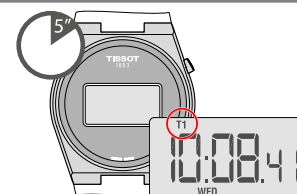



T1

Indstilling af tid, indstilling af primært tid

Tiden kan vises i 12- eller 24-timers-tilstand




Indstilling

1	Vælg T1	
2	Åbn indstillingstilstand <i>Hele skærmen blinker én gang, derefter vises og blinker timevisningen</i>	
3	Juster værdien	
4	Bekræft, og gå videre til næste indstilling <i>Minutvisningen blinker</i>	
5	Juster værdien	
6	Bekræft, og gå videre til næste indstilling <i>Sekundvisningen blinker</i>	
7	Juster værdien	

8 Bekræft, og gå videre til næste indstilling



9 Vælg 12- eller 24-timers-visning

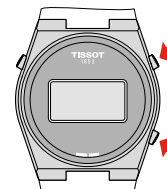

10 Bekræft og forlad indstillingstilstand






T2

Indstilling af sekundær tid (anden tidszone)


Indstilling

- 1 Vælg T2

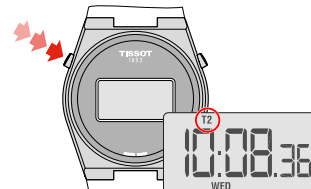


- 2 Åbn indstillingstilstand

Hele skærmen blinker én gang, derefter vises og blinker timevisningen

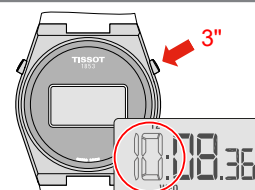


- 3 Juster værdien

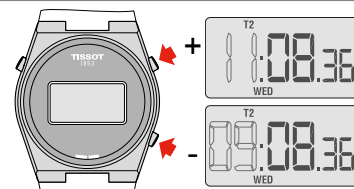


- 4 Bekræft, og gå videre til næste indstilling

Minutvisningen blinker

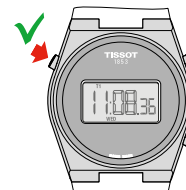

- 5 Juster værdien

Gå frem eller tilbage +/- 15 minutter

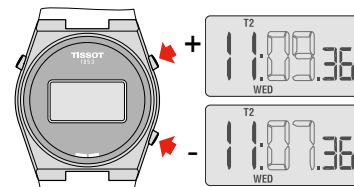

- 6 Bekræft og forlad indstillingstilstand

Sekunderne kan ikke indstilles og er altid identiske med T1





LAP

Tidtagning i LAP-tilstand (omgangstid)

Information


LAP-funktionen er et kronometer, der er designet til at måle omgangstiden i et løb eller motorløb.

For eksempel: måle omgangstiden for en langdistanceløber.


Måleområde

Maksimal måletid	100 dage
Måleopløsning (mindre end 1 time)	1/100"
Måleopløsning (mere end 1 time)	1"

Visning af minutter-sekunder-hundrededele

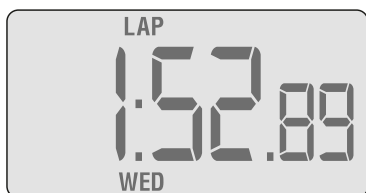


Visning af timer-minutter-sekunder

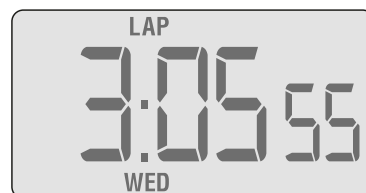


Brug

1 Vælg LAP chrono

For at du kan bruge funktionen LAP chrono, skal du nulstille funktionen SPLIT chrono og omvendt

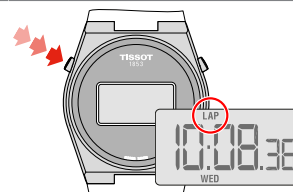


2 Start tidtagning

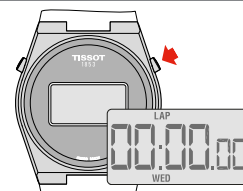

3 Hver gang løberen gennemfører en omgang, skal du trykke på knappen for at registrere omgangstiden

Den registrerede tid blinker på displayet i 3 sekunder, hvorefter den aktuelle tid vises igen

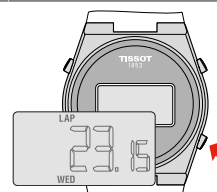

4 Stop tidtagningen på løberens sidste omgang

Den sidste omgangstid registreres




5 Vis den første registrerede tid

 Efter 2 sekunder vises tiden


Tryk igen for at vise den næste tid

 Tryk to gange for at gå direkte til næste tid

 Efter 20 sekunder vender displayet tilbage til at vise den samlede tid

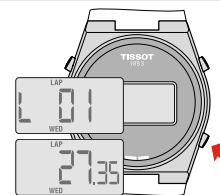**6** Nulstilling af kronografen

 Når den aktuelle tidtagning nulstilles, sletter de gemte data

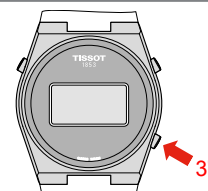



SPLIT

Tidtagning i SPLIT-tilstand (omgangstider)

Information

Funktionen SPLIT er et kronometer til måling af den samlede varighed af et løb med op til 99 løbere eller køretøjer, der deltager i samme løb.

For eksempel: måling af sluttid for flere løbere i et 100-meterløb.


Måleområde

Maksimal måletid	100 dage
Måleopløsning (mindre end 1 time)	1/100"
Måleopløsning (mere end 1 time)	1"

Visning af minutter-sekunder-hundrededele




Visning af timer-minutter-sekunder

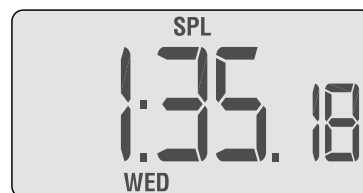

Brug


1 Vælg SPL chrono

For at du kan bruge funktionen SPLIT chrono, skal du nulstille funktionen LAP chrono og omvendt

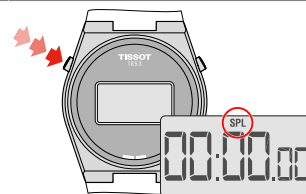

2 Start tidtagning


Den første mellemtid måles

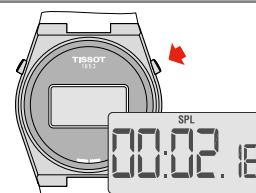

3 Tidtagning i tilstanden SPLIT

Når hver løber passerer, skal du trykke for at registrere deres tid

Den registrerede tid blinker på displayet i 3 sekunder, hvorefter den aktuelle tid vises igen

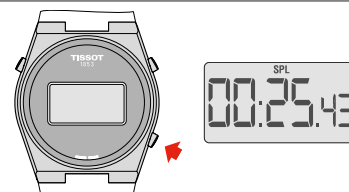

4 Stop tidtagningen, når den sidste løber passerer





5 Vis den første registrerede tid

 Efter 2 sekunder vises tiden


Tryk igen for at vise den næste tid

 Tryk to gange for at gå direkte til næste tid

 Efter 20 sekunder vender displayet tilbage til at vise den samlede tid

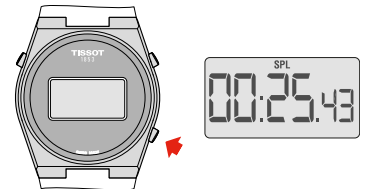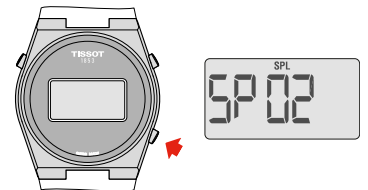**6** Nulstilling af kronografen

 Når den aktuelle tidtagning nulstilles, sletter de gemte data

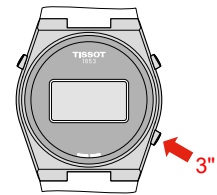




TIMER

Med funktionen TIMER kan du starte en nedtælling på op til 23 timer 59 minutter og 59 sekunder.


Indstilling

- 1 Vælg TIMER

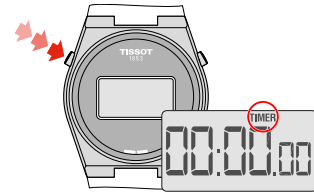


- 2 Åbn indstillingstilstand

 Hele skærmen blinker én gang, derefter vises og blinker timevisningen

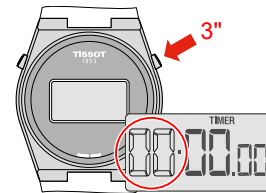


- 3 Juster værdien

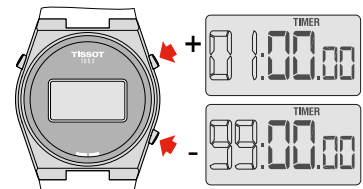


- 4 Bekræft, og gå videre til næste indstilling

 Minutvisningen blinker

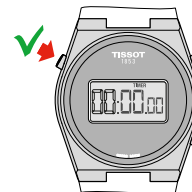

- 5 Juster værdien

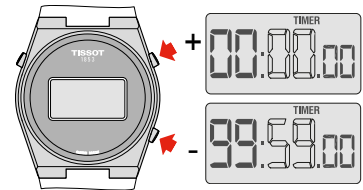


- 6 Bekræft, og gå videre til næste indstilling

 Sekundvisningen blinker



7 Juster værdien

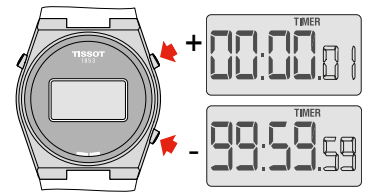

8 Bekræft og forlad indstillingstilstand





AL

Uret er udstyret med en alarmfunktion, der bipper på det indstillede tidspunkt.

Sådan fungerer det


På det indstillede tidspunkt (i forhold til T1) lyder et **bip** i 30 sekunder, og displayet blinker, indtil alarmen er **slettet**.

Generelt

- Der er ikke nogen snooze-funktion til alarmen.
- Alarmen deaktiveres for:
 - indstilling af tiden T1;
 - indstilling af alarmen;
 - uret er i dyb strømsparetilstand efter manuelt at være gået ind i denne tilstand


Indstilling

1 Vælg AL

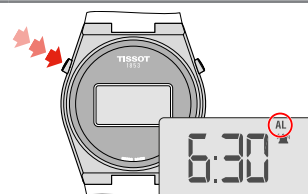


2 Åbn indstillingstilstand

Hele skærmen blinker én gang, derefter vises og blinker timevisningen

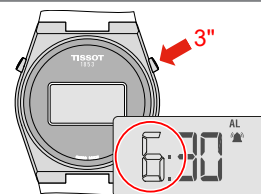


3 Juster værdien

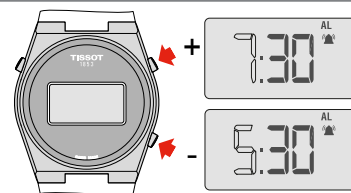


4 Bekræft, og gå videre til næste indstilling

Minutvisningen blinker

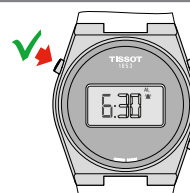


5 Juster værdien

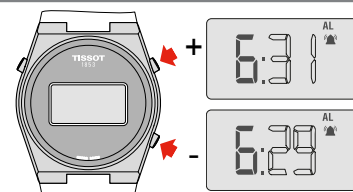

6 Bekræft og forlad indstillingstilstand


 *Alarmen er aktiveret*

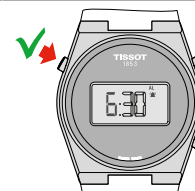

Sletning af alarmen


1 Tryk på en vilkårlig trykknop

 *Alarmen forbliver aktiv i den næste indstillede alarmtid (se under "Deaktivering" nedenfor).*

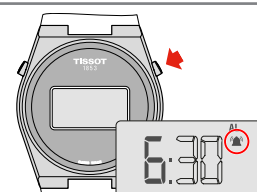


Aktivering/deaktivering af alarmen

1 Vælg AL

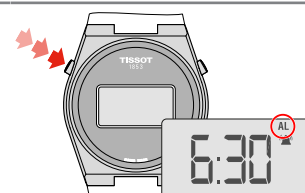


2 Tryk for at deaktivere alarmen

 *Alarmen er deaktiveret*

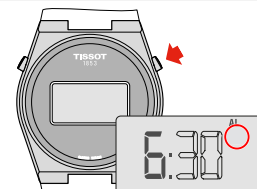

3 Tryk igen for at genaktivere alarmen

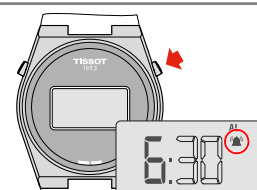

ANDET



Lys

Oplysning af displayet

Tryk for at tænde displayet

Lysets varighed: 5 sekunder

Tryk på en vilkårlig trykknop for at forlænge lystiden

Når lyset er tændt, er lyden slukket



Lyd

Aktivering/deaktivering

Tryk på de 2 trykknapper samtidigt for at aktivere eller deaktivere lyden.

Når lyden er aktiveret, bipper uret, når der trykkes på trykknapperne.

I alle tilstande undtagen LAP og SPLIT



Standby


Forlad standby-tilstand

Tryk i standby-tilstand for at genaktivere uret



Batteri

Når meddelelsen "bat" vises på displayet, skal batteriet udskiftes.

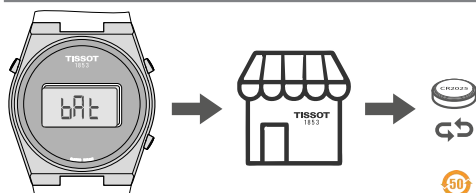

Få batteriet udskiftet hos din forhandler



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tlf.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com