



QUARTZ DIGITAL

Benutzerhandbuch V1.0



INHALTSVERZEICHNIS

HOME	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP.....	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL.....	16
WEITERE	18
Beleuchtung.....	18
Ton.....	18
Standby.....	18
Batterie.....	18


HOME

Willkommen in der Bedienungsanleitung Ihrer QUARTZ DIGITAL Uhr



Funktionen


Wählen Sie ein Piktogramm, um die jeweilige Funktion aufzurufen

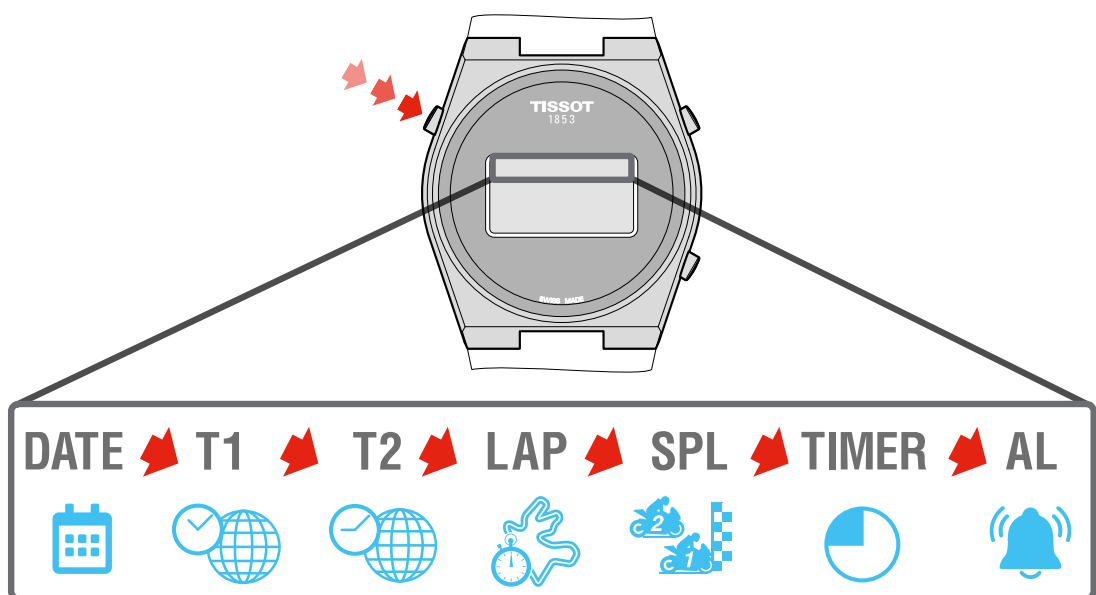

Allgemeines Einstellverfahren


Alle Einstellungen erfolgen nach demselben Prinzip.

1 Funktion wählen

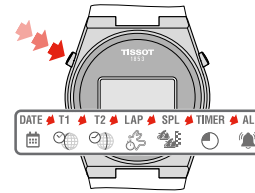


2 Einstellmodus aufrufen


 *Das gesamte Display blinkt einmal*

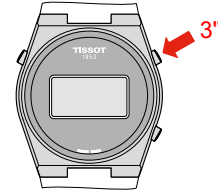

3 Wert einstellen

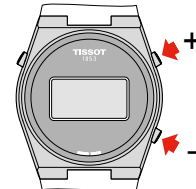

4 Bestätigen und Einstellungsmodus verlassen

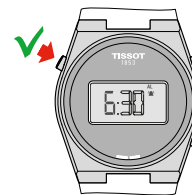




DATE

Einstellung


1	DATE auswählen	
2	Einstellmodus aufrufen <i>Das ganze Display blinkt einmal, dann wird das Jahr angezeigt und blinkt</i>	
3	Wert einstellen	
4	Auswahl bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren <i>Der Monat blinkt</i>	
5	Wert einstellen	
6	Auswahl bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren <i>Der Tag blinkt</i>	
7	Wert einstellen	
8	Bestätigen und Einstellungsmodus verlassen	

Temporäre Anzeige des Datums


- 1 Im Zeitanzeigemodus kann das Datum temporär angezeigt werden

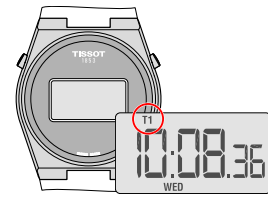

- 2 Einmal betätigen
Im Display wird das Datum angezeigt

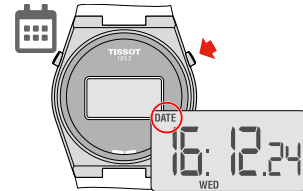

- 3 Nach 5 Sekunden kehrt die Uhr zur Zeitanzeige zurück

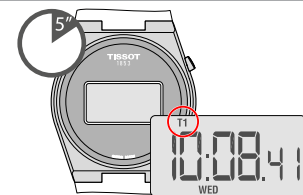



T1

Einstellung der Uhrzeit, Einstellung der Hauptzeit

Die Uhrzeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden



Einstellung

1 T1 auswählen	
2 Einstellmodus aufrufen <i>Das gesamte Display blinkt einmal, dann blinkt die Stunde</i>	
3 Wert einstellen	
4 Bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren <i>Die Minuten blinken</i>	
5 Wert einstellen	
6 Bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren <i>Die Sekunden blinken</i>	
7 Wert einstellen	

-
- 8** Bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren



-
- 9** Auswahl der 12- oder 24-Stunden-Anzeige

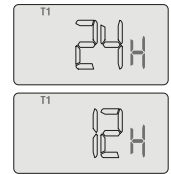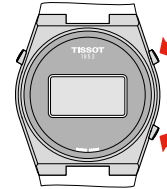

-
- 10** Bestätigen und Einstellungsmodus verlassen






T2

Einstellung der Nebenzeit (zweite Zeitzone)


Einstellung

- 1 T2 auswählen

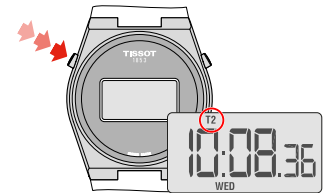


- 2 Einstellmodus aufrufen

Das gesamte Display blinkt einmal, dann blinkt die Stunde

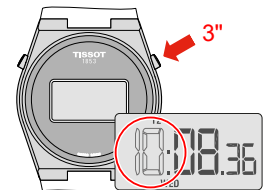

- 3 Wert einstellen

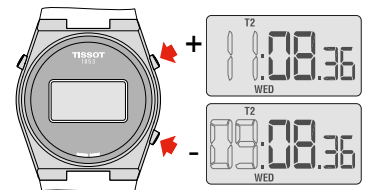


- 4 Bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren

Die Minuten blinken




- 5 Wert einstellen

Vor- oder zurückstellen +/- 15 Minuten

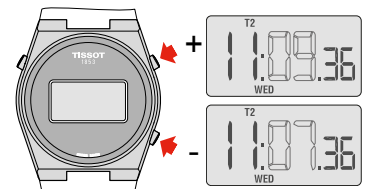

- 6 Bestätigen und Einstellungsmodus verlassen

Die Sekunden können nicht eingestellt werden und sind immer identisch mit T1

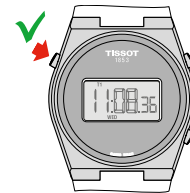



LAP

Zeitmessung im LAP-Modus (Rundenzeit)

Information


Die LAP-Funktion ist ein Chronometer zur Messung der Rundenzeit bei einem Lauf oder einem Autorennen.

Zum Beispiel: Messen der Rundenzeit eines Langstreckenläufers.


Messbereich

Maximale Messzeit	100 Tage
Messauflösung (weniger als 1 Stunde)	1/100"
Messauflösung (mehr als 1 Stunde)	1"

Anzeige von Minuten, Sekunden,
Hundertstel

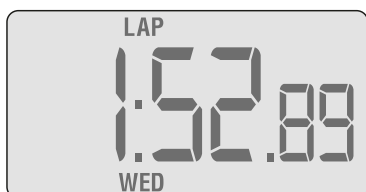

Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden

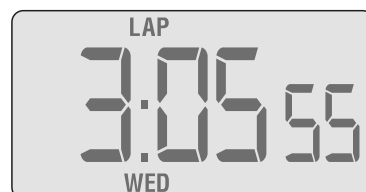


Verwendung

1


Die LAP-Funktion auswählen

Damit die LAP-Funktion ausgewählt werden kann, muss die SPLIT-Funktion auf Null zurückgestellt sein und umgekehrt

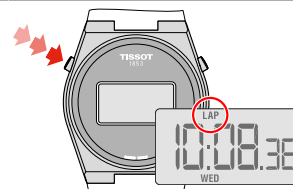

2


Zeitmessung starten

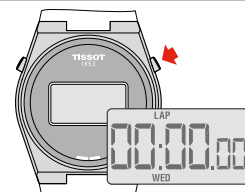

3

Jedes Mal, wenn der Läufer eine Runde absolviert hat, drücken, um die Rundenzeit zu speichern

Die gespeicherte Zeit blinkt 3 Sekunden lang auf dem Display, dann wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt

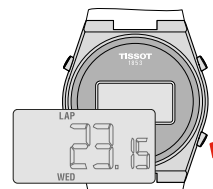

4

Nach der letzten Runde des Läufers die Zeitmessung beenden

Die letzte Rundenzeit wird gespeichert



5 Anzeige der ersten gespeicherten Zeit

 *Nach 2 Sekunden wird die Zeit angezeigt*


Erneut drücken, um die nächste Zeit anzuzeigen

 *Zweimal drücken, um direkt zur nächsten Zeit zu springen*

 *Nach 20 Sekunden zeigt das Display wieder die Gesamtzeit an*

**6 Rückstellung des Chronographen auf Null**

 *Beim Zurücksetzen der aktuellen Zeitmessung auf Null werden die gespeicherten Daten gelöscht*

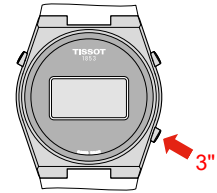



SPLIT

Zeitmessung im SPLIT-Modus (Zwischenzeiten)

Information

Die SPLIT-Funktion ist ein Chronometer zur Messung der Gesamtzeit eines Rennens für bis zu 99 Läufer, Rennwagen etc., die an demselben Rennen teilnehmen.

Zum Beispiel: Messen der Ankunftszeit von verschiedenen Läufern in einem 100-Meter-Lauf.


Messbereich

Maximale Messzeit	100 Tage
Messauflösung (weniger als 1 Stunde)	1/100"
Messauflösung (mehr als 1 Stunde)	1"

Anzeige von Minuten, Sekunden,
Hundertstel




Anzeige von Stunden, Minuten,
Sekunden

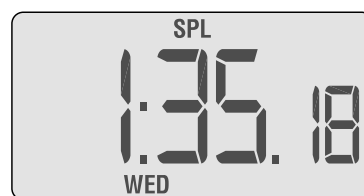

Verwendung


1 Die Funktion SPL auswählen

Damit die SPLIT-Funktion ausgewählt werden kann, muss die LAP-Funktion auf Null zurückgestellt sein und umgekehrt

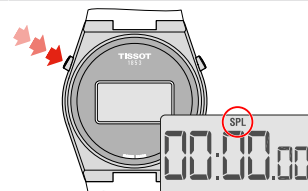

2 Zeitmessung starten


Die erste Zwischenzeit wird gemessen

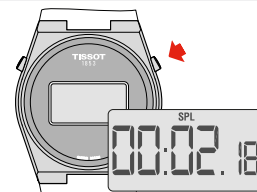


3 Zeitmessung im SPLIT-Modus

Den Drücker jedes Mal betätigen, wenn ein Läufer das Ziel durchläuft, um seine jeweilige Zeit zu speichern

Die gespeicherte Zeit blinkt 3 Sekunden lang auf dem Display, dann wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt

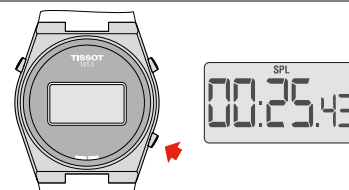

- 4** Wenn der letzte Läufer das Ziel durchläuft, die Zeitmessung beenden

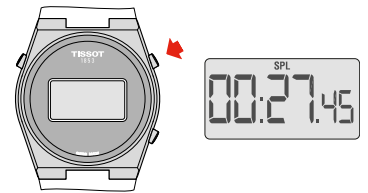


- 5** Anzeige der ersten gespeicherten Zeit

Nach 2 Sekunden wird die Zeit angezeigt

Erneut drücken, um die nächste Zeit anzuzeigen


Zweimal drücken, um direkt zur nächsten Zeit zu springen

Nach 20 Sekunden zeigt das Display wieder die Gesamtzeit an

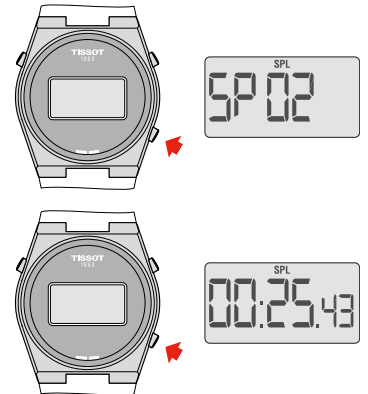

- 6** Rückstellung des Chronographen auf Null

Beim Zurücksetzen der aktuellen Zeitmessung auf Null werden die gespeicherten Daten gelöscht

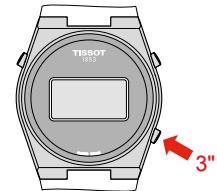




TIMER

Mit der TIMER-Funktion können Sie einen Countdown von maximal 23 Std. 59 Min. 59 Sek. Dauer aktivieren


Einstellung

- 1 TIMER auswählen

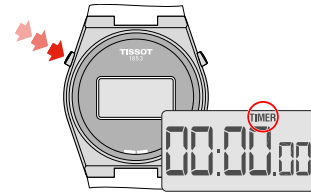


- 2 Einstellmodus aufrufen

Das gesamte Display blinkt einmal, dann blinkt die Stunde

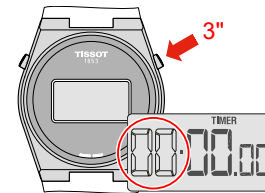


- 3 Wert einstellen

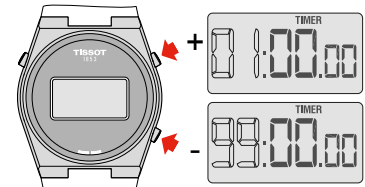


- 4 Bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren

Die Minuten blinken

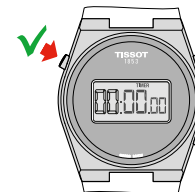

- 5 Wert einstellen

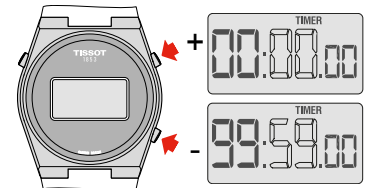


- 6 Bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren

Die Sekunden blinken



7 Wert einstellen

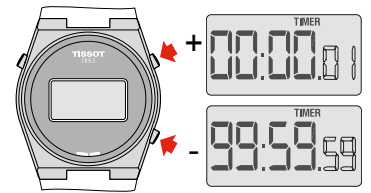

8 Bestätigen und Einstellungsmodus verlassen





AL

Die Uhr verfügt über eine Wecker-Funktion, die zur eingestellten Zeit piept.

Funktionsweise


Zur eingestellten Zeit (in Bezug auf T1) ertönt 30 Sekunden lang ein **Piepton** und das Display blinkt, bis der Wecker **zurückgesetzt** wird.

Allgemeines

- Es gibt keine Schlummerfunktion für den Wecker.
- Der Wecker ist deaktiviert:
 - beim Einstellen der Uhrzeit T1;
 - beim Einstellen des Weckers;
 - wenn die Uhr manuell in den Energiesparmodus versetzt wurde


Einstellung

- 1 AL auswählen

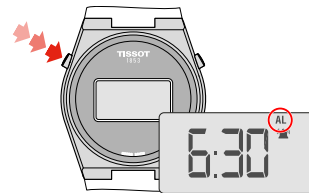


- 2 Einstellmodus aufrufen

Das gesamte Display blinkt einmal, dann blinkt die Stunde

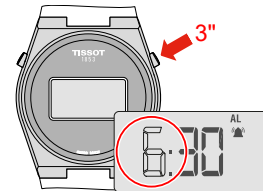


- 3 Wert einstellen

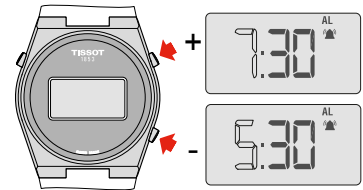


- 4 Bestätigen und mit der nächsten Einstellung fortfahren

Die Minuten blinken

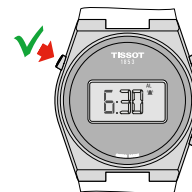


5 Wert einstellen

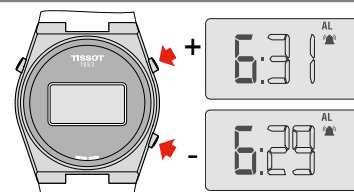

6 Bestätigen und Einstellungsmodus verlassen


 *Der Wecker ist eingeschaltet*

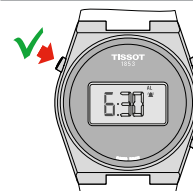

Zurücksetzen des Weckers


1 Einen beliebigen Drücker betätigen

 *Der Wecker bleibt für die nächste eingestellte Weckzeit eingeschaltet (siehe Ausschalten unten).*

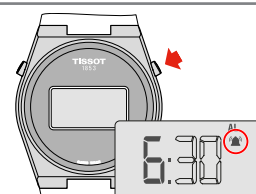


Ein-/Ausschalten des Weckers

1 AL auswählen

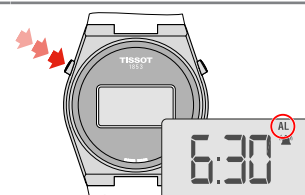


2 Drücken, um den Wecker auszuschalten

 *Der Wecker ist ausgeschaltet*

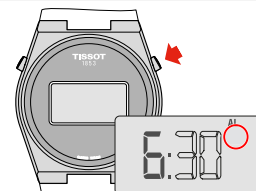

3 Erneut drücken, um den Wecker wieder einzuschalten

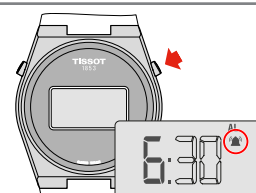

WEITERE



Beleuchtung

Beleuchten des Displays

Drücken, um das Display zu beleuchten

Beleuchtungsdauer: 5 Sekunden

Durch Betätigung eines beliebigen Druckers wird die Beleuchtungszeit verlängert

Bei eingeschalteter Beleuchtung ist der Ton ausgeschaltet



Ton

Ein-/Ausschalten

Beide Drücker gleichzeitig betätigen, um den Ton ein- oder auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Ton piept die Uhr beim Betätigen der Drücker.

In allen Modi außer LAP und SPLIT



Standby


Beenden des Standby-Modus

Um die Uhr im Standby-Modus wieder zu aktivieren, Drücker betätigen



Batterie

Wenn das Display „bat“ anzeigt, muss die Batterie ausgetauscht werden.

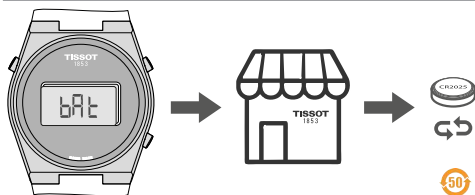

Lassen Sie die Batterie von Ihrem Händler austauschen



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com