



QUARTZ DIGITAL

Εγχειρίδιο χρήστη V1.0



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
ΛΟΙΠΑ	18
Φωτισμός	18
Ήχος	18
Κατάσταση αναμονής.....	18
Μπαταρία.....	18


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Καλωσορίσατε στο εγχειρίδιο του ρολογιού σας QUARTZ DIGITAL



Λειτουργίες


Επιλέξτε ένα εικονόγραμμα για να μεταβείτε στην αντίστοιχη λειτουργία

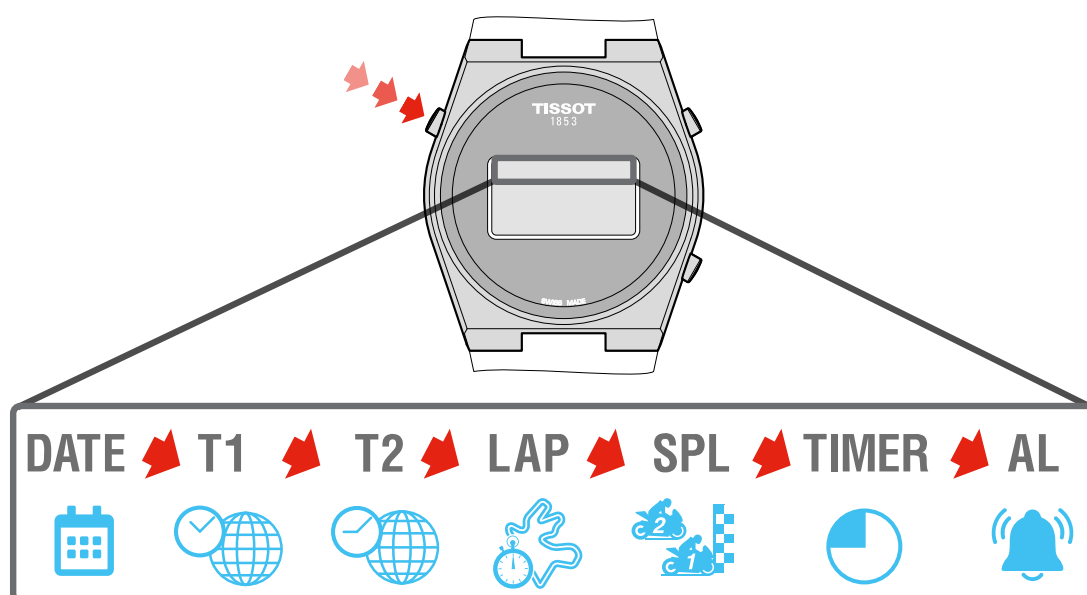

Διαδικασία γενικών ρυθμίσεων


Όλες οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με χρήση της ίδιας διαδικασίας.

- 1** Επιλέξτε τη λειτουργία

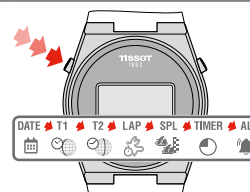


- 2** Μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων

 Ολόκληρη η οθόνη αναβοσβήνει μία φορά

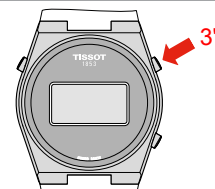

- 3** Ρυθμίστε την τιμή

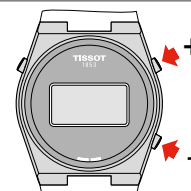

- 4** Επιβεβαιώστε και πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων






DATE


Ρύθμιση

- 1 Επιλέξτε DATE

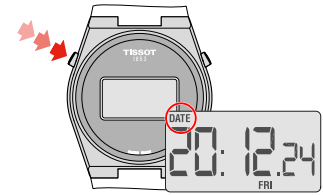


- 2 Μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων

Ολόκληρη η οθόνη αναβοσβήνει μία φορά, και μετά εμφανίζεται το έτος και αναβοσβήνει

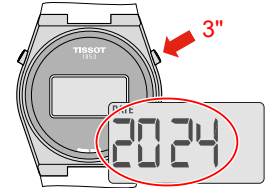

- 3 Ρυθμίστε την τιμή

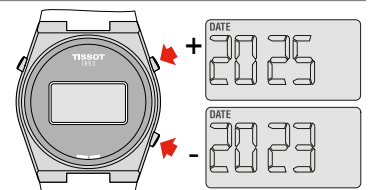


- 4 Επιβεβαιώστε την επιλογή και μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση

Ο μήνας αναβοσβήνει



- 5 Ρυθμίστε την τιμή

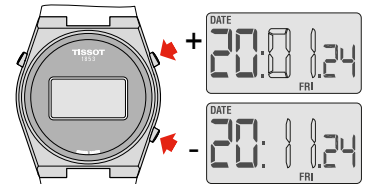


- 6 Επιβεβαιώστε την επιλογή και μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση

Η ημέρα αναβοσβήνει



- 7 Ρυθμίστε την τιμή

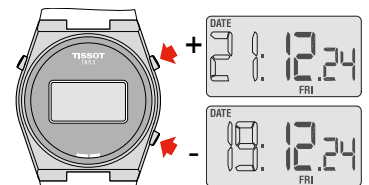


- 8 Επιβεβαιώστε και πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων




Προσωρινή εμφάνιση της ημερομηνίας


- 1 Στη λειτουργία εμφάνισης ώρας μπορεί να εμφανίσετε προσωρινά την ημερομηνία

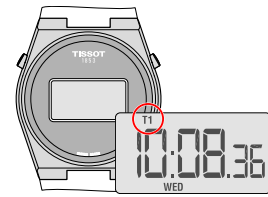

- 2 Πατήστε μία φορά
✎ Η οθόνη εμφανίζει την ημερομηνία

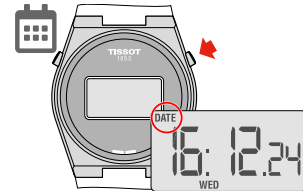

- 3 Ύστερα από 5 δευτερόλεπτα επιστρέφει στη λειτουργία εμφάνισης ώρας

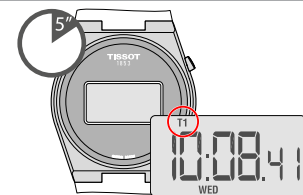



T1

Ρύθμιση της ώρας, ρύθμιση της κύριας ώρας

Η ώρα μπορεί να εμφανίζεται στη μορφή 12 ή 24 ωρών




Ρύθμιση

1	Επιλέξτε T1	
2	Μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων <i>Ολόκληρη η οθόνη αναβοσβήνει μία φορά, και μετά αναβοσβήνει η ώρα</i>	
3	Ρυθμίστε την τιμή	
4	Επιβεβαιώστε και μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση <i>Αναβοσβήνουν τα λεπτά</i>	
5	Ρυθμίστε την τιμή	
6	Επιβεβαιώστε και μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση <i>Αναβοσβήνουν τα δευτερόλεπτα</i>	
7	Ρυθμίστε την τιμή	

- 8** Επιβεβαιώστε και μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση



- 9** Επιλέξτε τη μορφή 12 ή 24 ωρών

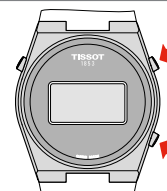

- 10** Επιβεβαιώστε και πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων






T2

Ρύθμιση δευτερεύουσας ώρας (δεύτερη ζώνη ώρας)


Ρύθμιση

1 Επιλέξτε T2

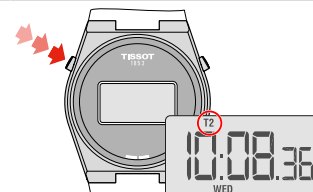


2 Μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων

Ολόκληρη η οθόνη αναβοσβήνει μία φορά, και μετά αναβοσβήνει η ώρα

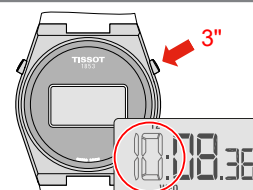

3 Ρυθμίστε την τιμή

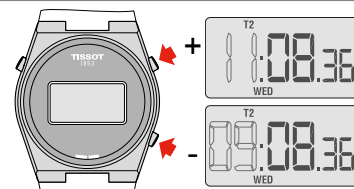


4 Επιβεβαιώστε και μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση

Αναβοσβήνουν τα λεπτά



5 Ρυθμίστε την τιμή

Μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω +/- 15 λεπτά

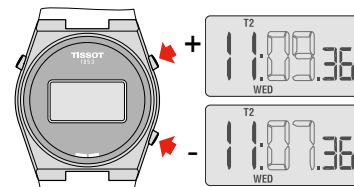

6 Επιβεβαιώστε και πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων

Τα δευτερόλεπτα δεν μπορούν να ρυθμιστούν και είναι πάντα ίδια με T1





LAP

Χρονομέτρηση στη λειτουργία LAP (χρόνος γύρου)

Πληροφορίες


Η λειτουργία LAP είναι ένα χρονόμετρο που έχει σχεδιαστεί να μετρά τον χρόνο γύρου σε έναν αγώνα δρόμου ή αγώνα αυτοκινήτων.

Για παράδειγμα: μέτρηση του χρόνου γύρου ενός δρομέα μεγάλων αποστάσεων.


Εύρος τιμών μέτρησης

Μέγιστος χρόνος μέτρησης	100 ημέρες
Διακριτική ικανότητα μέτρησης (μικρότερη από 1 ώρα)	1/100"
Διακριτική ικανότητα μέτρησης (μεγαλύτερη από 1 ώρα)	1"

Ένδειξη λεπτών-δευτερολέπτων-εκατοστών του δευτερολέπτου

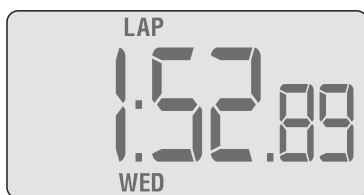


Ένδειξη ωρών-λεπτών-δευτερολέπτων

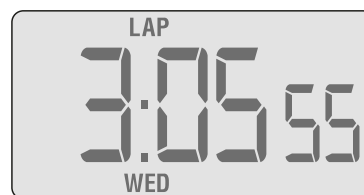


Χρήση

1 Επιλέξτε τη λειτουργία LAP chrono

 Για να είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας LAP, πρέπει να μηδενιστεί η τιμή SPLIT chrono και αντίστροφα

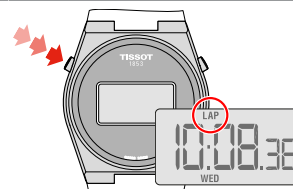


2 Εκκινήστε τη χρονομέτρηση

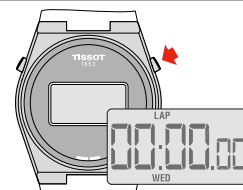

3 Κάθε φορά που ο δρομέας ολοκληρώνει έναν γύρο, πατήστε για να καταγραφεί ο χρόνος γύρου

 Ο καταγεγραμμένος χρόνος αναβοσβήνει στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η τρέχουσα χρονομέτρηση εμφανίζεται ξανά

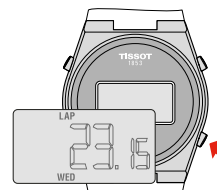

- 4** Στον τελευταίο γύρο του δρομέα, σταματήστε τη χρονομέτρηση

 Καταγράφεται ο χρόνος του τελευταίου γύρου




- 5** Εμφανίστε τον πρώτο καταγεγραμμένο χρόνο

 Ύστερα από 2 δευτερόλεπτα εμφανίζεται ο χρόνος

Πατήστε ξανά για να εμφανιστεί ο επόμενος χρόνος


 Πατήστε δύο φορές για να μεταβείτε απευθείας στον επόμενο χρόνο

 Ύστερα από 20 δευτερόλεπτα η οθόνη επιστρέφει στον συνολικό χρόνο

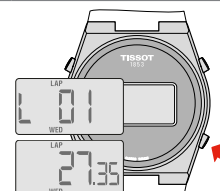

- 6** Μηδενισμός του χρονογράφου

 Ο μηδενισμός της τρέχουσας χρονομέτρησης διαγράφει τα αποθηκευμένα δεδομένα

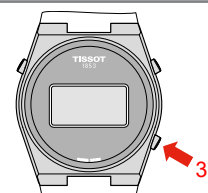



SPLIT

Χρονομέτρηση στη λειτουργία SPLIT (ενδιάμεσοι χρόνοι)

Πληροφορίες

Η λειτουργία SPLIT είναι ένα χρονόμετρο για τη μέτρηση της συνολικής διάρκειας ενός αγώνα με έως και 99 δρομείς ή αυτοκίνητα που συμμετέχουν στον ίδιο χρονομετρημένο αγώνα.

Για παράδειγμα: μέτρηση του χρόνου ολοκλήρωσης αγώνα πολλών δρομέων σε σπριντ των 100 μέτρων.


Εύρος τιμών μέτρησης

Μέγιστος χρόνος μέτρησης	100 ημέρες
Διακριτική ικανότητα μέτρησης (μικρότερη από 1 ώρα)	1/100"
Διακριτική ικανότητα μέτρησης (μεγαλύτερη από 1 ώρα)	1"

Ένδειξη λεπτών-δευτερολέπτων-
εκατοστών του δευτερολέπτου



Ένδειξη ωρών-λεπτών-
δευτερολέπτων

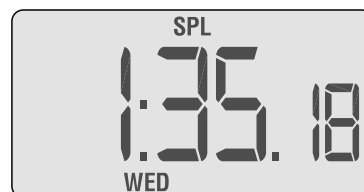


Χρήση

1

Επιλέξτε τη λειτουργία SPL chrono

Για να είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας SPLIT, πρέπει να μηδενιστεί η τιμή LAP chrono και αντίστροφα

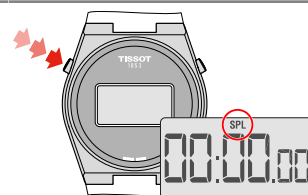

2

Εκκινήστε τη χρονομέτρηση

Πραγματοποιείται μέτρηση του πρώτου ενδιάμεσου χρόνου




3


Χρονομέτρηση στη λειτουργία SPLIT

Καθώς περνά κάθε δρομέας, πατήστε για να καταγραφεί ο χρόνος του


Ο καταγεγραμμένος χρόνος αναβοσβήνει στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η τρέχουσα χρονομέτρηση εμφανίζεται ξανά

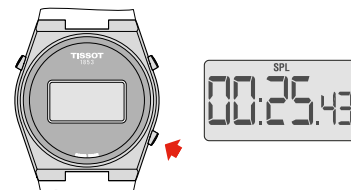


- 4** Όταν περάσει ο τελευταίος δρομέας, σταματήστε τη χρονομέτρηση

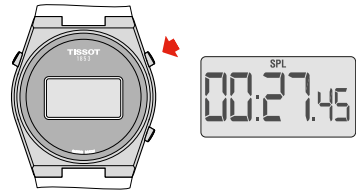

- 5** Εμφανίστε τον πρώτο καταγεγραμμένο χρόνο
✎ Ύστερα από 2 δευτερόλεπτα εμφανίζεται ο χρόνος
 Πατήστε ξανά για να εμφανιστεί ο επόμενος χρόνος

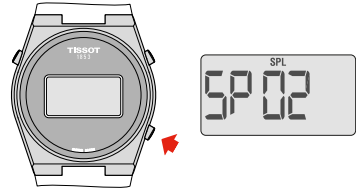


- ✎ Πατήστε δύο φορές για να μεταβείτε απευθείας στον επόμενο χρόνο*
✎ Ύστερα από 20 δευτερόλεπτα η οθόνη επιστρέφει στον συνολικό χρόνο

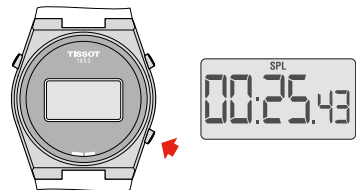

- 6** Μηδενισμός του χρονογράφου

- ✎ Ο μηδενισμός της τρέχουσας χρονομέτρησης διαγράφει τα αποθηκευμένα δεδομένα*

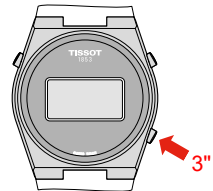




TIMER

Η λειτουργία TIMER επιτρέπει την έναρξη μιας αντίστροφης μέτρησης διάρκειας έως και 23 ωρών, 59 λεπτών και 59 δευτερολέπτων.


Ρύθμιση

- 1 Επιλέξτε τη λειτουργία TIMER

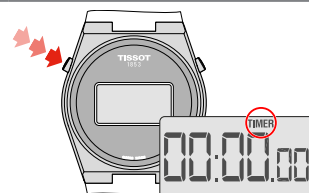


- 2 Μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων

 Ολόκληρη η οθόνη αναβοσβήνει μία φορά, και μετά αναβοσβήνει η ώρα

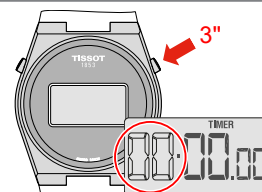


- 3 Ρυθμίστε την τιμή

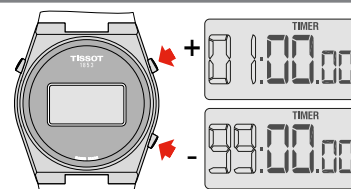


- 4 Επιβεβαιώστε και μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση

 Αναβοσβήνουν τα λεπτά

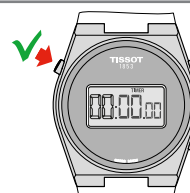

- 5 Ρυθμίστε την τιμή

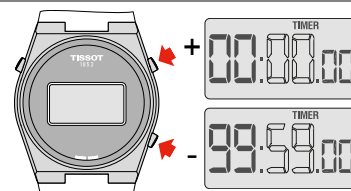


- 6 Επιβεβαιώστε και μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση


 Αναβοσβήνουν τα δευτερόλεπτα



7 Ρυθμίστε την τιμή

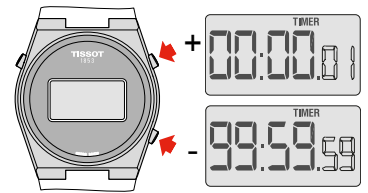

8 Επιβεβαιώστε και πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων

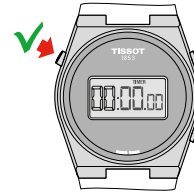



AL

Το ρολόι διαθέτει μια λειτουργία αφύπνισης, που εκπέμπει έναν ήχο στη ρυθμισμένη ώρα.

Πώς λειτουργεί


Τη ρυθμισμένη ώρα (που σχετίζεται με τη ρύθμιση T1), ένας ήχος ακούγεται για 30 δευτερόλεπτα και η οθόνη αναβοσβήνει μέχρι να **απαλειφθεί** η αφύπνιση.

Γενικές πληροφορίες

- Δεν υπάρχει λειτουργία αναβολής της αφύπνισης.
- Η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη:
 - κατά τη ρύθμιση της ώρας T1,
 - κατά τη ρύθμιση της αφύπνισης,
 - όσο το ρολόι βρίσκεται στη λειτουργία βαθιάς εξοικονόμησης ενέργειας μετά τη χειροκίνητη μετάβαση σε αυτή τη λειτουργία


Ρύθμιση

- 1 Επιλέξτε τη λειτουργία AL

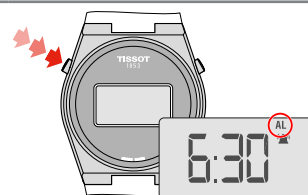


- 2 Μεταβείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων

Ολόκληρη η οθόνη αναβοσβήνει μία φορά, και μετά αναβοσβήνει η ώρα

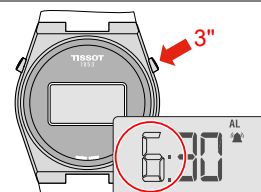

- 3 Ρυθμίστε την τιμή

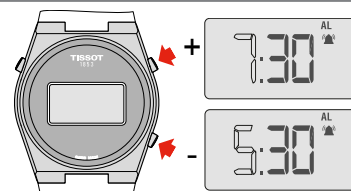


- 4 Επιβεβαιώστε και μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση

Αναβοσβήνουν τα λεπτά




- 5 Ρυθμίστε την τιμή

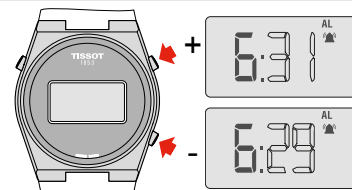

- 6 Επιβεβαιώστε και πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων


Η αφύπνιση έχει ενεργοποιηθεί

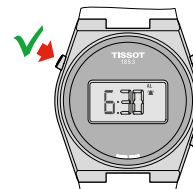

Απαλοιφή της αφύπνισης


- 1 Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί

Η αφύπνιση παραμένει ενεργή για την επόμενη ρυθμισμένη ώρα αφύπνισης (βλέπε Απενεργοποίηση παρακάτω).

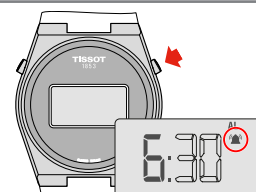


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αφύπνισης

- 1 Επιλέξτε τη λειτουργία AL

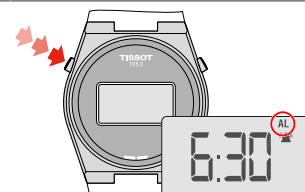


- 2 Πατήστε για απενεργοποίηση της αφύπνισης

Η αφύπνιση έχει απενεργοποιηθεί

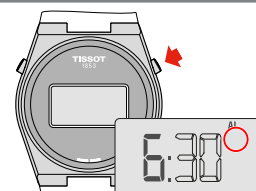

- 3 Πατήστε ξανά για επανενεργοποίηση της αφύπνισης

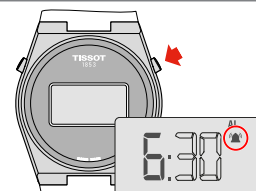

ΛΟΙΠΑ



Φωτισμός

Φωτισμός της οθόνης

Πατήστε για να φωτιστεί η οθόνη

Διάρκεια φωτισμού: 5 δευτερόλεπτα

Το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού παρατείνει τον χρόνο φωτισμού

Όταν ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος, ο ήχος είναι απενεργοποιημένος




Ήχος

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Πατήστε τα 2 κουμπιά ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

Εάν ο ήχος είναι ενεργοποιημένος, το ρολόι ηχεί όταν πατάτε τα κουμπιά.

Σε όλες τις λειτουργίες εκτός των LAP και SPLIT

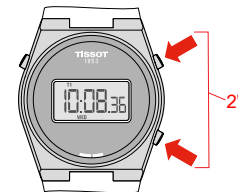

Κατάσταση αναμονής


Έξοδος από την κατάσταση αναμονής

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε για να ενεργοποιησετε ξανά το ρολόι



Μπαταρία

Εάν στην οθόνη ανάψει η ένδειξη "bat", σημαίνει ότι η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση.

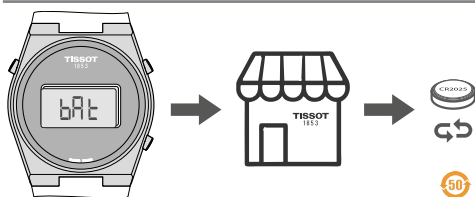

Αναθέστε την αντικατάσταση της μπαταρίας στο επίσημο Customer Service



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Τηλ.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com