



QUARTZ DIGITAL

Kasutusjuhend V1.0




SISU

AVAKUVA	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
OTHER	18
Valgustus.....	18
Heli	18
Ootel	18
Patarei	18


AVAKUVA

Tere tulemast tutvuma kella QUARTZ DIGITAL kasutusjuhendiga

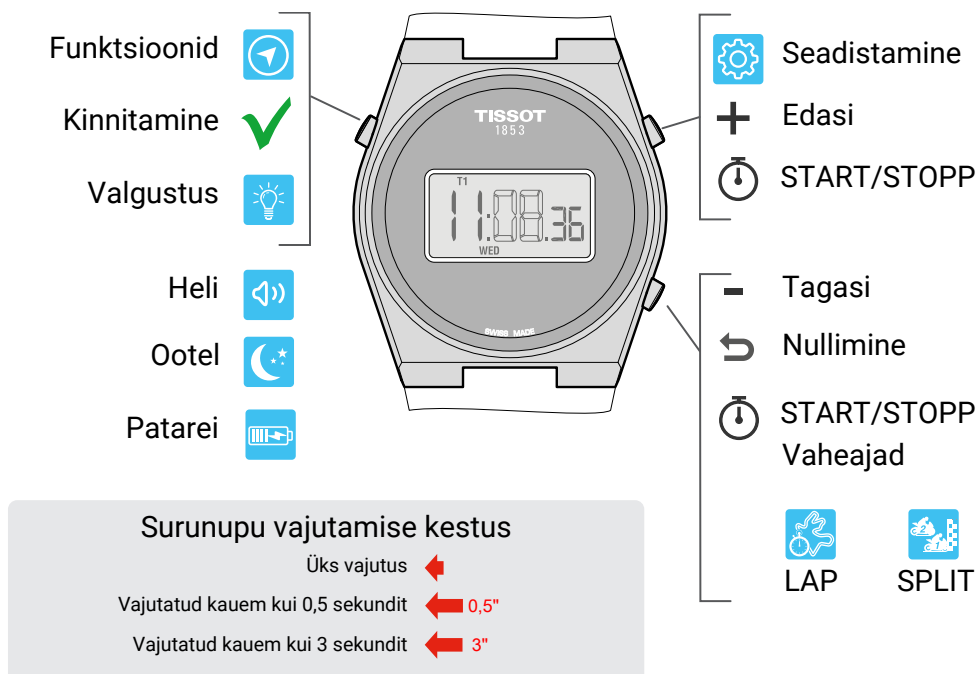

Funktsioonid


Funktsiooni avamiseks valige vastav piktogramm

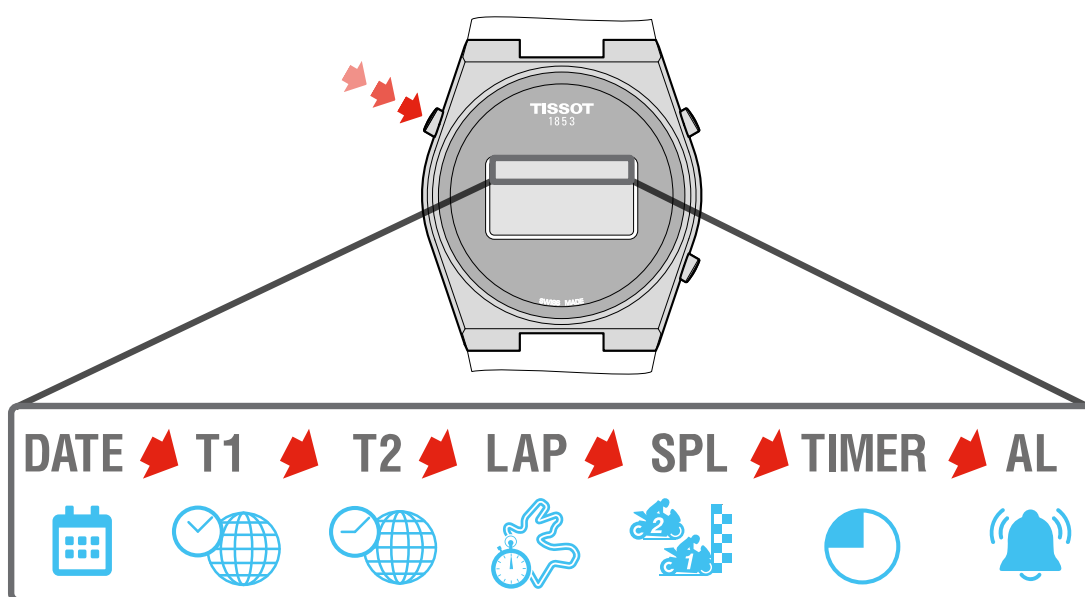

Seadistamise üldtoiming


Kõik seadistused tehakse sama toimingut kasutades.

1 Valige funktsioon

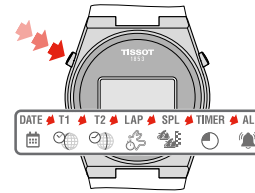


2 Sisenege seadistusrežiimi


 Kogu ekraan vilgub ühe korra

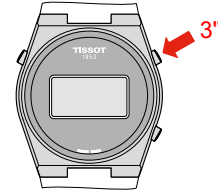

3 Reguleerige väärtust

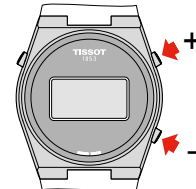

4 Kinnitage ja väljuge seadistusrežiimist

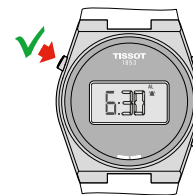




DATE

Seadistamine

- 1 Valige DATE

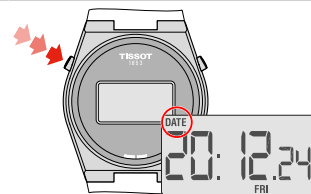


- 2 Sisenege seadistusrežiimi

Kogu ekraan vilgub ühe korra, seejärel kuvatakse vilkuv aasta



- 3 Reguleerige väärtust

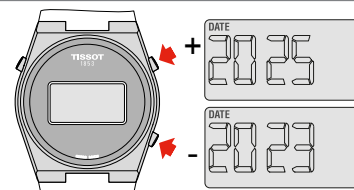


- 4 Kinnitage valik ja liikuge järgmise sätte juurde

Kuu vilgub



- 5 Reguleerige väärtust

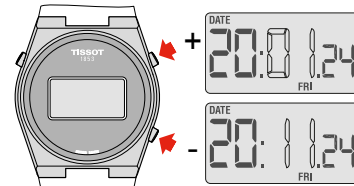


- 6 Kinnitage valik ja liikuge järgmise sätte juurde

Päev vilgub



- 7 Reguleerige väärtust

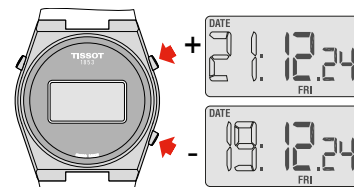


- 8 Kinnitage ja väljuge seadistusrežiimist




Päeva ajutine kuvamine


- 1 Kellaaja kuvamise režiimis saate ajutiselt kuvada kuupäeva

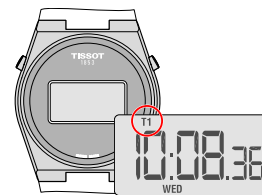

- 2 Vajutage üks kord
 *Ekraanil kuvatakse kuupäev*

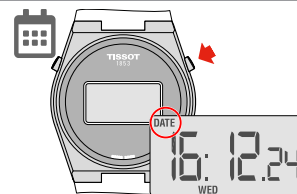

- 3 Viie sekundi pärast naaseb ekraan kellaaja kuvamise režiimi

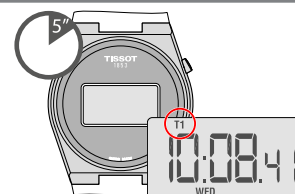



T1

Kellaaja seadistamine, primaarse kellaaja seadistamine
Kellaaega saab kuvada 12- või 24-tunni režiimis




Seadistamine

1	Valige T1	
2	Sisenege seadistusrežiimi <i>Kogu ekraan vilgub ühe korra, seejärel vilgub tunni-osa</i>	
3	Reguleerige väärtust	
4	Kinnitage ja liikuge järgmise sätte juurde <i>Minutiosa vilgub</i>	
5	Reguleerige väärtust	
6	Kinnitage ja liikuge järgmise sätte juurde <i>Sekundiosa vilgub</i>	
7	Reguleerige väärtust	

8 Kinnitage ja liikuge järgmise sätte juurde



9 Valige 12- või 24-tunni kuvamisrežiim

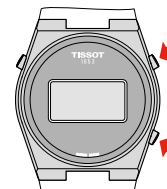

10 Kinnitage ja väljuge seadistusrežiimist






T2

Sekundaarse kellaaja seadistamine (teine ajavöönd)


Seadistamine

1 Valige T2

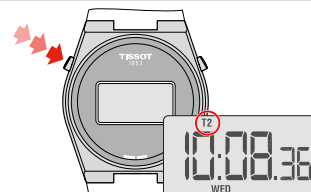


2 Sisenege seadistusrežiimi

Kogu ekraan vilgub ühe korra, seejärel vilgub tunni-osa

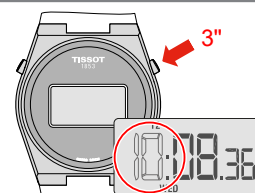

3 Reguleerige väärtust

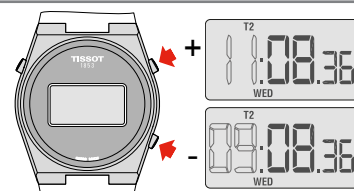


4 Kinnitage ja liikuge järgmise sätte juurde

Minutiosa vilgub



5 Reguleerige väärtust

Liikuge edasi või tagasi +/-15 minutit

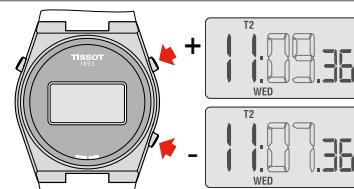

6 Kinnitage ja väljuge seadistusrežiimist

Sekundeid ei saa seadistada ja need on alati samad mis T1





LAP

Aja mõõtmine LAP-režiimis (ringiaeg)

Teave


Funktsioon LAP on ajamõõtur, mille eesmärgiks on mõõta jooksvõistlusel või võidusõidul ringiaegu.

Näide: pikamaajooksja ringiaja mõõtmine.


Mõõtmise ulatus

Maksimaalne mõõdetav aeg	100 päeva
Mõõtmise lahutuse ulatus (alla ühe tunni)	1/100"
Mõõtmise lahutuse ulatus (üle ühe tunni)	1"

Minutid-sekundid-sajandikud kuva

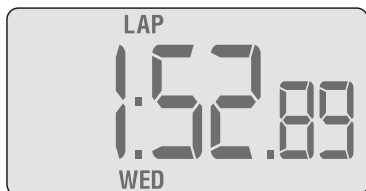

Tunnid-minutid-sekundid kuva

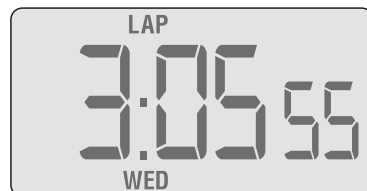


Kasutus

1


Valige mõõtur LAP

Selleks, et funktsiooni LAP saaks valida, tuleb mõõtur SPLIT lähtestada ja vastupidi

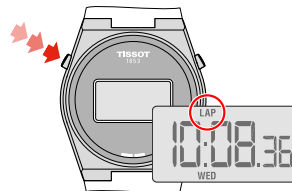

2


Alustage ajaloendust

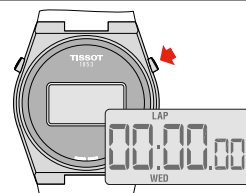

3

Iga kord, kui jooksja ringi lõpetab, vajutage ringiaja salvestamiseks

Salvestatud aeg vilgub kuval kolm sekundit, seejärel kuvatakse uuesti praegune ajamõõtmine

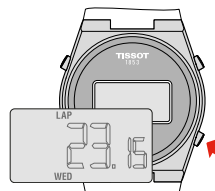

4

Jooksja viimase ringi järel lõpetage ajamõõtmine

Viimase ringi aeg salvestatakse




5 Kuvage esimene salvestatud aeg

 Aeg kuvatakse kahe sekundi pärast


Järgmise aja kuvamiseks vajutage uuesti

 Kohe järgmise aja juurde liikumiseks vajutage kaks korda

 20 sekundi pärast kuvatakse ekraanil uuesti kogu aeg

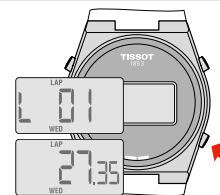**6** Ajamõõtu nulli lähtestamine

 Praeguse ajamõõtmise nulli lähtestamisel kustutatakse salvestatud andmed

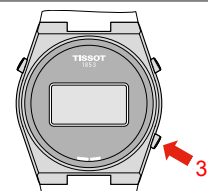



SPLIT

Ajamõõtmine režiimis SPLIT (vaheajad)

Teave

Funktsioon SPLIT on ajamõõtur kuni 99 samal ajamõõtmisündmusel osaleva jooksja või sõiduki võistluse kogukestuse mõõtmiseks.

Näide: mitme jooksja 100 m jooksu lõpuaja mõõtmine.


Mõõtmise ulatus

Maksimaalne mõõdetav aeg	100 päeva
Mõõtmise lahutuse ulatus (alla ühe tunni)	1/100"
Mõõtmise lahutuse ulatus (üle ühe tunni)	1"

Minutid-sekundid-sajandikud kuva



Tunnid-minutid-sekundid kuva

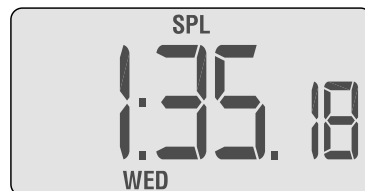


Kasutus

1

Valige mõõtur SPL


Selleks, et funktsiooni SPLIT saaks valida, tuleb mõõtur LAP lähtestada ja vastupidi

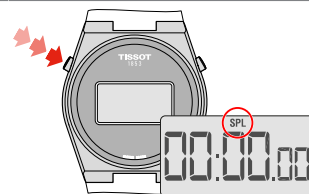

2

Alustage ajaloendust

Mõõdetakse esimene vaheaeg

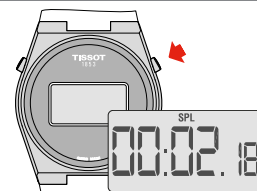


3

Ajamõõtmine režiimis SPLIT


Alati kui järgmine jooksja möödub, vajutage tema aja salvestamiseks

Salvestatud aeg vilgub kuval kolm sekundit, seejärel kuvatakse uuesti praegune ajamõõtmine

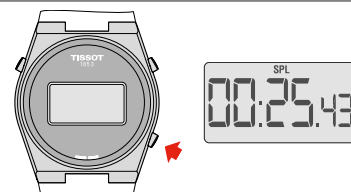

4

Kui viimane jooksja on möödunud, lõpetage ajamõõtmine

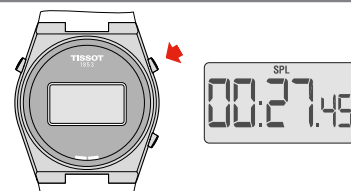



5 Kuvage esimene salvestatud aeg

 Aeg kuvatakse kahe sekundi pärast


Järgmise aja kuvamiseks vajutage uuesti

 Kohe järgmise aja juurde liikumiseks vajutage kaks korda

 20 sekundi pärast kuvatakse ekraanil uuesti kogu aeg

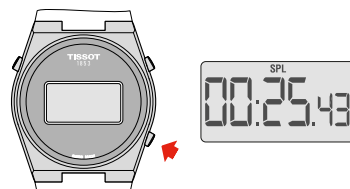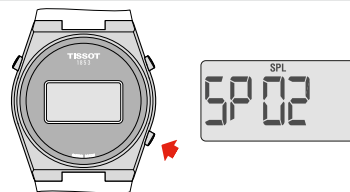**6** Ajamõõtu nulli lähtestamine

 Praeguse ajamõõtmise nulli lähtestamisel kustutatakse salvestatud andmed

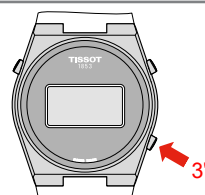




TIMER

Funktsioon TIMER võimaldab teha pöördloenduseid nulli kuni 23 tunnilt 59 minutilt 59 sekundilt.


Seadistamine

- 1 Valige TIMER

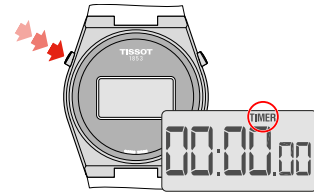


- 2 Sisenege seadistusrežiimi

Kogu ekraan vilgub ühe korra, seejärel vilgub tunni-osa

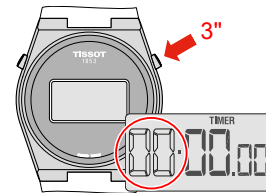


- 3 Reguleerige väärtust

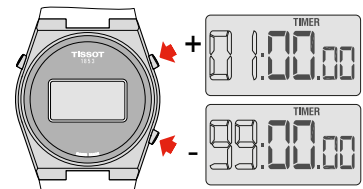


- 4 Kinnitage ja liikuge järgmise sätte juurde

Minutiosa vilgub

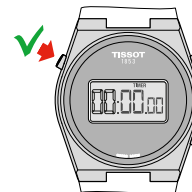



- 5 Reguleerige väärtust

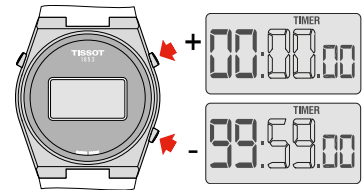

- 6 Kinnitage ja liikuge järgmise sätte juurde

Sekundiosa vilgub

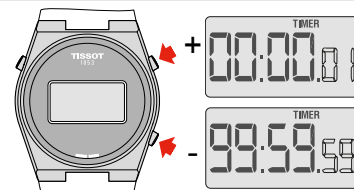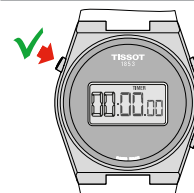

7 Reguleerige väärtust**8** Kinnitage ja väljuge seadistusrežiimist



AL

Kellal on märguandefunktsioon, mis toob määratud ajal kuuldavale piiksuheli.

Tööpõhimõte


Määratud ajal (T1 suhtes) kõlab 30 sekundit **piiksuheli** ja ekraan vilgub, kuni märguandega **peatatakse**.

Üldine teave

- Märguande uinutamise funktsiooni pole.
- Märguande inaktiveeritakse, kui:
 - seadistatakse kellaaeg T1;
 - seadistatakse märguande;
 - kell on käsitsi lülitatud süvaenergiasäästurežiimi


Seadistamine

1 Valige AL

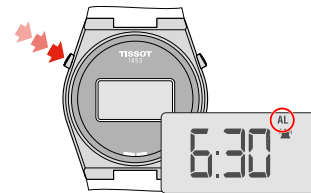


2 Sisenege seadistusrežiimi

Kogu ekraan vilgub ühe korra, seejärel vilgub tunni-osa

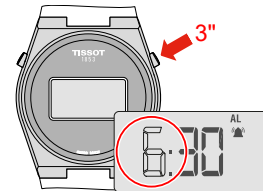


3 Reguleerige väärtust

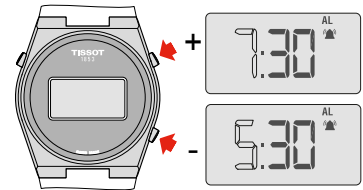


4 Kinnitage ja liikuge järgmise sätte juurde

Minutiosa vilgub

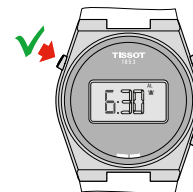

5 Reguleerige väärtust

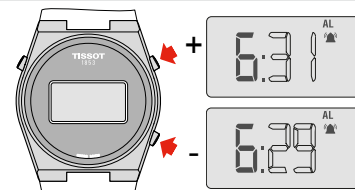

6 Kinnitage ja väljuge seadistusrežiimist


 *Märguanne aktiveeritakse*



Märguande lõpetamine


1 Vajutage mis tahes surunuppu

 *Märguanne jääb aktiivseks järgmise määratud märguandeaja jaoks (inaktiveerimise kohta vt allpool).*

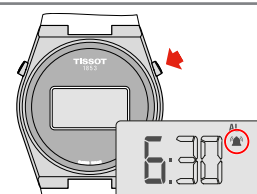


Märguande aktiveerimine/inaktiveerimine

1 Valige AL

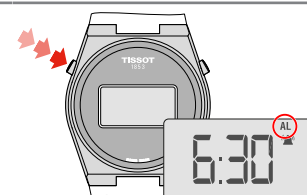


2 Vajutage märguande inaktiveerimiseks

 *Märguanne inaktiveeritakse*

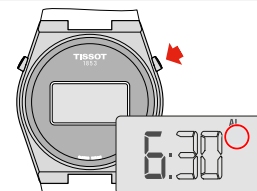

3 Märguande taasaktiveerimiseks vajutage uuesti

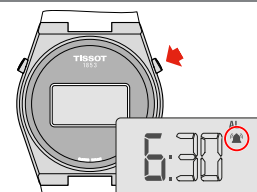

OTHER



Valgustus

Ekraani valgustamine

Vajutage ekraanivalgustuse sisselülitamiseks

Valgustuse kestus: 5 sekundit

Mis tahes surunupu vajutamisel valgustuse kestus pikeneb

Ekraani valgustamise ajal on heli vaigistatud



Heli

Aktiveerimine/inaktiveerimine

Heli aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage korraga kahte surunuppu.

Kui heli on aktiveeritud, kõlab surunuppude vajutamisel piiksignaal.

Kõigis režiimides peale režiimide LAP ja SPLIT



Ootel


Ooterežiimist väljumine

Vajutage ooterežiimis kella taasaktiveerimiseks



Patarei

Kui ekraanil kuvatakse „bat“, tuleb patarei välja vahetada.

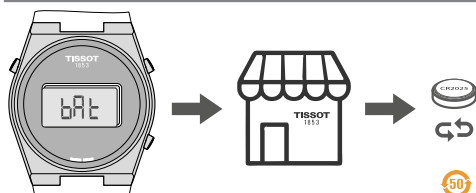

Laske patarei välja vahetada edasimüüjal



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com