



QUARTZ DIGITAL

Käyttöohje V1.0




SISÄLLYS

ALOITUS	3
PÄIVÄMÄÄRÄ	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
MUUT	18
Valo	18
Ääni	18
Valmiustila	18
Paristo	18


ALOITUS

Tervetuloa QUARTZ DIGITAL -kellosi käyttöohjeeseen

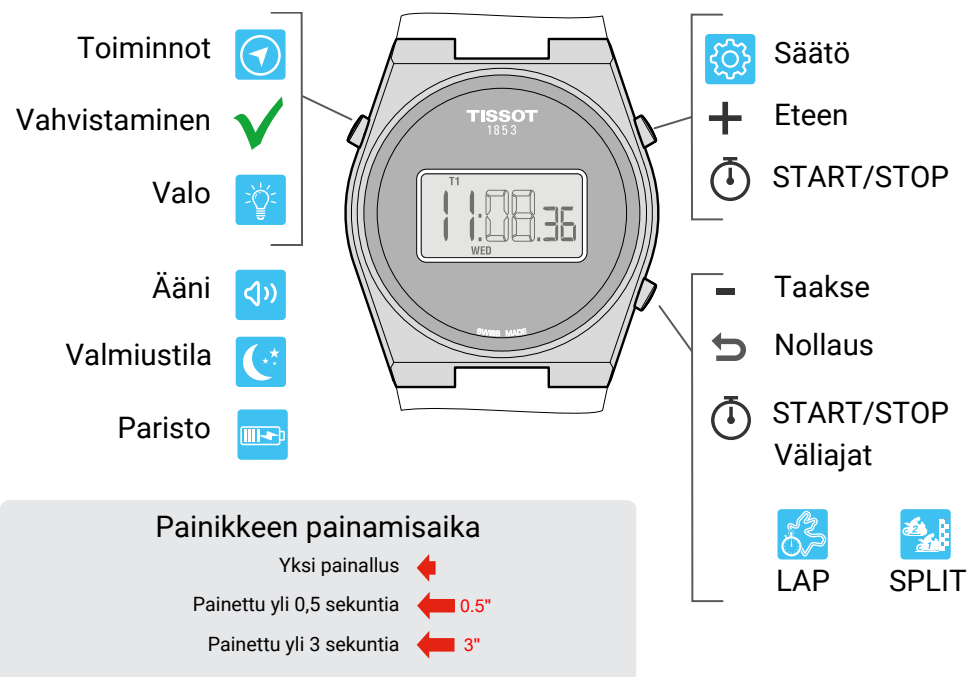

Toiminnot


Siirry toimintoihin valitsemalla vastaava kuvake

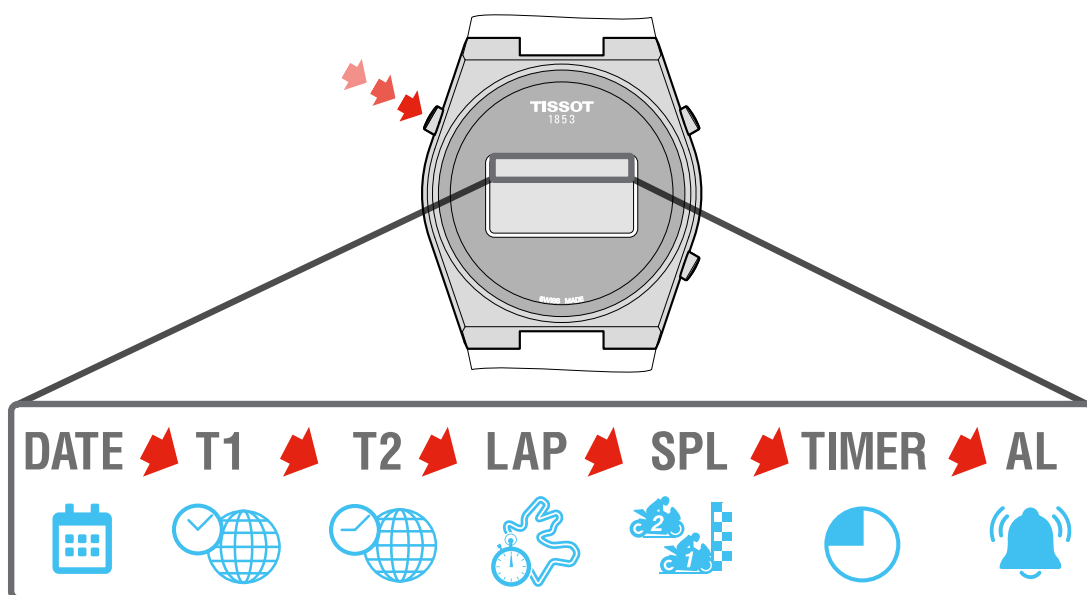

Asetusten määrittäminen


Kaikki asetukset määritetään samalla tavalla.

1 Valitse toiminto

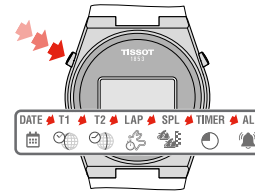


2 Siirry asetustilaan


 *Koko näyttö vilkahtaa kerran*

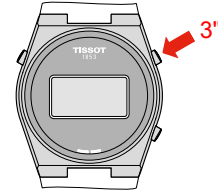

3 Aseta arvo

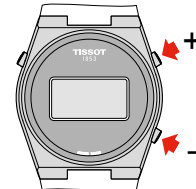

4 Vahvista ja poistu asetustilasta

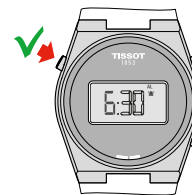




PÄIVÄMÄÄRÄ

Säätö

1 Valitse DATE

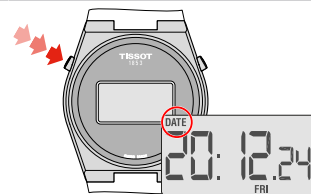


2 Siirry asetustilaan

Koko näyttö vilkahtaa kerran, sen jälkeen vuosi näkyy vilkkuen



3 Aseta arvo

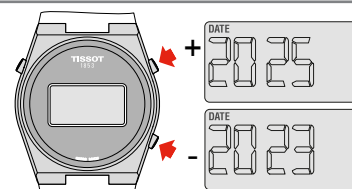


4 Vahvista valinta ja siirry seuraavaan asetukseen

Kuukausi vilkkuu



5 Aseta arvo

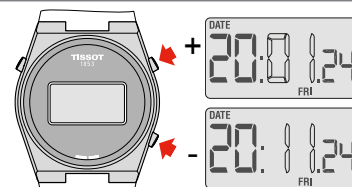


6 Vahvista valinta ja siirry seuraavaan asetukseen

Päivä vilkkuu



7 Aseta arvo

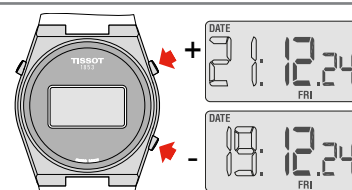


8 Vahvista ja poistu asetustilasta




Väliaikainen päivämäärän näyttö

- 1** Kellonajan näyttötilassa voi näyttää väliaikaisesti päivämäärän

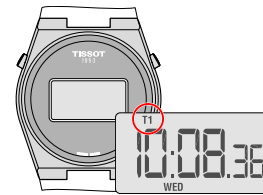


- 2** Paina painiketta kerran

 *Näytössä näkyy päivämäärä*

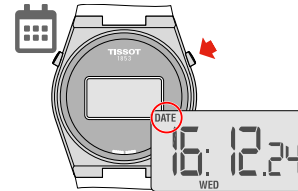

- 3** Viiden sekunnin kuluttua näyttöön vaihtuu uudelleen kellonajan näyttö

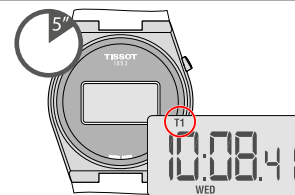



T1

Kellonajan asettaminen, ensisijaisen ajan asettaminen
Kellonaika voidaan näyttää 12 tai 24 tunnin näkymässä




Säätö

1 Valitse T1	
2 Siirry asetustilaan <i>Koko näyttö vilkahtaa kerran, sen jälkeen tunnit vilkkuvat</i>	
3 Aseta arvo	
4 Vahvista ja siirry seuraavaan asetukseen <i>Minuutit vilkkuvat</i>	
5 Aseta arvo	
6 Vahvista ja siirry seuraavaan asetukseen <i>Sekunnit vilkkuvat</i>	
7 Aseta arvo	

- 8 Vahvista ja siirry seuraavaan asetukseen



- 9 Valitse 12 tai 24 tunnin näyttötila

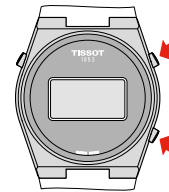

- 10 Vahvista ja poistu asetustilasta






T2

Toissijaisen ajan asettaminen (toinen aikavyöhyke)


Säätö

- 1 Valitse T2

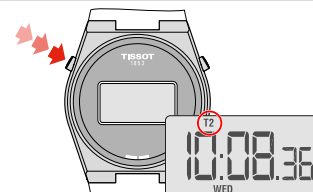


- 2 Siirry asetustilaan

Koko näyttö vilkahtaa kerran, sen jälkeen tunnit vilkkuvat

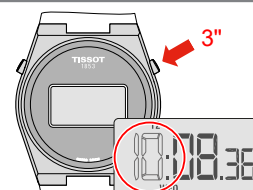

- 3 Aseta arvo

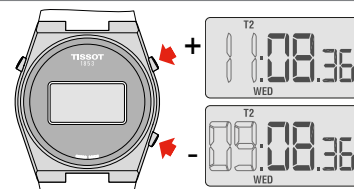


- 4 Vahvista ja siirry seuraavaan asetukseen

Minuutit vilkkuvat



- 5 Aseta arvo

Siirry eteen- tai taaksepäin +/-15 minuuttia

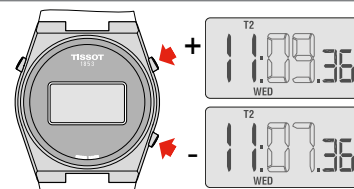

- 6 Vahvista ja poistu asetustilasta

Sekunteja ei voi asettaa, vaan ne vastaavat aina asetusta T1





LAP

Ajanotto LAP-tilassa (kierrosaika)

Tiedot


LAP-toiminto on kronometri, jolla mitataan kierrosaikaa juoksu- tai moottoriurheilukilpailussa.

Esimerkki: kierrosajan mittaaminen pitkän matkan juoksussa.


Mittausalue

Maksimimittausaika	100 päivää
Mittausresoluutio (alle 1 tunti)	1/100"
Mittausresoluutio (yli 1 tunti)	1"

Minuuttien, sekuntien ja sadasosien näyttö

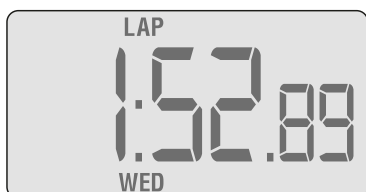

Tuntien, minuuttien ja sekuntien näyttö

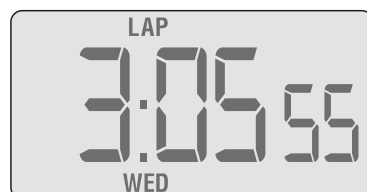


Käyttö

1


Valitse LAP-kierrosaika

Jotta voit valita LAP-toiminnon, sinun on nollattava SPLIT-kierrosaikatoiminto ja päin vastoin.

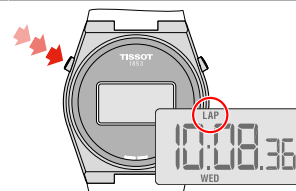

2


Aloita ajanotto

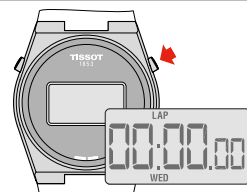

3

Paina painiketta kierrosajan tallentamista varten aina, kun juoksija on juossut kokonaisen kierroksen

Tallennettu aika vilkkuu näytössä kolme sekuntia, sen jälkeen näytössä näkyy taas nykyinen aika

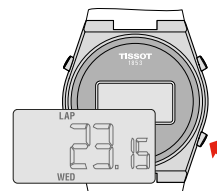

4

Pysäytä ajanotto viimeisen juoksukierroksen jälkeen

Viimeisen kierroksen aika on tallennettu




5 Näytä ensimmäinen tallennettu aika

 *Aika näkyy näytössä kahden sekunnin kuluttua*


Näytä seuraava aika painamalla painiketta uudelleen

 *Siirry suoraan seuraavaan aikaan painamalla painiketta kaksi kertaa*

 *Näyttö palaa kokonaisaikaan 20 sekunnin kuluttua*

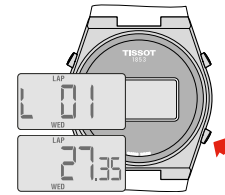**6** Nollaa kronografi

 *Nykyisen ajanoton nollaaminen poistaa kaikki tallennetut tiedot*

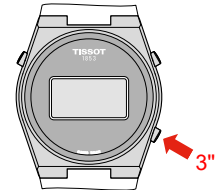



SPLIT

Ajanotto SPLIT-tilassa (väliajat)

Tiedot

SPLIT-toiminto on kronometri, jolla voi mitata kilpailun kokonaiskeston enintään 99 juoksijalle tai autolle, jotka osallistuvat samanaikaiseen tapahtumaan.

Esimerkki: mittaa useiden juoksijoiden saapumisajat 100 metrin kilpailussa.


Mittausalue

Maksimimittausaika	100 päivää
Mittausresoluutio (alle 1 tunti)	1/100"
Mittausresoluutio (yli 1 tunti)	1"

Minuuttien, sekuntien ja sadasosien näyttö




Tuntien, minuuttien ja sekuntien näyttö

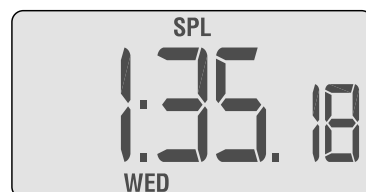

Käyttö


1 Valitse SPL-ajanotto

Jotta voit valita SPLIT-toiminnon, sinun on nollattava LAP-kierrosaikatoiminto ja päin vastoin.

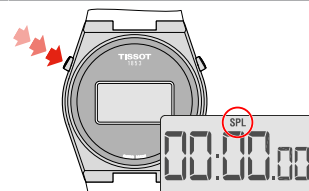

2 Aloita ajanotto


Ensimmäinen väliaika mitataan

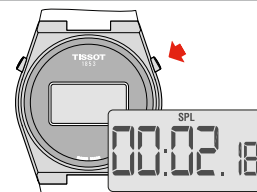

3 Ajanotto SPLIT-tilassa

Kun kukin juoksija ohittaa ajanottopisteen, tallenna jokaiselle aika painamalla painiketta

Tallennettu aika vilkkuu näytössä kolme sekuntia, sen jälkeen näytössä näkyy taas nykyinen aika

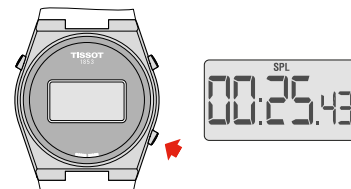

4 Kun viimeinen juoksija ohittaa ajanottopisteen, pysäytä ajanotto





5 Näytä ensimmäinen tallennettu aika

 *Aika näkyy näytössä kahden sekunnin kuluttua*


Näytä seuraava aika painamalla painiketta uudelleen

 *Siirry suoraan seuraavaan aikaan painamalla painiketta kaksi kertaa*

 *Näyttö palaa kokonaisaikaan 20 sekunnin kuluttua*

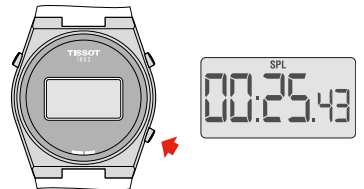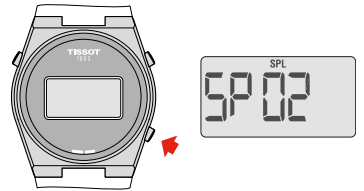**6** Nollaa kronografi

 *Nykyisen ajanoton nollaaminen poistaa kaikki tallennetut tiedot*

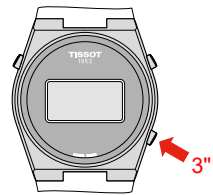




TIMER

TIMER-toiminto mahdollistaa laskurin laskemisen 23 tuntiin 59 minuuttiin 59 sekuntiin saakka.


Säätö

- 1 Valitse TIMER

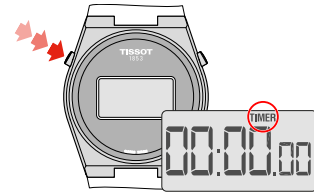


- 2 Siirry asetustilaan

 *Koko näyttö vilkahtaa kerran, sen jälkeen tunnit vilkkuvat*

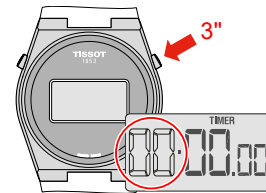


- 3 Aseta arvo

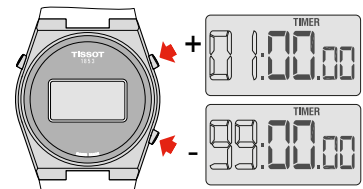


- 4 Vahvista ja siirry seuraavaan asetukseen

 *Minuutit vilkkuvat*

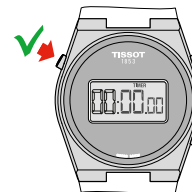


- 5 Aseta arvo

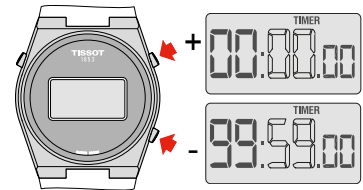

- 6 Vahvista ja siirry seuraavaan asetukseen

 *Sekunnit vilkkuvat*

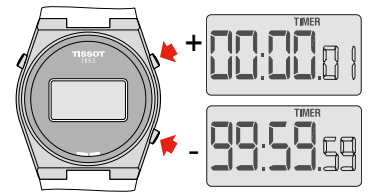

7 Aseta arvo**8** Vahvista ja poistu asetustilasta



AL

Kellossa on hälytystoiminto, joka antaa äänimerkin asetettuna aikana.

Toiminta


Asetettuna aikana (suhteessa asetukseen T1) kuuluu **äänimerkki** 30 sekunnin ajan, ja näyttö vilkkuu, kunnes hälytys **kuitataan**.

Yleisiä tietoja

- Hälytyksessä ei ole torkkutoimintoa.
- Hälytys on deaktivoitu toiminnoille:
 - kellonajan asetus T1
 - hälytyksen asetus
 - kello on virransäästötilassa tämän tilan manuaalisen käyttöönoton jälkeen


Säätö

1 Valitse AL

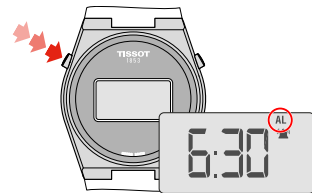


2 Siirry asetustilaan

Koko näyttö vilkahtaa kerran, sen jälkeen tunnit vilkkuvat

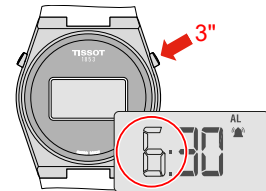


3 Aseta arvo

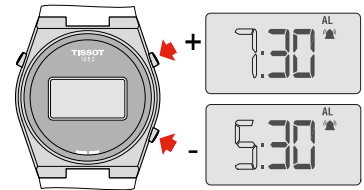


4 Vahvista ja siirry seuraavaan asetukseen

Minuutit vilkkuvat

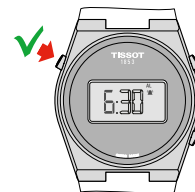


5 Aseta arvo

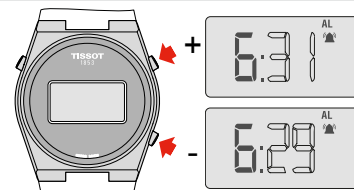

6 Vahvista ja poistu asetustilasta


 Hälytys on aktivoitu

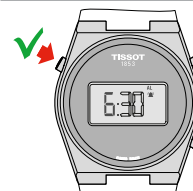

Hälytyksen kuittaaminen


1 Paina mitä tahansa painiketta

 Hälytys on käytössä seuraavaan asetettuun hälytysaikaan asti (ks. alla olevat ohjeet käytöstä poistamiseen).

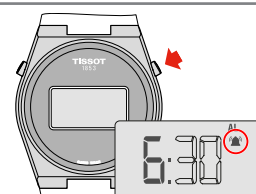


Hälytyksen aktivointi/deaktivointi

1 Valitse AL

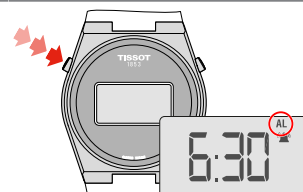


2 Deaktivoi hälytys painamalla painiketta

 Hälytys on deaktivoitu

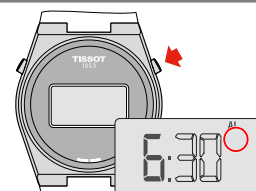

3 Aktivoi hälytys uudelleen painamalla painiketta

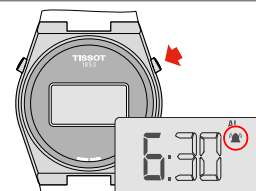

MUUT



Valo

Näytön valaistus

Kytke näytön valo päälle painamalla painiketta

Valon kesto: 5 sekuntia

Valaistusaikaa voi pidentää painamalla mitä tahansa painiketta

Kun valo palaa, äänet on kytketty pois päältä



Ääni

Käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

Ota äänet käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla kahta painiketta samanaikaisesti.

Kun äänet ovat käytössä, kellosta kuuluu merkkiääni painikkeita painettaessa.

Kaikissa tiloissa LAP- ja SPLIT-tiloja lukuun ottamatta



Valmiustila


Valmiustilasta poistuminen

Kun kello on valmiustilassa, sen voi aktivoida uudelleen painamalla painiketta



Paristo

Kun näytössä näkyy "bat", paristo on vaihdettava uuteen.

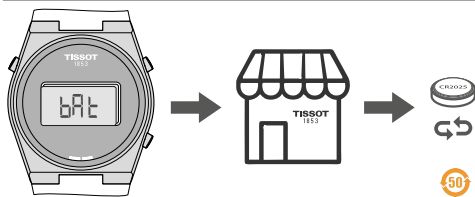

Vaihdata paristo jälleenmyyntipisteessä



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Puhelin: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com