



QUARTZ DIGITAL

Korisnički priručnik V1.0




SADRŽAJ

POČETNA STRANICA	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP.....	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL.....	16
OSTALO	18
Svjetlo.....	18
Zvuk.....	18
Stanje mirovanja.....	18
Baterija	18


POČETNA STRANICA

Dobro došli u priručnik za svoj sat **QUARTZ DIGITAL**

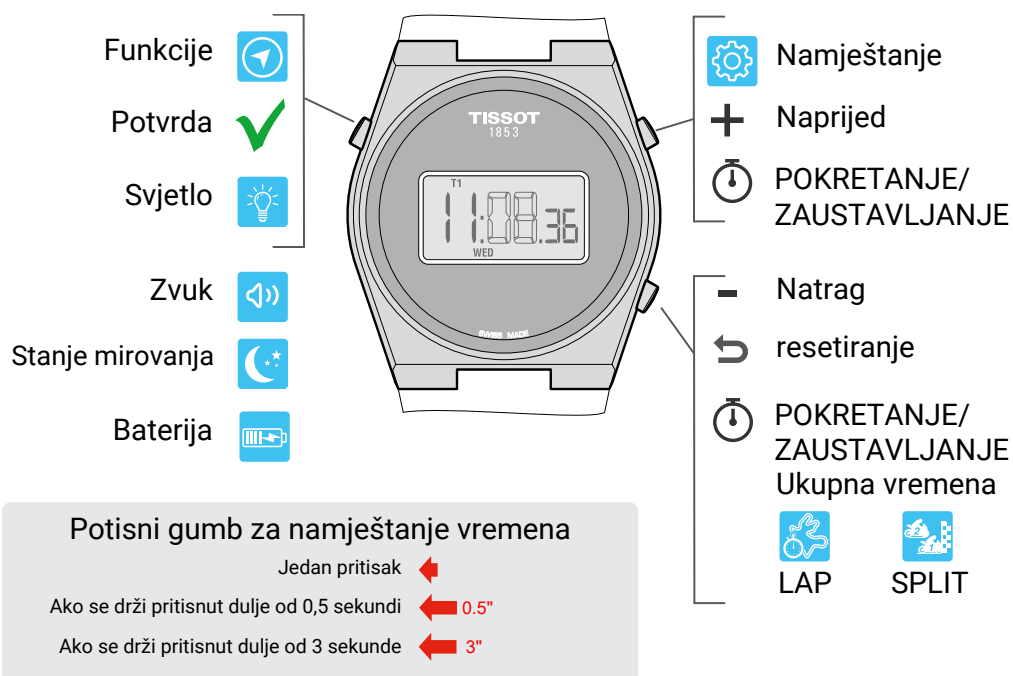

Funkcije


Odaberite piktogram kako biste pristupili odgovarajućoj funkciji

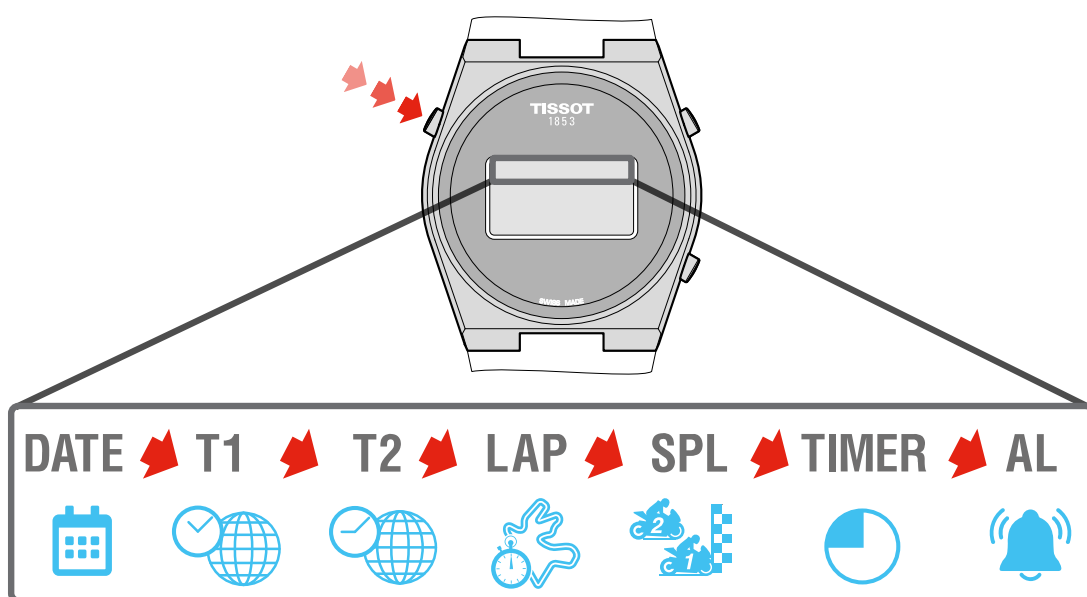

Općenito o postupku podešavanja


Sve se postavke uređuju na isti način.

- 1 Odaberite funkciju

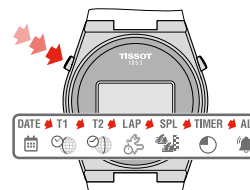


- 2 Otvorite način rada za podešavanje

 *Cijeli zaslon jednom će zatreperiti*

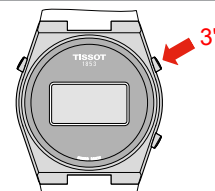

- 3 Podesite vrijednost

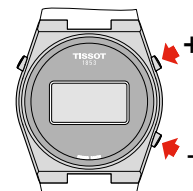

- 4 Potvrdite i zatvorite način rada za podešavanje






DATE

Namještanje


1	Odaberite DATE	
2	Otvorite način rada za podešavanje <i>Cijeli će zaslon jednom zatreperiti, a nakon toga će se prikazati i zatreperiti godina</i>	
3	Podesite vrijednost	
4	Potvrdite odabir i prijeđite na sljedeću postavku <i>Treperit će mjesec</i>	
5	Podesite vrijednost	
6	Potvrdite odabir i prijeđite na sljedeću postavku <i>Treperit će dan</i>	
7	Podesite vrijednost	
8	Potvrdite i zatvorite način rada za podešavanje	

Privremeni prikaz datuma


- 1 U načinu za prikaz vremena možete privremeno prikazati datum

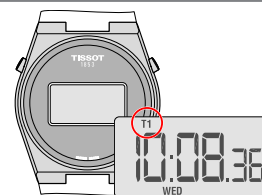

- 2 Jedno pritisnite
Na zaslonu će se prikazati datum

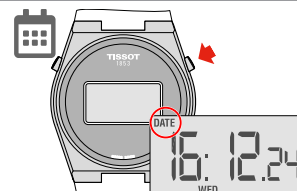

- 3 Nakon 5 sekundi prikaz će se vratiti na način prikaza vremena

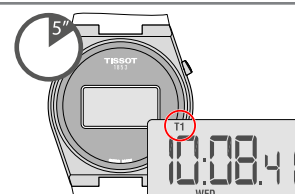



T1

Podešavanje vremena, podešavanje primarnog vremena
Vrijeme se može prikazivati u 12 i 24-satnom formatu




Namještanje

1 Odaberite T1	
2 Otvorite način rada za podešavanje <i>Cijeli zaslon jednom će zatreperiti, a nakon toga će zatreperiti sat</i>	
3 Podesite vrijednost	
4 Potvrdite i prijedite na sljedeću postavku <i>Zatreperit će minute</i>	
5 Podesite vrijednost	
6 Potvrdite i prijedite na sljedeću postavku <i>Zatreperit će sekunde</i>	
7 Podesite vrijednost	

- 8** Potvrdite i prijedite na sljedeću postavku



- 9** Odaberite način prikaza u 12 ili 24-satnom formatu

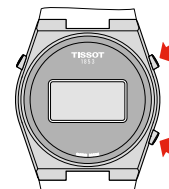

- 10** Potvrdite i zatvorite način rada za podešavanje






T2

Postavka sekundarnog vremena (druga vremenska zona)


Namještanje

- 1 Odaberite T2

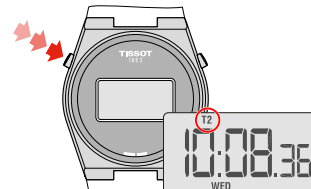


- 2 Otvorite način rada za podešavanje

Cijeli zaslon jednom će zatreperiti, a nakon toga će zatreperiti sat

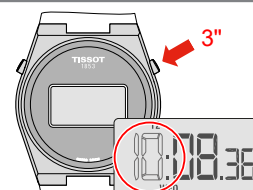

- 3 Podesite vrijednost

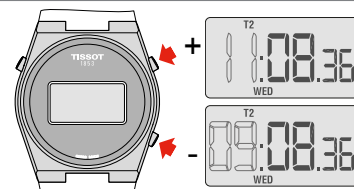


- 4 Potvrdite i prijeđite na sljedeću postavku

Zatreperit će minute



- 5 Podesite vrijednost

Pomaknite se prema naprijed ili unatrag za +/-15 minuta

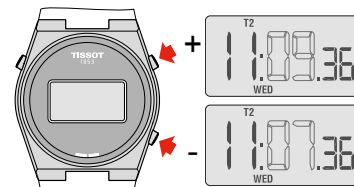

- 6 Potvrdite i zatvorite način rada za podešavanje

Sekunde se ne mogu namjestiti i uvijek su iste kao T1





LAP

Vrijeme u načinu LAP (prolazno vrijeme)

Informacije


Funkcija LAP je kronometar koji je dizajniran za mjerenje prolaznog vremena za jedan krug u automobilskim ili motociklističkim utrka.

Na primjer: mjerenje prolaznog vremena za trkača na duge staze.


Raspon mjerenja

Maksimalno vrijeme mjerenja	100 dana
Razlučivost pri mjerenju (manje od 1 sata)	1/100"
Razlučivost pri mjerenju (više od 1 sata)	1"

Prikaz minuta, sekunda i stotinki

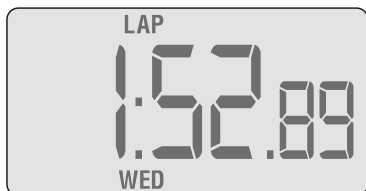

Prikaz sati, minuta i sekundi

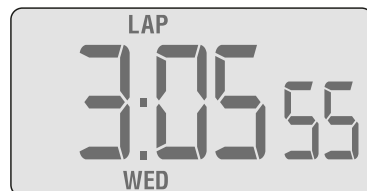


Upotreba

1


Odabir kronometra s LAP chrono

Da bi se mogla odabrati funkcija LAP, SPLIT kronometra treba resetirati i obrnuto

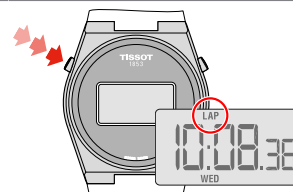

2


Pokretanje mjerenja vremena

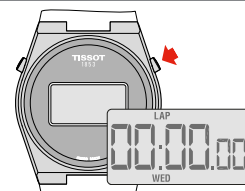

3

Svaki put kad trkač dovrši krug, pritisnite za smanje prolaznog vremena

Zabilježeno vrijeme treperi na zaslonu 3 sekunde, a zatim se ponovno prikazuje trenutno vrijeme

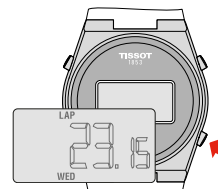

4

U zadnjem krugu trkača prestanite mjeriti vrijeme

Vrijeme zadnjeg kruga će se zabilježiti




5 Prikaz prvog zabilježenog vremena

 Nakon 2 sekunde prikazuje se vrijeme


Ponovno pritisnite za prikaz sljedećeg vremena

 Dvaput pritisnite da biste otišli izravno na sljedeće vrijeme

 Nakon 20 sekundi prikaz se vraća na prikaz ukupnog vremena

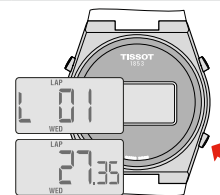**6** Resetiranje kronografa na nulu

 Resetiranjem trenutno zabilježenog vremena na nulu brišu se svi pohranjeni podaci

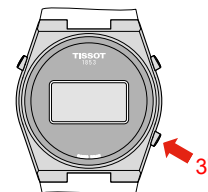



SPLIT

Mjerenje vremena u načinu SPLIT (ukupna vremena)

Informacije

Funkcija SPLIT je kronometar za mjerenje ukupnog trajanja utrke za do 99 trkača ili vozila koja sudjeluju u istom vremenski zadanom događaju.

Na primjer: mjerenje vremena prolaska cilja za više trkača na utrci na 100 metara.


Raspon mjerenja

Maksimalno vrijeme mjerenja	100 dana
Razlučivost pri mjerenju (manje od 1 sata)	1/100"
Razlučivost pri mjerenju (više od 1 sata)	1"

Prikaz minuta, sekunda i stotinki



Prikaz sati, minuta i sekundi

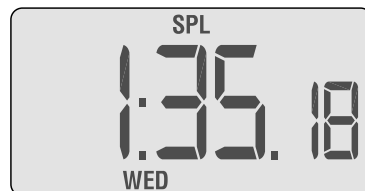


Upotreba

1

Odaberite SPL kronometar


Da bi se mogla odabrati funkcija SPLIT, LAP kronometra treba resetirati i obrnuto

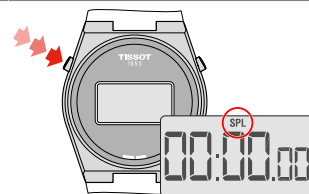

2

Pokretanje mjerenja vremena

Mjeri se prolazno vrijeme za prvi krug

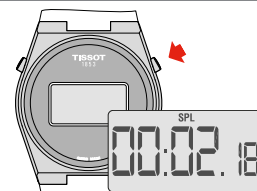


3

Mjerenje vremena u načinu SPLIT


Kako svaki trkač prođe, pritisnite da biste zabilježili njegovo prolazno vrijeme

Zabilježeno vrijeme treperi na zaslonu 3 sekunde, a zatim se ponovno prikazuje trenutno vrijeme

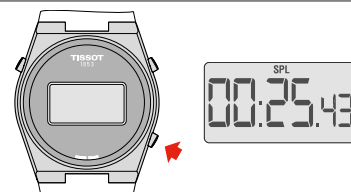

4

Kad prođe zadnji trkač, prestanite mjeriti vrijeme

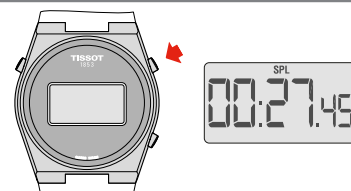



5 Prikaz prvog zabilježenog vremena

 Nakon 2 sekunde prikazuje se vrijeme


Ponovno pritisnite za prikaz sljedećeg vremena

 Dvaput pritisnite da biste otišli izravno na sljedeće vrijeme

 Nakon 20 sekundi prikaz se vraća na prikaz ukupnog vremena

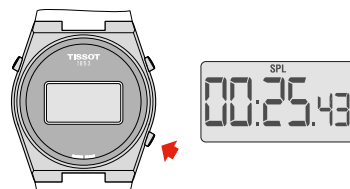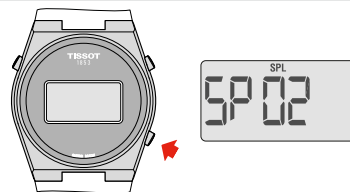**6** Resetiranje kronografa na nulu

 Resetiranjem trenutno zabilježenog vremena na nulu brišu se svi pohranjeni podaci

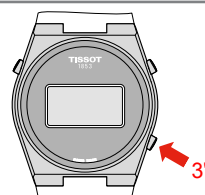




TIMER

Funkcija TIMER omogućuje vam da započnete odbrojavanje do 23 sata 59 min i 59 s.


Namještanje

- 1 Odaberite TIMER

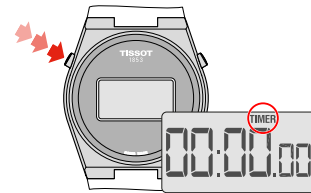


- 2 Otvorite način rada za podešavanje

Cijeli zaslon jednom će zatreperiti, a nakon toga će zatreperiti sat

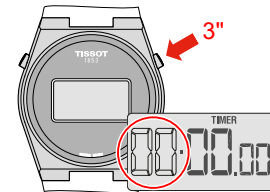


- 3 Podesite vrijednost

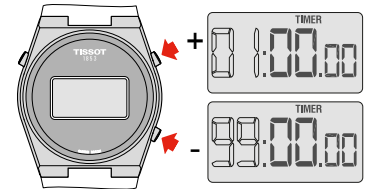


- 4 Potvrdite i prijdite na sljedeću postavku

Zatreperit će minute

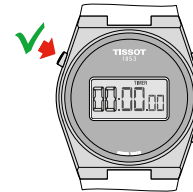

- 5 Podesite vrijednost

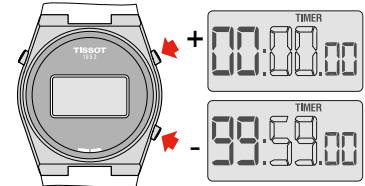


- 6 Potvrdite i prijdite na sljedeću postavku


Zatreperit će sekunde



7 Podesite vrijednost

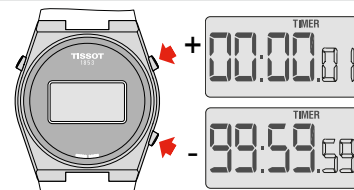

8 Potvrdite i zatvorite način rada za podešavanje

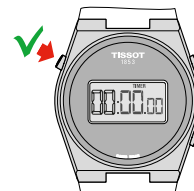



AL

Sat je opremljen funkcijom alarma koji se aktivira u zadano vrijeme.

Kako to funkcionira


U zadano vrijeme (koje odgovara T1) emitira se zvučni signal **bip** na 30 sekundi, a zaslon treperi sve dok se alarm ne **izbriše**.

Opće informacije

- Nema značajke odgode alarma.
- Alarm se isključuje u sljedećim slučajevima:
 - za podešavanje vremena T1;
 - za podešavanje alarma;
 - sat prelazi u način dubinske štednje energije ako se ovaj način ručno otvori


Namještanje

- 1 Odaberite AL

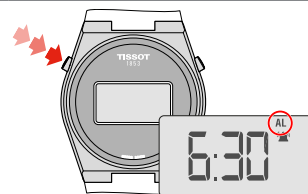


- 2 Otvorite način rada za podešavanje

Cijeli zaslon jednom će zatreperiti, a nakon toga će zatreperiti sat

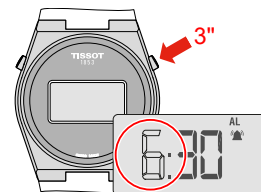


- 3 Podesite vrijednost

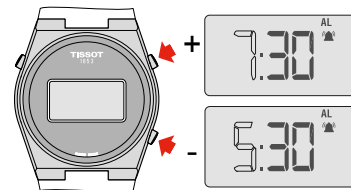


- 4 Potvrdite i prijedite na sljedeću postavku

Zatreperit će minute

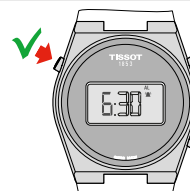


- 5 Podesite vrijednost

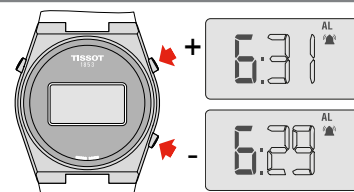

- 6 Potvrdite i zatvorite način rada za podešavanje


 Alarm će se aktivirati

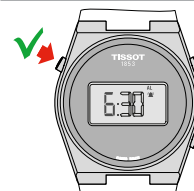

Brisanje alarma


- 1 Pritisnite bilo koji potisni gumb

 Alarm ostaje uključen za sljedeće zadano vrijeme alarma (postupak za isključivanje provjerite u nastavku).

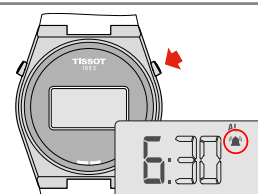


Uključivanje/isključivanje alarma

- 1 Odaberite AL

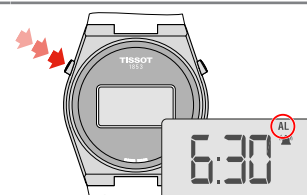


- 2 Pritisnite da biste isključili alarm

 Alarm se isključuje

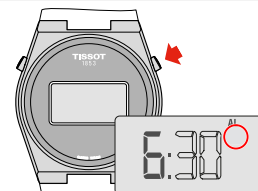

- 3 Ponovno pritisnite da biste ponovno uključili alarm

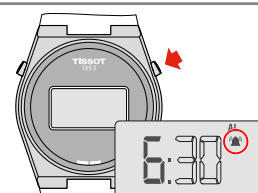

OSTALO



Svjetlo

Osvjetljavanje zaslona

Pritisnite za osvjetljavanje zaslona

Trajanje osvjetljenja: 5 sekundi

Ako pritisnete bilo koji potisni gumb, svjetlo će dulje ostati uključeno

Dok je svjetlo uključeno, zvuk je isključen



Zvuk

Uključivanje/isključivanje

Istovremeno pritisnite 2 potisna gumba kako biste uključili ili isključili zvuk.

Kad je zvuk uključen, sat emitira zvučni signal bip ako se pritisne neki potisni gumb.

U svim načinima rada osim LAP i SPLIT



Stanje mirovanja


Izlazak iz stanja mirovanja

Ovaj gumb pritisnite ako želite ponovno uključiti sat dok je u stanju mirovanja



Baterija

Kad se na zaslonu prikazuje poruka „bat“, to znači da treba zamijeniti bateriju.

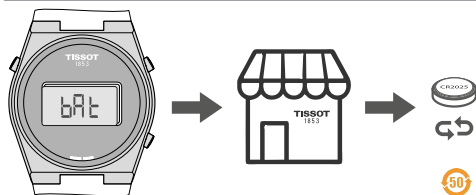

Baterije mijenjajte kod ovlaštenog prodavača



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com