



QUARTZ DIGITAL

Panduan Pengguna V1.0



DAFTAR ISI

BERANDA..... 3

DATE 5

T1 7

T2 9

LAP..... 10

SPLIT 12

TIMER 14

AL..... 16

LAIN-LAIN..... 18

 Lampu 18

 Bunyi 18

 Siaga 18

 Baterai 18


BERANDA

Selamat datang di panduan jam tangan QUARTZ DIGITAL



Fungsi


Pilih piktoqram untuk mengakses fungsi yang sesuai

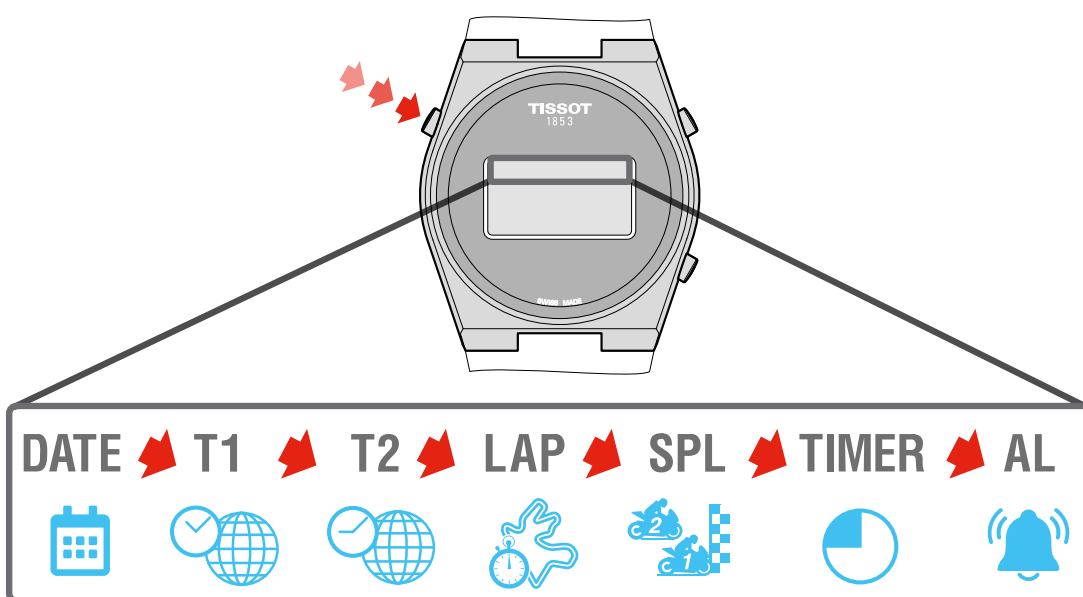

Prosedur pengaturan umum


Semua pengaturan dibuat menggunakan proses yang sama.

- 1 Pilih fungsi

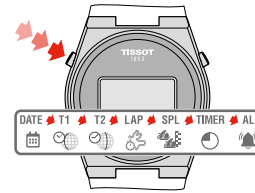


- 2 Masuk ke mode pengaturan


 *Layar berkedip satu kali*

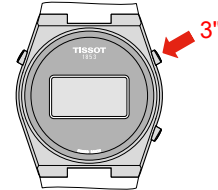

- 3 Setel nilai

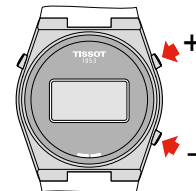

- 4 Konfirmasi dan keluar dari mode pengaturan

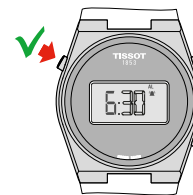




DATE


Pengaturan

- 1 Pilih DATE

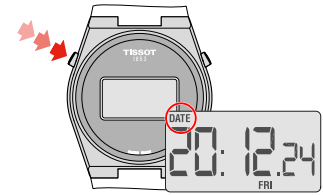


- 2 Masuk ke mode pengaturan

Layar berkedip sekali, kemudian tahun ditampilkan dan berkedip

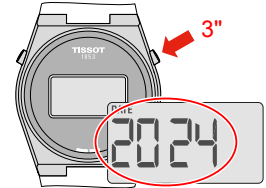

- 3 Setel angka tahun

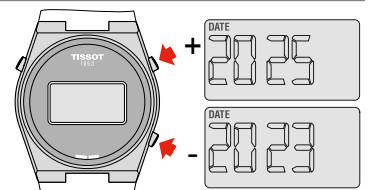


- 4 Konfirmasi pilihan dan beralih ke pengaturan selanjutnya

Angka bulan berkedip



- 5 Setel angka bulan

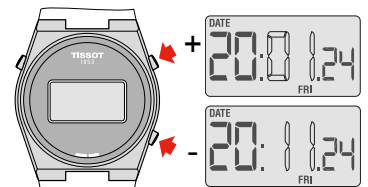


- 6 Konfirmasi pilihan dan beralih ke pengaturan selanjutnya

Angka tanggal berkedip



- 7 Setel angka tanggal

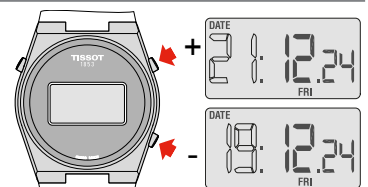


- 8 Konfirmasi dan keluar dari mode pengaturan




Menampilkan tanggal sementara


- 1 Dalam mode tampilan waktu, Anda dapat menampilkan tanggal sementara

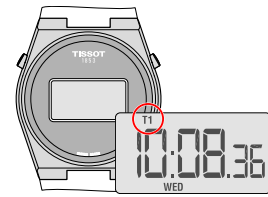

- 2 Tekan sekali
Layar menampilkan tanggal

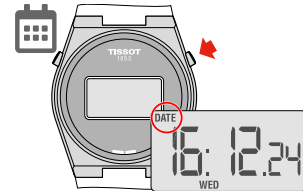

- 3 Setelah 5 detik, tampilan akan berubah ke mode tampilan waktu

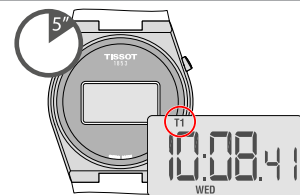



T1

Pengaturan waktu, pengaturan waktu primer

Waktu dapat ditampilkan dalam mode 12 atau 24 jam



Pengaturan

1	Pilih T1	
2	Masuk ke mode pengaturan <i>Layar berkedip sekali, kemudian angka jam berkedip</i>	
3	Setel angka jam	
4	Konfirmasi dan beralih ke pengaturan selanjutnya <i>Angka menit berkedip</i>	
5	Setel angka menit	
6	Konfirmasi dan beralih ke pengaturan selanjutnya <i>Angka detik berkedip</i>	
7	Setel angka detik	

-
- 8** Konfirmasi dan beralih ke pengaturan selanjutnya



-
- 9** Pilih mode tampilan 12 atau 24 jam

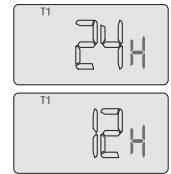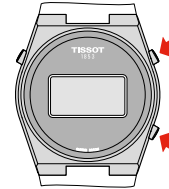

-
- 10** Konfirmasi dan keluar dari mode pengaturan






T2

Pengaturan waktu sekunder (zona waktu kedua)


Pengaturan

- 1 Pilih T2

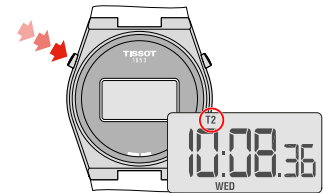


- 2 Masuk ke mode pengaturan

Layar berkedip sekali, kemudian angka jam berkedip

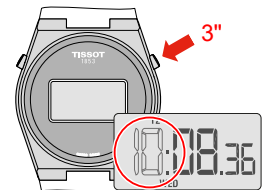

- 3 Setel angka jam

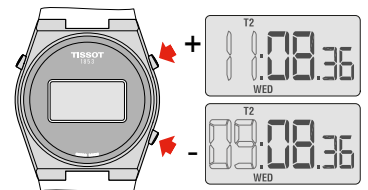


- 4 Konfirmasi dan beralih ke pengaturan selanjutnya

Angka menit berkedip



- 5 Setel angka menit

Majukan atau mundurkan +/-15 menit

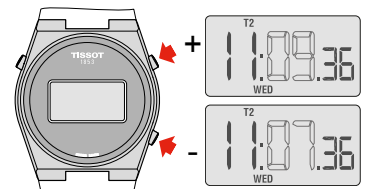

- 6 Konfirmasi dan keluar dari mode pengaturan

Angka detik tidak dapat ditetapkan dan selalu identik dengan T1





LAP

Pengaturan waktu dalam mode LAP (waktu lap)

Informasi


Fungsi LAP adalah kronometer yang dirancang untuk mengukur waktu lap dalam perlombaan lari atau balap motor.

Misalnya: mengukur waktu lap yang diambil untuk pelari jarak jauh.


Rentang pengukuran

Waktu pengukuran maksimum	100 hari
Resolusi pengukuran (kurang dari 1 jam)	1/100"
Resolusi pengukuran (lebih dari 1 jam)	1"

Tampilan menit-detik-per seratus detik

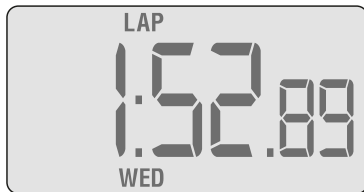


Tampilan jam-menit-detik

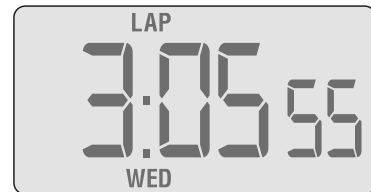


Penggunaan

1 Pilih krono LAP

Untuk dapat memilih fungsi LAP, krono SPLIT perlu diatur ulang, begitu juga sebaliknya

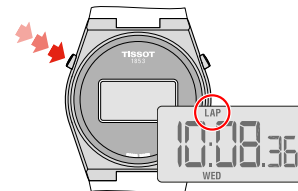


2 Mulai penghitungan waktu

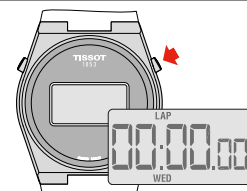

3 Setiap kali pelari menyelesaikan satu lap, tekan untuk mencatat waktu lap

Waktu yang tercatat berkedip dalam tampilan angka selama 3 detik, kemudian penghitungan waktu saat ini kembali ditampilkan

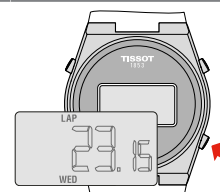

4 Pada lap terakhir pelari, hentikan penghitungan waktu

Waktu lap terakhir tercatat




5 Menampilkan waktu tercatat pertama

 Setelah 2 detik, waktu akan ditampilkan


Tekan lagi untuk menampilkan waktu berikutnya

 Tekan dua kali untuk langsung masuk ke waktu berikutnya

 Setelah 20 detik, total waktu yang dihasilkan akan ditampilkan

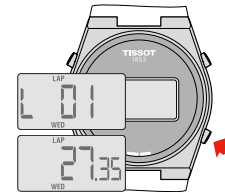**6 Pengaturan ulang kronograf ke nol**

 Pengaturan ulang penghitungan waktu saat ini ke nol akan menghapus data yang tersimpan

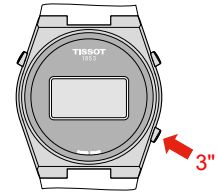



SPLIT

Penghitungan waktu dalam mode SPLIT (waktu split)

Informasi

Fungsi SPLIT adalah kronometer guna mengukur total durasi perlombaan untuk hingga 99 pelari atau kendaraan yang turut serta dalam peristiwa dengan waktu yang sama.

Misalnya: mengukur waktu finish untuk beberapa pelari dalam lari cepat 100 meter.


Rentang pengukuran

Waktu pengukuran maksimum	100 hari
Resolusi pengukuran (kurang dari 1 jam)	1/100"
Resolusi pengukuran (lebih dari 1 jam)	1"

Tampilan menit-detik-per seratus detik




Tampilan jam-menit-detik

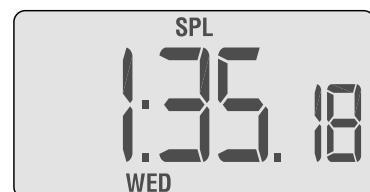

Penggunaan


1 Pilih krono SPL

Untuk dapat memilih fungsi SPLIT, krono LAP perlu diatur ulang, begitu juga sebaliknya

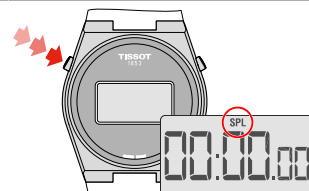

2 Mulai penghitungan waktu


Waktu split pertama diukur

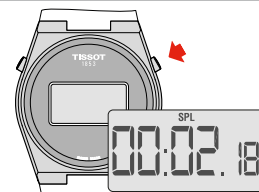


3 Penghitungan waktu dalam mode SPLIT

Setiap kali pelari melintas, tekan untuk mencatat waktu

Waktu yang tercatat berkedip dalam tampilan angka selama 3 detik, kemudian penghitungan waktu saat ini kembali ditampilkan

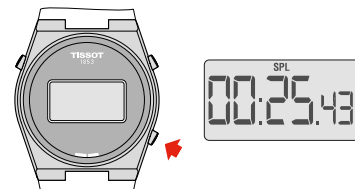

- 4** Saat pelari terakhir melintas, hentikan penghitungan waktu

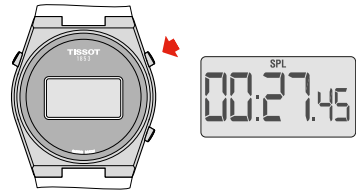


- 5** Menampilkan waktu tercatat pertama

Setelah 2 detik, waktu akan ditampilkan

Tekan lagi untuk menampilkan waktu berikutnya


Tekan dua kali untuk langsung masuk ke waktu berikutnya

Setelah 20 detik, total waktu yang dihasilkan akan ditampilkan

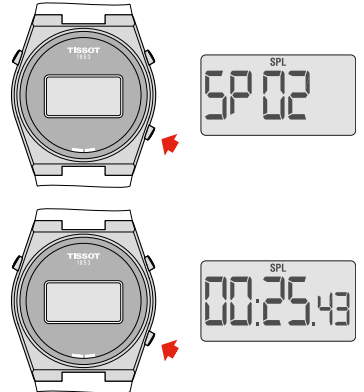

- 6** Pengaturan ulang kronograf ke nol

Pengaturan ulang penghitungan waktu saat ini ke nol akan menghapus data yang tersimpan

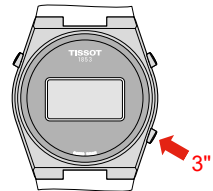




TIMER

Fungsi TIMER memungkinkan Anda untuk memulai hitung mundur hingga 23 jam 59 menit 59 detik.


Pengaturan

- 1 Pilih TIMER

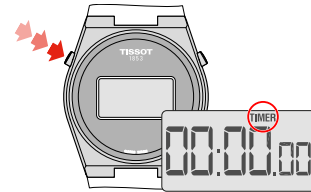


- 2 Masuk ke mode pengaturan

Layar berkedip sekali, kemudian angka jam berkedip

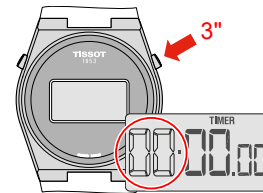


- 3 Setel angka jam

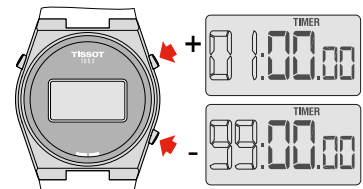


- 4 Konfirmasi dan beralih ke pengaturan selanjutnya

Angka menit berkedip

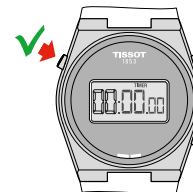


- 5 Setel angka menit

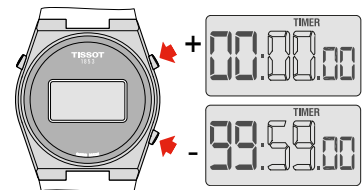


- 6 Konfirmasi dan beralih ke pengaturan selanjutnya

Angka detik berkedip

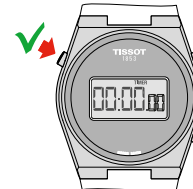

7 Setel angka detik

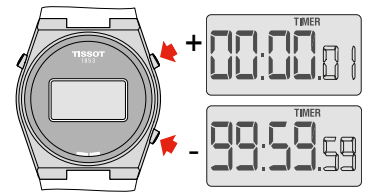

8 Konfirmasi dan keluar dari mode pengaturan





AL

Jam tangan ini dilengkapi dengan fungsi alarm yang berbunyi pada waktu yang ditentukan.

Cara kerja


Pada waktu yang ditentukan (tergantung pada T1), **alarm** akan berbunyi selama 30 detik, dan layar akan berkedip hingga alarm **dihapus**.

Informasi umum

- Tidak ada fitur tunda alarm.
- Alarm dinonaktifkan untuk:
 - mengatur waktu T1;
 - mengatur alarm;
 - jam tangan berada dalam mode hemat daya setelah masuk ke mode ini secara manual


Pengaturan

1 Pilih AL

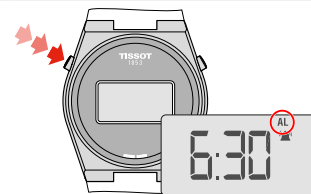


2 Masuk ke mode pengaturan

Layar berkedip sekali, kemudian angka jam berkedip

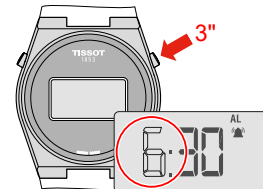


3 Setel angka jam

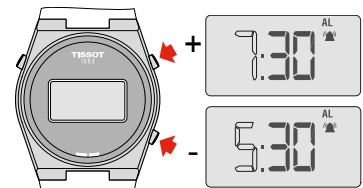


4 Konfirmasi dan beralih ke pengaturan selanjutnya

Angka menit berkedip

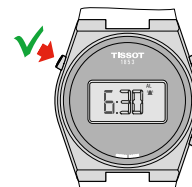


- 5 Setel angka menit

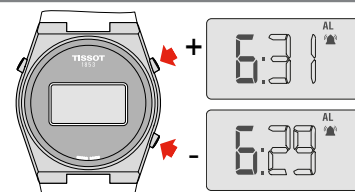

- 6 Konfirmasi dan keluar dari mode pengaturan


Alarm diaktifkan

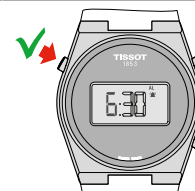

Menghapus alarm


- 1 Tekan tombol tekan mana saja

Alarm tetap aktif untuk waktu alarm yang ditentukan selanjutnya (lihat cara menonaktifkan di bawah ini).

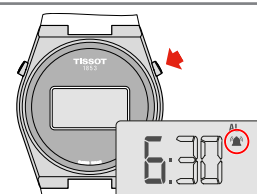


Mengaktifkan/menonaktifkan alarm

- 1 Pilih AL

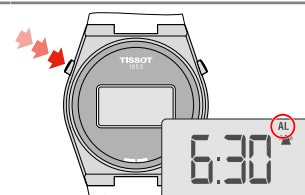


- 2 Tekan tombol seperti pada gambar untuk menonaktifkan alarm

Alarm dinonaktifkan

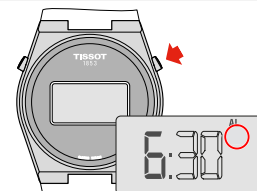

- 3 Tekan lagi untuk mengaktifkan ulang alarm

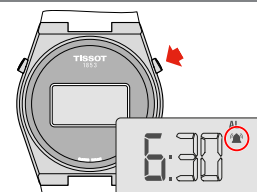

LAIN-LAIN



Lampu

Menerangi layar

Tekan tombol seperti pada gambar untuk menerangi layar

Durasi nyala lampu: 5 detik

Waktu penerangan dapat diperpanjang dengan menekan tombol tekan mana saja

Saat lampu menyala, bunyi akan mati




Bunyi

Mengaktifkan/menonaktifkan bunyi

Tekan 2 tombol tekan seperti pada gambar secara bersamaan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan bunyi.

Jika bunyi telah diaktifkan, jam tangan akan berbunyi saat tombol tekan ditekan.

Berlaku di semua mode kecuali LAP dan SPLIT

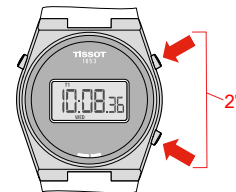

Siaga


Keluar dari mode siaga

Dalam mode siaga, tekan tombol seperti pada gambar untuk mengaktifkan ulang jam tangan



Baterai

Jika layar menampilkan "bat", baterai perlu diganti.

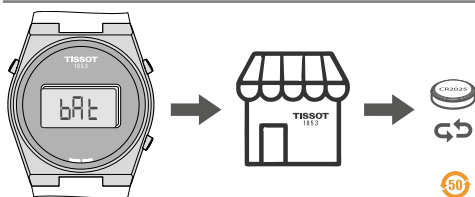

Ganti baterai Anda di dealer



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com