



QUARTZ DIGITAL

取扱説明書 V1.0



内容

はじめに	3
DATE.....	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER.....	14
AL	16
その他.....	18
バックライト	18
動作音	18
スタンバイ	18
バッテリー	19


はじめに

QUARTZ DIGITAL 取扱説明書へようこそ



機能


ピクトグラムを選択し、対応する機能にアクセスします

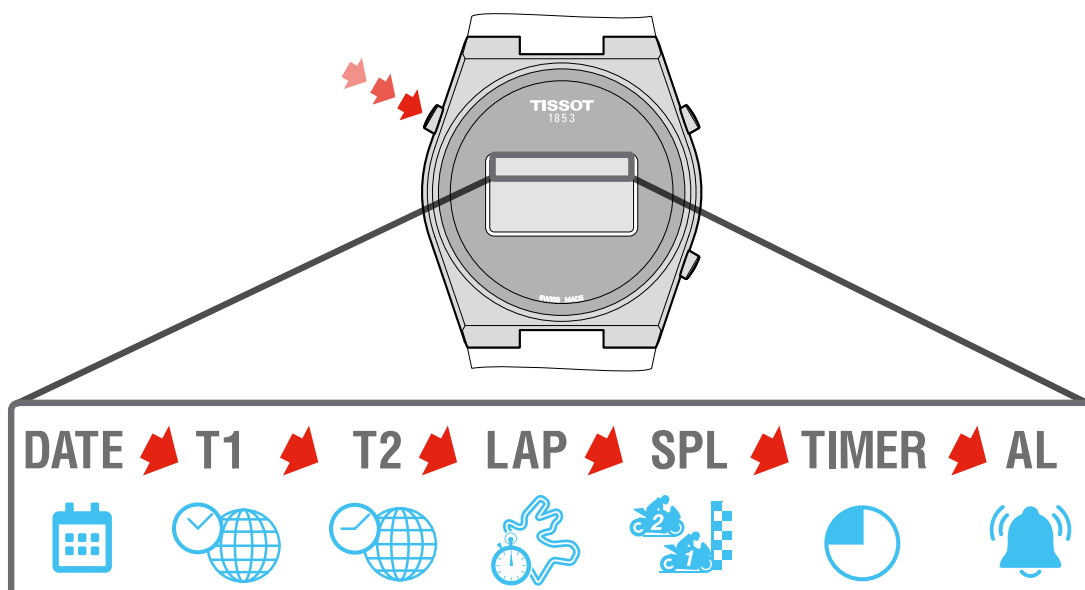

一般的な設定手順


すべての機能において、設定は以下の手順で行います。

- 1 機能を選択します

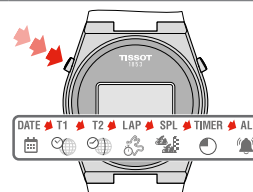


- 2 設定モードにします


 画面全体が1回点滅します

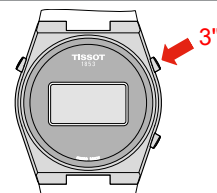

- 3 値を調整します

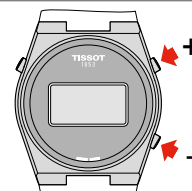

- 4 確定し、設定モードを終了します

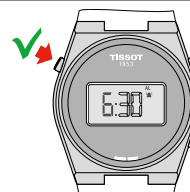




DATE

設定

- 1 DATE を選択します

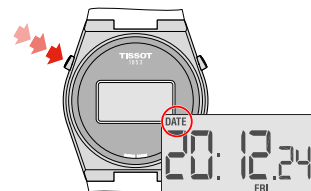


- 2 設定モードにします

画面全体が1回点滅してから、年が表示されて点滅します



- 3 値を調整します

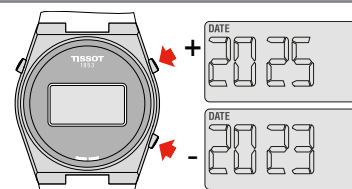


- 4 設定内容を確認し、次の設定に進みます

月が点滅します



- 5 値を調整します

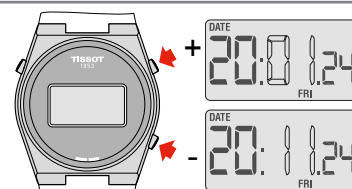


- 6 設定内容を確認し、次の設定に進みます


日が点滅します



- 7 値を調整します

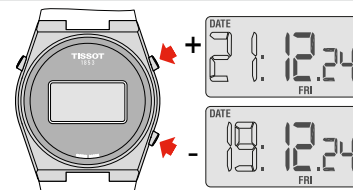


- 8 確定し、設定モードを終了します

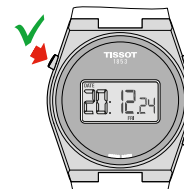


カレンダーを一時的に表示する

- 1 時刻表示モードでカレンダーを一時的に表示できます

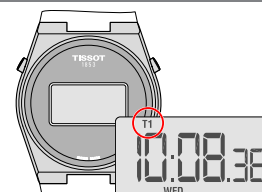


- 2 1 回押します

 画面にカレンダーが表示されます

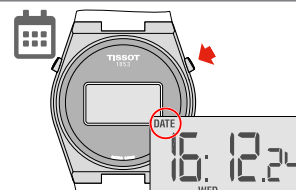

- 3 5 秒後、時刻表示モードに戻ります

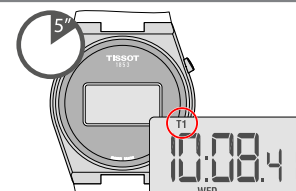




T1

時刻の設定、第 1 時刻の設定

時刻は 12 時間または 24 時間モードで表示できます


設定

- 1 T1 を選択します

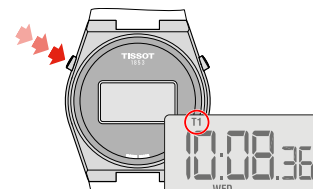


- 2 設定モードにします

画面全体が 1 回点滅してから、時が点滅します

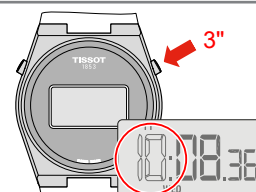


- 3 値を調整します

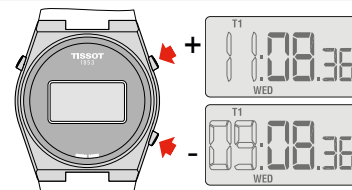


- 4 確定し、次の設定に進みます

分が点滅します

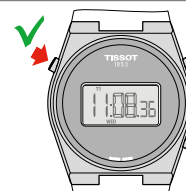

- 5 値を調整します

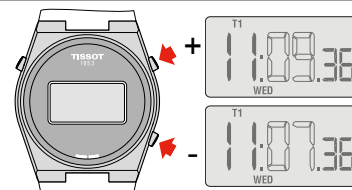


- 6 確定し、次の設定に進みます

秒が点滅します






- 7 値を調整します

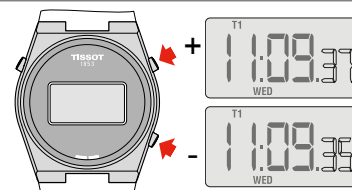

8 確定し、次の設定に進みます



9 12 時間または 24 時間表示モードを選択します

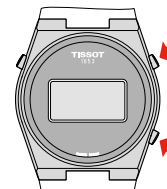

10 確定し、設定モードを終了します






T2

第 2 時刻の設定（セカンド タイムゾーン）


設定

- 1 T2 を選択します

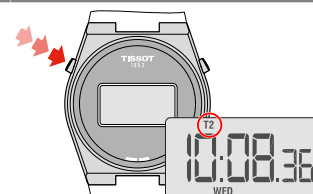


- 2 設定モードにします

画面全体が 1 回点滅してから、時が点滅します

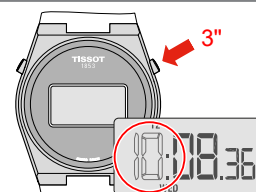


- 3 値を調整します

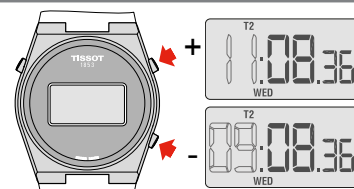


- 4 確定し、次の設定に進みます

分が点滅します

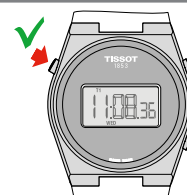


- 5 値を調整します

15 分ごとに調整することができます

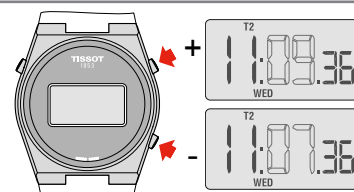

- 6 確定し、設定モードを終了します

秒は設定できず、常に以下と同じになります：T1

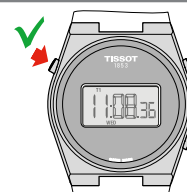



LAP

LAP（ラップ）機能の使い方

情報


LAP 機能は、ランニングレースや自動車レースのラップタイムを測定するために設計されたクロノメーターです。

例：長距離ランナーのラップタイムの測定


測定範囲

最大測定時間	100 日
測定単位（1 時間未満）	1/100"
測定単位（1 時間以上）	1"

分-秒-1/100 表示

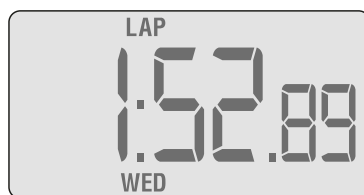


時-分-秒表示

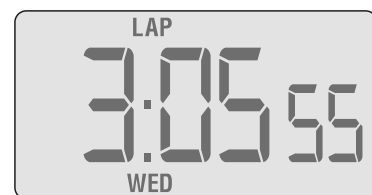


使用方法

1 LAP クロノを選択します

 LAP機能を使用するためには、SPLIT 機能の測定時間をゼロにリセットする必要があります

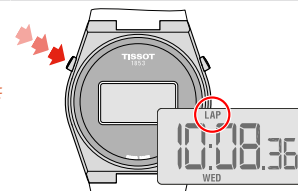


2 時間測定を開始します

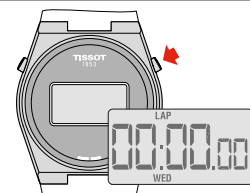

3 ランナーが1周するごとに、プッシュボタンを押すことで、ラップタイムが計測されます

 画面上で記録された時間が3秒間点滅してから、現在の測定時間が再度表示されます

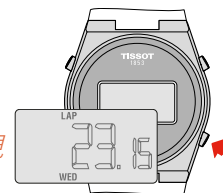

4 ランナーの最終ラップで時間測定を停止します

 最終ラップ時間が記録されます




5 最初の記録時間を表示します

 2 秒後、時間が表示されます

もう 1 回押すと、次のラップタイムが表示されます


 2 回押すと、そのまま次の記録に進みます

 20 秒後、画面は合計時間に戻ります

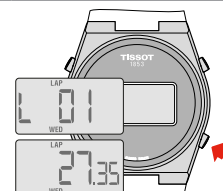

6 プッシュボタンを 3 秒以上押して、LAP 機能の測定時間をゼロへリセット

 現在の測定時間をゼロにリセットすると、保存されているデータが削除されます

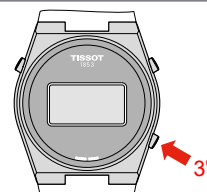



SPLIT

SPLIT（スプリット）機能の使い方

情報

SPLIT 機能は、レースなど、同じ測定条件のイベントに参加している最大 99 の参加者、それぞれのゴール時間を測定することができるクロノメーターです。

例：100 メートル競走での複数のランナーの到着時間の測定。


測定範囲

最大測定時間	100 日
測定単位（1 時間未満）	1/100"
測定単位（1 時間以上）	1"

分-秒-1/100 表示




時-分-秒表示

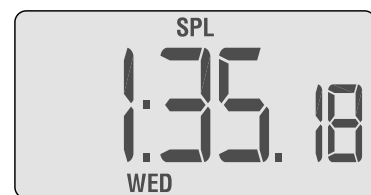

使用方法


1 SPLIT クロノを選択します

SPLIT 機能を使用するためには、LAP 機能の測定時間をゼロにリセットする必要があります

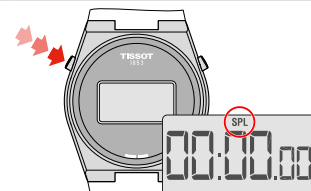

2 時間測定を開始します


最初のスプリットタイムが測定されます

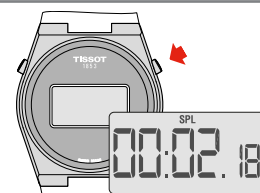


3 SPLIT モードの測定時間

ランナーが通過するたびに、プッシュボタンを押してタイムを記録します

画面上で記録された時間が 3 秒間点滅してから、現在の測定時間が再度表示されます

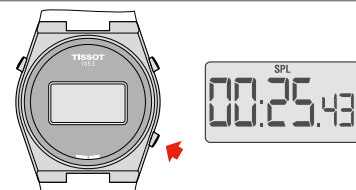

- 4 最終ランナーが通過したら時間測定を中止します

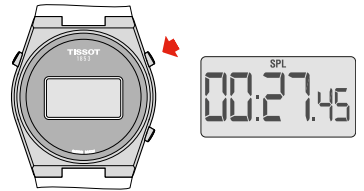



- 5 最初の記録時間を表示します

2 秒後、時間が表示されます

もう 1 回押すと、次の時間が表示されます


2 回押すと、そのまま次の記録に進みます

20 秒後、画面は合計時間に戻ります

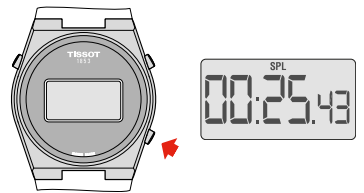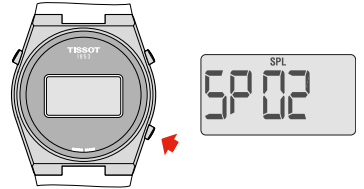

- 6 プッシュボタンを 3 秒以上押して、SPLIT 機能の測定時間をゼロへリセット

現在の測定時間をゼロにリセットすると、保存されているデータが削除されます

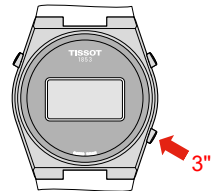




TIMER

TIMER 機能では、最大 23 時間 59 分 59 秒までのカウントダウンをすることができます。


設定

- 1 TIMER を選択します

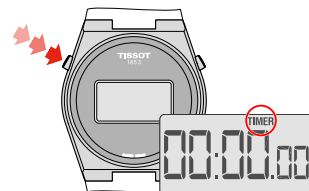


- 2 設定モードにします

画面全体が 1 回点滅してから、時が点滅します

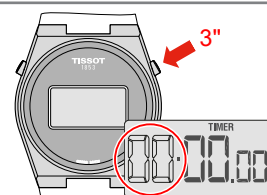


- 3 値を調整します

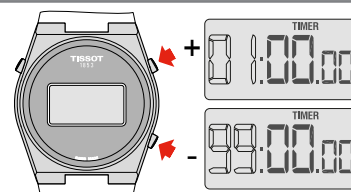


- 4 確定し、次の設定に進みます

分が点滅します

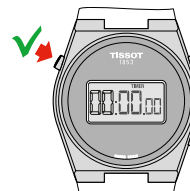

- 5 値を調整します

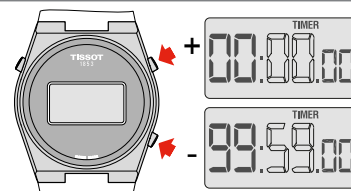


- 6 確定し、次の設定に進みます


秒が点滅します



7 値を調整します

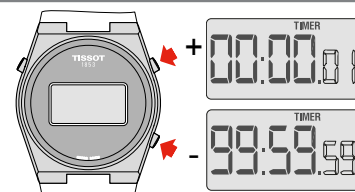

8 確定し、設定モードを終了します

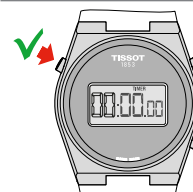



AL

この時計は設定時間になるとビープ音が鳴るアラーム機能を備えています。

作動の仕組み

設定時間（T1 に対する）になると、**ビープ音**が 30 秒間鳴り、アラームが**解除される**まで画面が点滅します。

一般情報

- アラームのスヌーズ機能はありません。
- アラームは次の場合に解除されます。
 - T1（タイムゾーン 1）の時刻設定時
 - アラームの設定時
 - アラームを設定後、時計がディープパワーセーブモードになった場合


設定

- 1 AL を選択します




- 2 設定モードにします

画面全体が 1 回点滅してから、時が点滅します

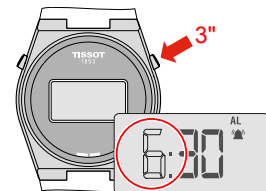

- 3 値を調整します

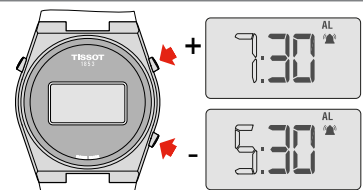


- 4 確定し、次の設定に進みます

分が点滅します




- 5 値を調整します

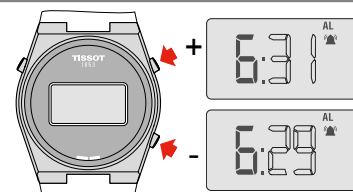

- 6 確定し、設定モードを終了します


 アラームが作動します

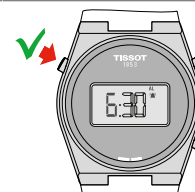

アラームの解除


- 1 いずれかのプッシュボタンを押します

 アラームは次に設定されたアラーム時間まで作動状態のままになります（下記の解除を参照）。

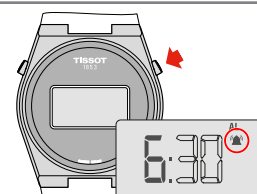


アラームの作動/解除

- 1 AL を選択します

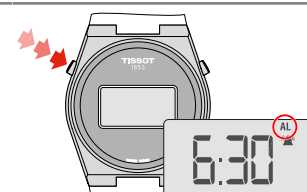


- 2 プッシュボタンを押してアラームを解除します

 アラームが解除されます

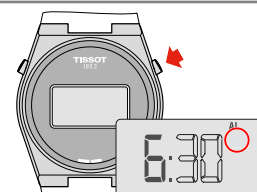

- 3 もう 1 回押すと、アラームが再び作動します

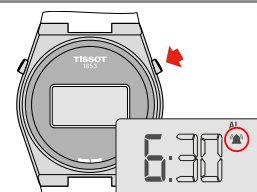

その他



バックライト

画面の点灯

プッシュボタンを押して画面を点灯させます

点灯時間：5 秒

 いずれかのプッシュボタンを押すと、点灯時間が延長されます

 バックライト点灯時は、動作音はオフになります




動作音

オン/オフ

2つの押しボタンを同時に押すと、動作音がオン/オフになります。

 動作音がオンの場合、LAP と SPLIT を除く、すべてのモードにおいて、

 プッシュボタンを押すと、時計からビープ音が鳴ります。

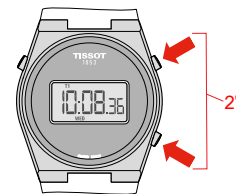

スタンバイ

スタンバイモードを終了します


スタンバイモードでプッシュボタンを押すと、時計が再起動します





バッテリー

画面に "bat "と表示された場合は、バッテリーを交換する必要があります。

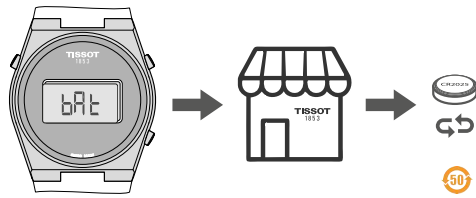

 バッテリーの交換は販売店にご依頼ください



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com