



QUARTZ DIGITAL

Lietotāja rokasgrāmata V1.0



SATURS

SĀKUMS	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
CITAS FUNKCIJAS	18
Gaisma	18
Skaņa	18
Gaidstāve	18
Baterija	18


SĀKUMS

Laipni lūdzam jūsu QUARTZ DIGITAL pulksteņa rokasgrāmatā.



Funkcijas


Izvēlieties piktogrammu, lai piekļūtu atbilstošajai funkcijai

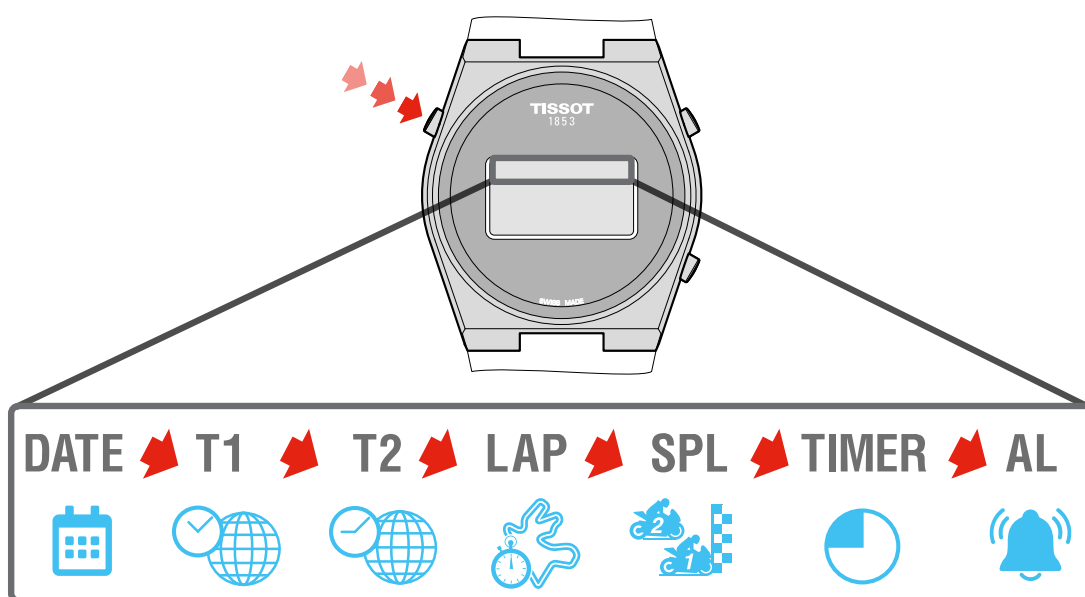

Vispārīga iestatīšanas procedūra


Visi iestatījumi tiek veikti, izmantojot vienādu procesu.

- 1 Izvēlieties funkciju

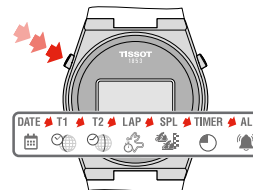


- 2 Atveriet iestatīšanas režīmu


 *Viss ekrāns nomirgo vienu reizi*

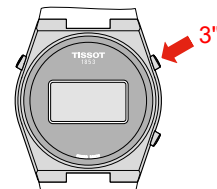

- 3 Noregulējiet vērtību

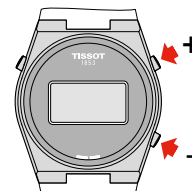

- 4 Apstipriniet un aizveriet iestatīšanas režīmu

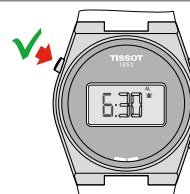




DATE

Iestatīšana

- 1 Izvēlieties DATE

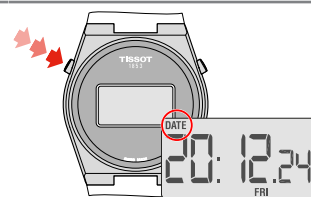


- 2 Atveriet iestatīšanas režīmu

Viss ekrāns vienu reizi nomirgo, pēc tam tiek parādīts mirgojošs gadskaitlis



- 3 Noregulējiet vērtību

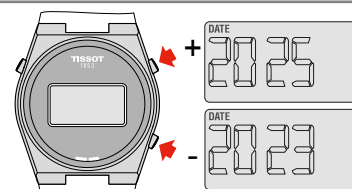


- 4 Apstipriniet izvēli un turpiniet ar nākamo iestatījumu

Mirgo mēneša vērtība



- 5 Noregulējiet vērtību

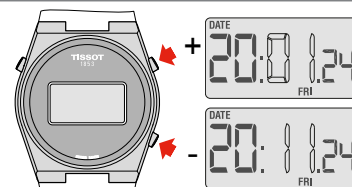


- 6 Apstipriniet izvēli un turpiniet ar nākamo iestatījumu

Mirgo dienas vērtība



- 7 Noregulējiet vērtību

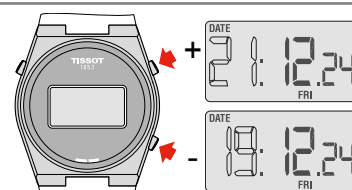


- 8 Apstipriniet un aizveriet iestatīšanas režīmu




Īslaicīga datuma parādīšana


- 1 Laika rādīšanas režīmā īslaicīgi var parādīt datumu

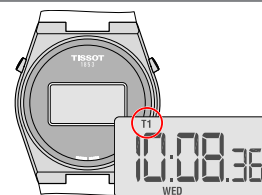

- 2 Nospiediet vienu reizi
 *Ekrānā tiek rādīts datums*

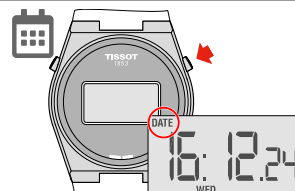

- 3 Pēc 5 sekundēm atkal tiek pārslēgts laika rādīšanas režīms

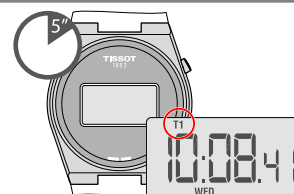



T1

Laika iestatīšana, primārā laika iestatīšana
Laiks var tikt rādīts 12 vai 24 stundu režīmā




Iestatīšana

1	Izvēlieties T1	
2	Atveriet iestatīšanas režīmu <i>Viss ekrāns nomirgo vienu reizi, pēc tam mirgo stundas vērtība</i>	
3	Noregulējiet vērtību	
4	Apstipriniet un turpiniet ar nākamo iestatījumu <i>Mirgo minūšu vērtība</i>	
5	Noregulējiet vērtību	
6	Apstipriniet un turpiniet ar nākamo iestatījumu <i>Mirgo sekunžu vērtība</i>	
7	Noregulējiet vērtību	

-
- 8** Apstipriniet un turpiniet ar nākamo iestatījumu



-
- 9** Izvēlieties 12 vai 24 stundu laika rādīšanas režīmu

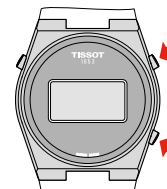

-
- 10** Apstipriniet un aizveriet iestatīšanas režīmu






T2

Sekundārā laika iestatīšana (otrā laika josla)


Iestatīšana

- 1 Izvēlieties T2

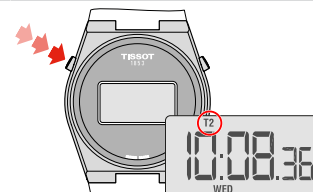


- 2 Atveriet iestatīšanas režīmu

Viss ekrāns nomirgo vienu reizi, pēc tam mirgo stundas vērtība

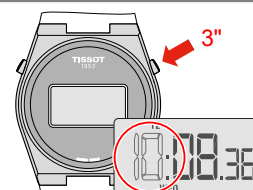

- 3 Noregulējiet vērtību

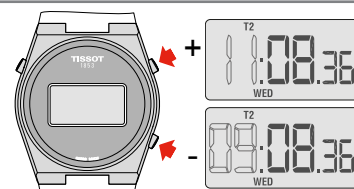


- 4 Apstipriniet un turpiniet ar nākamo iestatījumu

Mirgo minūšu vērtība



- 5 Noregulējiet vērtību

Regulējiet laiku uz priekšu vai atpakaļ par +/-15 minūtēm

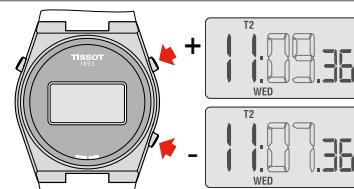

- 6 Apstipriniet un aizveriet iestatīšanas režīmu

Sekundes nevar iestatīt, tās vienmēr ir identiskas ar sekunžu iestatījumu T1





LAP

Laika uzņemšana LAP režīmā (apļa laiks)

Informācija


LAP funkcija ir hronometrs, kas paredzēts, lai izmērītu apļa laiku skriešanas sacensībās vai autosacīkstēs.

Piemērs: apļa laika mērīšana garās distances skrējējam.


Mērījumu diapazons

Maksimālais mērīšanas laiks	100 dienas
Mērījuma mazākā mērvienība (mazāk par 1 stundu)	1/100"
Mērījuma mazākā mērvienība (vairāk par 1 stundu)	1"

Minūšu, sekunžu, sekunžu simtdaļu displejs

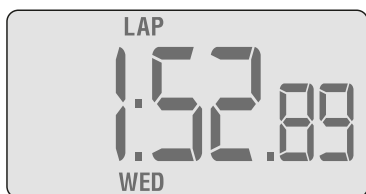


Stundu, minūšu, sekunžu displejs

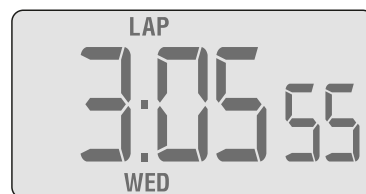


Lietošana

1 Izvēlieties LAP hronometru

Lai varētu izvēlēties LAP funkciju, SPLIT hronometram jābūt atiestatītam un otrādi

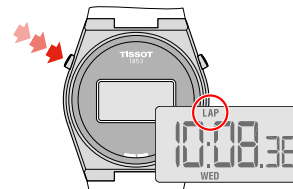


2 Sāciet uzņemt laiku

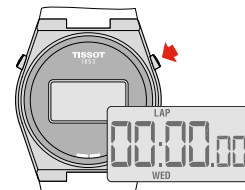

3 Katru reizi, kad skrējējs pabeidz apli, nospiediet, lai reģistrētu apļa laiku

Reģistrētais laiks mirgo displejā 3 sekundes, pēc tam atkal tiek rādīts pašreizējais laiks

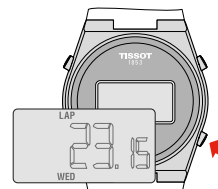

4 Kad skrējējs veicis pēdējo apli, pārtrauciet laika uzņemšanu

Tiek reģistrēts pēdējais apļa laiks




5 Pirmā reģistrētā laika parādīšana

 *Laiks tiek rādīts pēc 2 sekundēm*

Nospiediet vēlreiz, lai tiktu rādīts nākamais laiks


 *Nospiediet divreiz, lai tiktu uzreiz rādīts nākamais laiks*

 *Pēc 20 sekundēm displejā atkal tiek rādīts kopējais laiks*

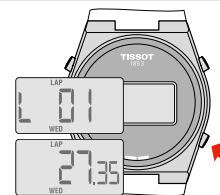

6 Hronogrāfa atiestatīšana uz nulli

 *Atiestatot pašreizējo uzņemto laiku uz nulli, tiek izdzēsti saglabātie dati*

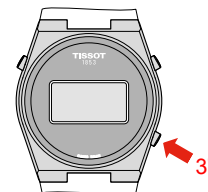



SPLIT

Laika uzsākšana SPLIT režīmā (dalīti laiki)

Informācija

SPLIT funkcija ir hronometrs kopējā sacensību ilguma mērīšanai līdz 99 skrējējiem vai transportlīdzekļiem, kas piedalās vienā pasākumā, kurā tiek mērīts laiks.

Piemērs: finiša laika mērīšana vairākiem 100 m sprinta skrējējiem.


Mērījumu diapazons

Maksimālais mērīšanas laiks	100 dienas
Mērījuma mazākā mērvienība (mazāk par 1 stundu)	1/100"
Mērījuma mazākā mērvienība (vairāk par 1 stundu)	1"

Minūšu, sekunžu, sekunžu simtdaļu displejs




Stundu, minūšu, sekunžu displejs

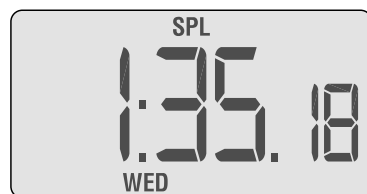

Lietošana


1 Izvēlieties SPL hronometru

Lai varētu izvēlēties SPL funkciju, LAP hronometram jābūt atiestatītam un otrādi

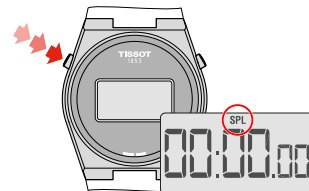

2 Sāciet uzņemt laiku


Tiek mērīts pirmais dalītais laiks

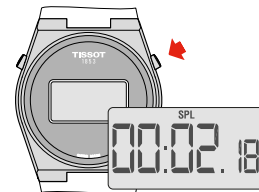


3 Uzņemiet laiku SPLIT režīmā

Kad katrs skrējējs finišējis, nospiediet, lai reģistrētu viņa laiku

Reģistrētais laiks mirgo displejā 3 sekundes, pēc tam atkal tiek rādīts pašreizējais laiks

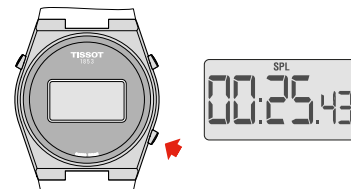

- 4** Kad pēdējais skrējējs ir finišējis, pārtrauciet laika reģistrēšanu

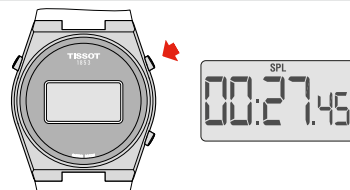



- 5** Pirmā reģistrētā laika parādīšana

Laiks tiek rādīts pēc 2 sekundēm

Nospiediet vēlreiz, lai tiktu rādīts nākamais laiks


Nospiediet divreiz, lai tiktu uzreiz rādīts nākamais laiks

Pēc 20 sekundēm displejā atkal tiek rādīts kopējais laiks

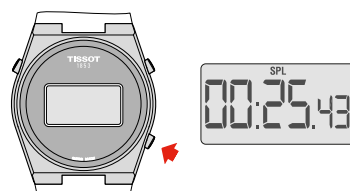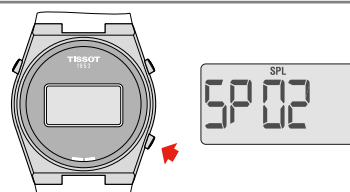

- 6** Hronogrāfa atiestatīšana uz nulli

Atiestatot pašreizējo uzņemto laiku uz nulli, tiek izdzēsti saglabātie dati

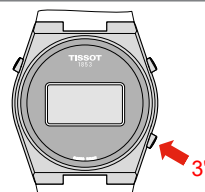




TIMER

TAIMERA funkcija (TIMER) nodrošina iespēju sākt laika atskaiti, izvēloties laika periodu līdz pat 23 stundām 59 minūtēm un 59 sekundēm.


Iestatīšana

- 1 Izvēlieties TIMER

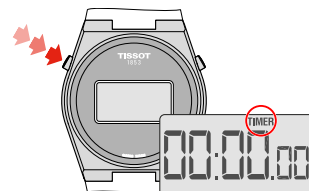


- 2 Atveriet iestatīšanas režīmu

Viss ekrāns nomirgo vienu reizi, pēc tam mirgo stundas vērtība

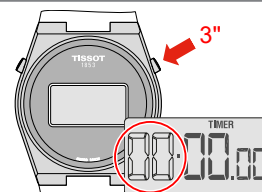


- 3 Noregulējiet vērtību

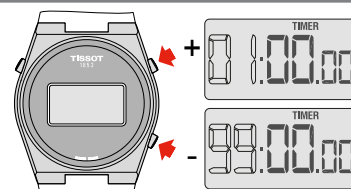


- 4 Apstipriniet un turpiniet ar nākamo iestatījumu

Mirgo minūšu vērtība

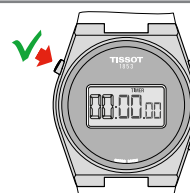

- 5 Noregulējiet vērtību

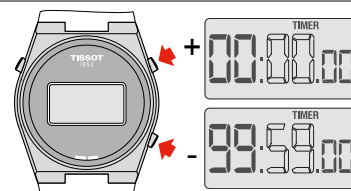


- 6 Apstipriniet un turpiniet ar nākamo iestatījumu


Mirgo sekunžu vērtība



7 Noregulējiet vērtību

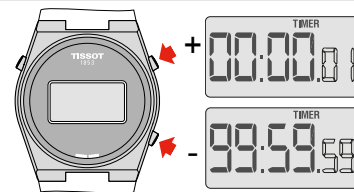

8 Apstipriniet un aizveriet iestatīšanas režīmu

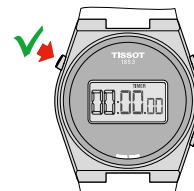



AL

Pulkstenim ir modinātāja funkcija, kas atskaņo skaņas signālu iestatītajā laikā.

Kā tā darbojas

Iestatītajā laikā (funkcija saistīta ar laiku T1) 30 sekundes tiks atskaņots **skaņas signāls**, un displejs mirgos, līdz modinātājs tiks **izslēgts**.


Vispārīga informācija

- Modinātājam nav snaudas funkcijas.
- Modinātājs tiek deaktivizēts šādos gadījumos:
 - laika T1 iestatīšana;
 - modinātāja iestatīšana;
 - pulkstenis ir dziļajā enerģijas taupīšanas režīmā pēc tam, kad ir veikta manuāla šī režīma aktivizēšana.

Iestatīšana

1


Izvēlieties AL

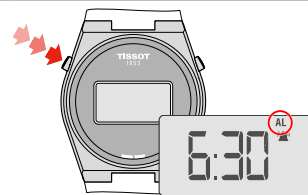

2


Atveriet iestatīšanas režīmu

Viss ekrāns nomirgo vienu reizi, pēc tam mirgo stundas vērtība

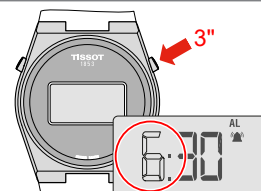

3


Noregulējiet vērtību

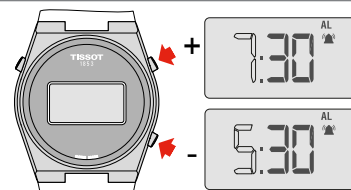


4

Apstipriniet un turpiniet ar nākamo iestatījumu

Mirgo minūšu vērtība

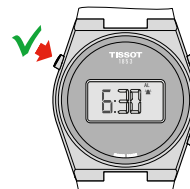


5 Noregulējiet vērtību

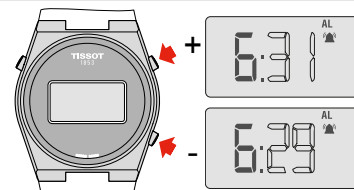

6 Apstipriniet un aizveriet iestatīšanas režīmu


 *Modinātājs ir aktivizēts*

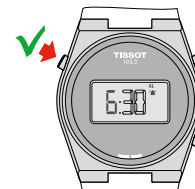

Modinātāja izslēgšana


1 Nospiediet jebkuru spiedpogu

 *Modinātājs paliek aktīvs līdz nākamajam iestatītajam modinātāja laikam (informāciju par deaktivizēšanu skatiet tālāk).*

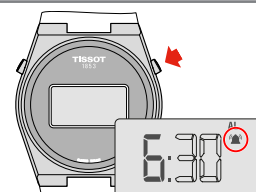


Modinātāja aktivizēšana/deaktivizēšana

1 Izvēlieties AL

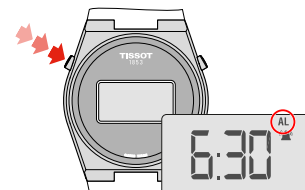


2 Nospiediet, lai deaktivizētu modinātāju

 *Modinātājs ir deaktivizēts*

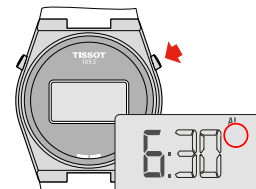

3 Nospiediet vēlreiz, lai atkal aktivizētu modinātāju

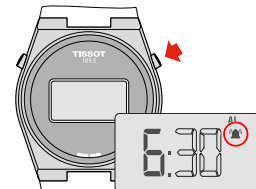

CITAS FUNKCIJAS



Gaisma

Displeja izgaismošana

Nospiediet, lai izgaismotu displeju

Izgaismošanas ilgums: 5 sekundes

Izgaismošanas laiks tiek pagarināts, ja tiek nospiesta jebkura spiedpoga

Kamēr deg gaisma, skaņa ir izslēgta



Skaņa

Aktivizēšana/deaktivizēšana

Lai aktivizētu vai deaktivizētu skaņu, vienlaikus nospiediet 2 spiedpogas.

Ja skaņa ir aktivizēta, pulkstenis atskaņo skaņas signālus, kad tiek nospiestas spiedpogas.

Visos režīmos, izņemot LAP un SPLIT režīmu



Gaidstāve


Gaidstāves režīma izslēgšana

Nospiediet gaidstāves režīmā, lai atkal aktivizētu pulksteni



Baterija

Kad displejā tiek rādīts uzraksts "bat", ir jānomaina baterija.

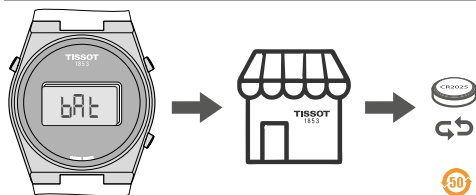

Baterija ir jānomaina izplatītājam



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tälr.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com