



QUARTZ DIGITAL

Gebruikershandleiding V1.0



INHOUD

HOME	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
OVERIG	18
Licht	18
Geluid	18
Stand-by	18
Batterij	18


HOME

Welkom bij de gebruiksaanwijzing van uw QUARTZ DIGITAL horloge



Funcies


Selecteer een pictogram om de betreffende functie te openen

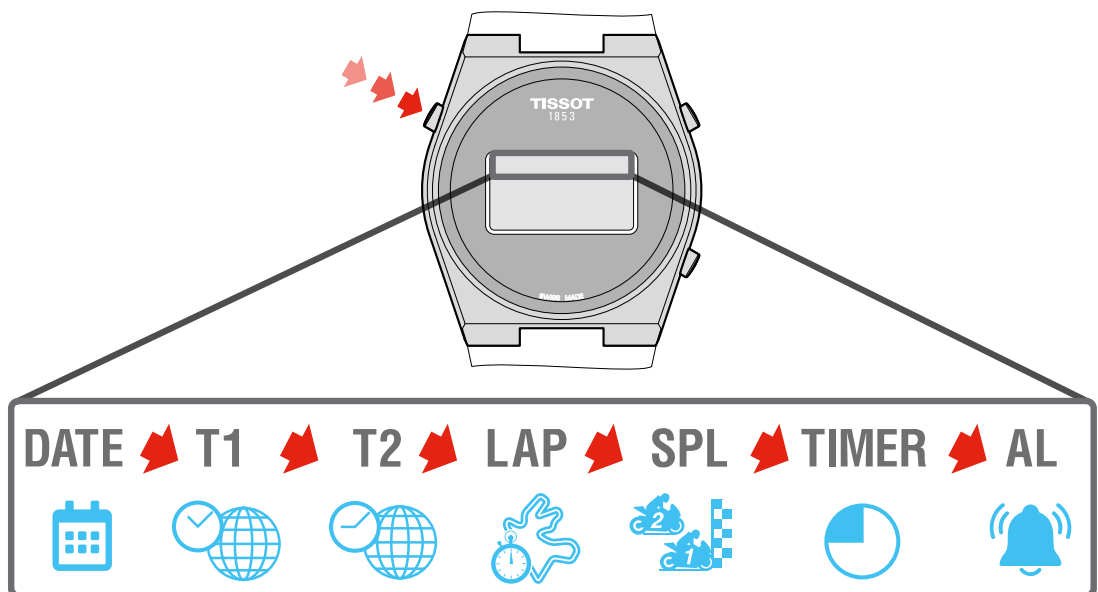

Algemene instellingsprocedure


Alle instellingen worden via dezelfde procedure uitgevoerd.

- 1 Selecteer de functie

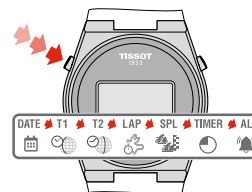


- 2 Open de instelmodus


 *Het scherm knippert eenmaal*

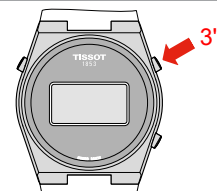

- 3 Pas de waarde aan

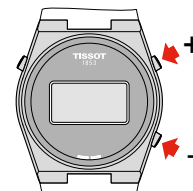

- 4 Bevestig en sluit de instelmodus af

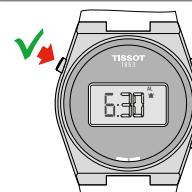




DATE


Instellen

- 1 Selecteer DATE (datum)

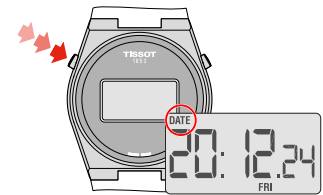


- 2 Open de instelmodus

Het scherm knippert eenmaal; daarna verschijnt en knippert het jaar

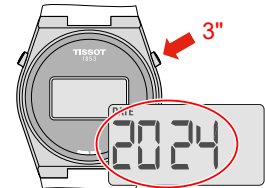

- 3 Pas de waarde aan

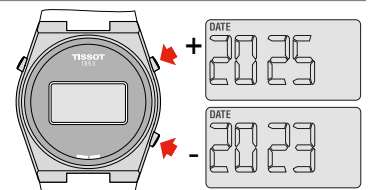


- 4 Bevestig de keuze en ga naar de volgende instelling

De maand knippert



- 5 Pas de waarde aan

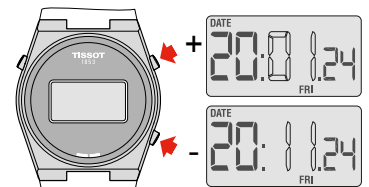


- 6 Bevestig de keuze en ga naar de volgende instelling

De dag knippert



- 7 Pas de waarde aan

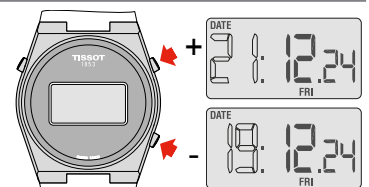


- 8 Bevestig en sluit de instelmodus af




De datum tijdelijk weergeven

- 1 In de tijdweergavemodus kun je de datum tijdelijk weergeven

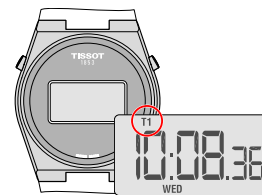


- 2 Druk eenmaal

 *Op het scherm wordt de datum weergegeven*

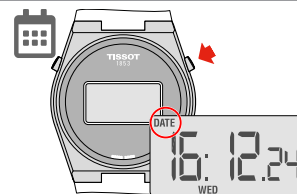

- 3 Na 5 seconden verschijnt de tijdweergavemodus weer

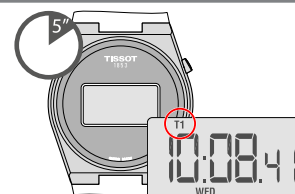




T1

De tijd instellen, de primaire tijd instellen

De tijd kan weergegeven worden in de 12- of 24-uursmodus


Instellen

- 1 Selecteer T1

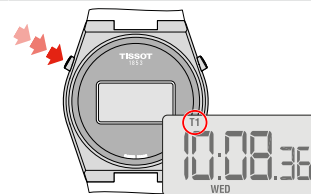


- 2 Open de instelmodus

Het scherm knippert eenmaal; daarna knippert het uur

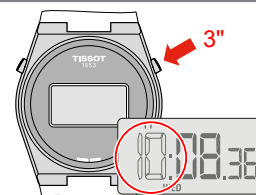


- 3 Pas de waarde aan

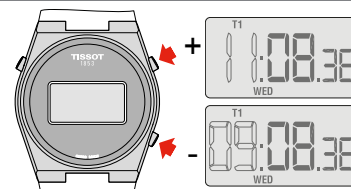


- 4 Bevestig en ga naar de volgende instelling

De minuten knipperen

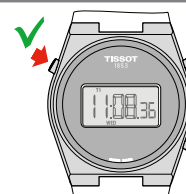

- 5 Pas de waarde aan

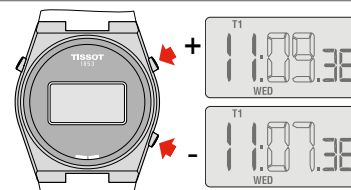


- 6 Bevestig en ga naar de volgende instelling

De seconden knipperen





- 7 Pas de waarde aan

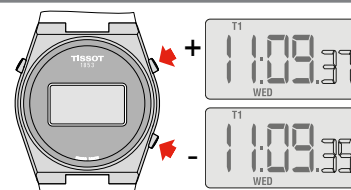

-
- 8** Bevestig en ga naar de volgende instelling



-
- 9** Selecteer de 12- of 24-uursmodus

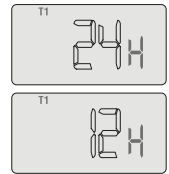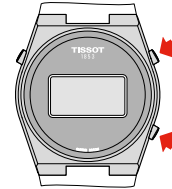

-
- 10** Bevestig en sluit de instelmodus af






T2

De secundaire tijd instellen (tweede tijdzone)


Instellen

- 1 Selecteer T2

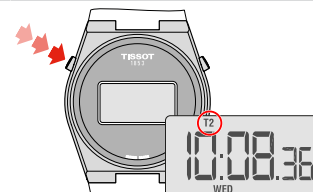


- 2 Open de instelmodus

Het scherm knippert eenmaal; daarna knippert het uur

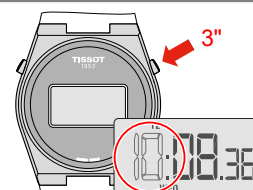


- 3 Pas de waarde aan

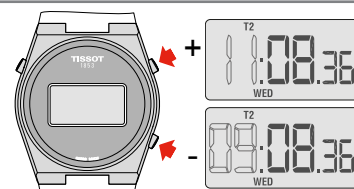


- 4 Bevestig en ga naar de volgende instelling

De minuten knipperen

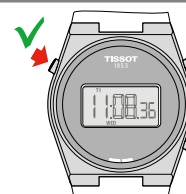

- 5 Pas de waarde aan

Ga +/- 15 minuten vooruit of achteruit

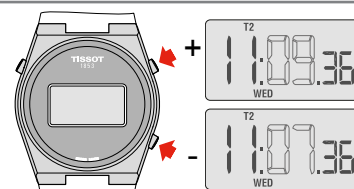

- 6 Bevestig en sluit de instelmodus af

De seconden kunnen niet ingesteld worden en zijn al-tijd gelijk aan T1





LAP

De tijd opnemen in de LAP-modus (rondetijd)

Informatie


De LAP-functie is een chronograaf waarmee tijdens een hardloopwedstrijd of een autorace de rondetijd gemeten kan worden.

Voorbeeld: de rondetijd van een langeafstandsloter meten.


Meetbereik

Maximale tijdmeting	100 dagen
Meetresolutie (minder dan 1 uur)	1/100"
Meetresolutie (meer dan 1 uur)	1"

Weergave van minuten, seconden, honderdsten

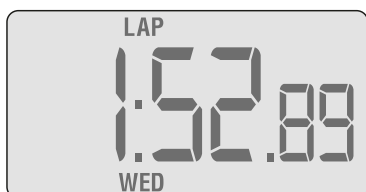

Weergave van uren, minuten, seconden

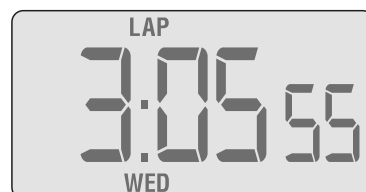


Gebruik

1


Selecteer de LAP-chronograaf

Om de LAP-functie te kunnen selecteren, moet de SPLIT-chronograaf op nul gezet worden en omgekeerd

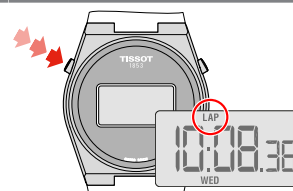

2


Start de tijdmeting

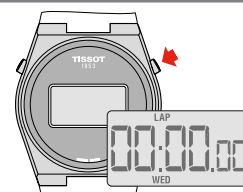

3

Elke keer dat de loper een ronde aflegt, moet de drukknop ingedrukt worden om de tijd te registreren

De geregistreerde tijd knippert 3 seconden op het scherm; daarna wordt de actuele tijdmeting weergegeven

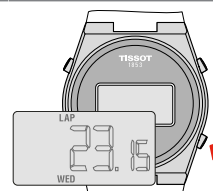

4

Stop de tijdmeting na de laatste ronde

De laatste rondetijd wordt geregistreerd




5 De eerste geregistreerde tijd weergeven

 *Na 2 seconden wordt de tijd weergegeven*


Druk nogmaals om de volgende tijd weer te geven

 *Druk tweemaal om direct naar de volgende tijd te gaan*

 *Na 20 seconden wordt op het scherm de totale tijd weergegeven*

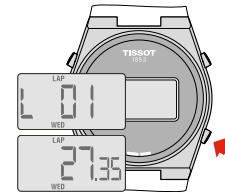**6 De chronograaf op nul zetten**

 *Als de actuele tijdmeting op nul wordt gezet, worden de opgeslagen gegevens verwijderd*

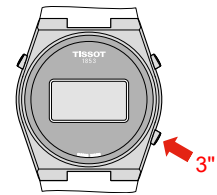



SPLIT

De tijd opnemen in de SPLIT-modus (splittijden)

Informatie

De SPLIT-functie is een chronograaf waarmee de totale duur van een wedstrijd geme-ten kan worden voor maximaal 99 lopers of voertuigen die aan dezelfde wedstrijd deelnemen.

Voorbeeld: de tijden van de deelnemers aan een 100 meter sprint meten.


Meetbereik

Maximale tijdmeting	100 dagen
Meetresolutie (minder dan 1 uur)	1/100"
Meetresolutie (meer dan 1 uur)	1"

Weergave van minuten, seconden,
honderdsten




Weergave van uren, minuten,
seconden

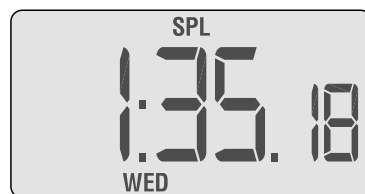

Gebruik


1 Selecteer de SPLIT-chronograaf

Om de SPLIT-functie te kunnen selecteren, moet de LAP-chronograaf op nul gezet worden en omgekeerd

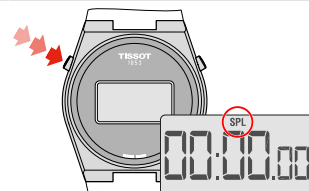

2 Start de tijdmeting


De eerste splittijd wordt gemeten

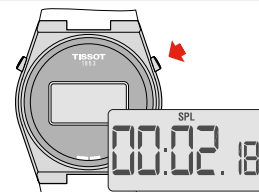


3 De tijd opnemen in de SPLIT-modus

Elke keer dat een deelnemer de finish passeert, moet de drukknop ingedrukt worden om de tijd te registreren

De geregistreerde tijd knippert 3 seconden op het scherm; daarna wordt de actuele tijdmeting weergegeven

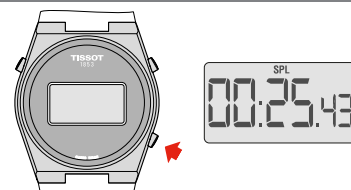

- 4** Stop de tijdmeting wanneer de laatste loper de finish passeert

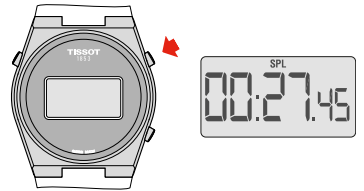



- 5** De eerste geregistreerde tijd weergegeven

Na 2 seconden wordt de tijd weergegeven

Druk nogmaals om de volgende tijd weer te geven


Druk tweemaal om direct naar de volgende tijd te gaan

Na 20 seconden wordt op het scherm de totale tijd weergegeven

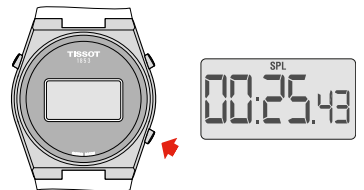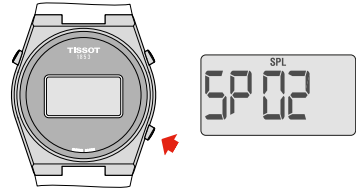

- 6** De chronograaf op nul zetten

Als de actuele tijdmeting op nul wordt gezet, worden de opgeslagen gegevens verwijderd

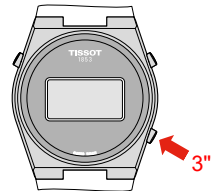




TIMER

Met de TIMER-functie kan een countdown van maximaal 23 uur, 59 minuten en 59 seconden gestart worden.


Instellen

- 1 Selecteer TIMER

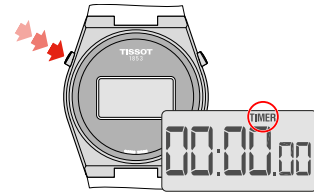


- 2 Open de instelmodus

Het scherm knippert eenmaal; daarna knippert het uur

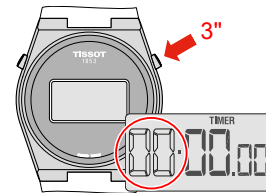


- 3 Pas de waarde aan

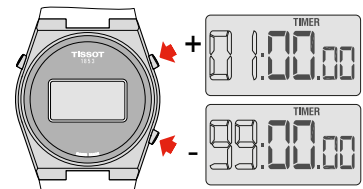


- 4 Bevestig en ga naar de volgende instelling

De minuten knipperen

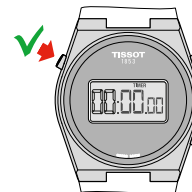

- 5 Pas de waarde aan

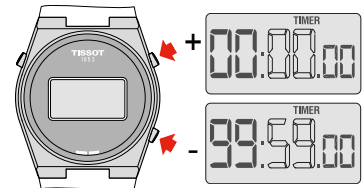


- 6 Bevestig en ga naar de volgende instelling

De seconden knipperen



7 Pas de waarde aan

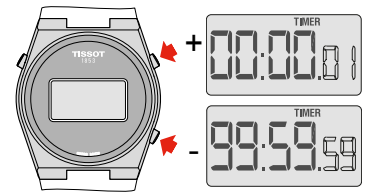

8 Bevestig en sluit de instelmodus af





AL

Het horloge heeft een alarm dat op het ingestelde tijdstip afgaat.

De werking


Op het ingestelde tijdstip (in T1) klinkt er gedurende 30 seconden een **pieptoon**; het scherm knippert tot het alarm **opgeheven** is

Algemene informatie

- Het alarm heeft geen sluimerfunctie
- Het alarm wordt in de volgende situaties uitgeschakeld:
 - het instellen van de tijd T1
 - het instellen van het alarm
 - het horloge staat in de diepe energiebesparingsmodus na het handmatig openen van de modus


Instellen

- 1 Selecteer AL (alarm)

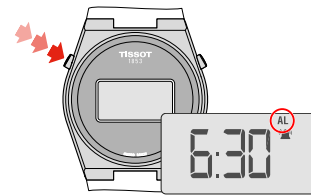


- 2 Open de instelmodus

Het scherm knippert eenmaal; daarna knippert het uur

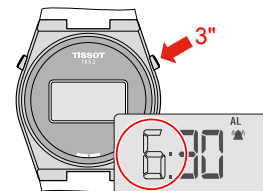


- 3 Pas de waarde aan

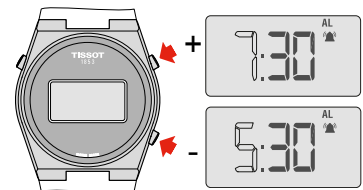


- 4 Bevestig en ga naar de volgende instelling

De minuten knipperen

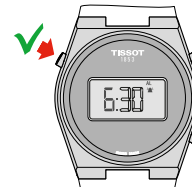


- 5 Pas de waarde aan

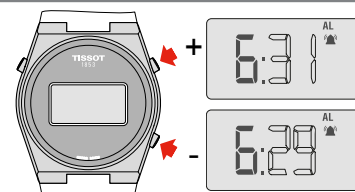

- 6 Bevestig en sluit de instelmodus af


 *Het alarm is ingeschakeld*

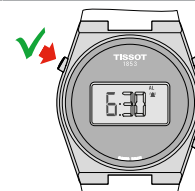

Het alarm opheffen


- 1 Druk een drukknop in

 *Het alarm blijft ingeschakeld voor de volgende ingestelde alarmtijd (zie voor uitschakeling hieronder).*

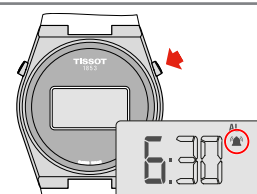


Het alarm inschakelen/uitschakelen

- 1 Selecteer AL (alarm)

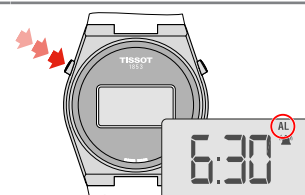


- 2 Druk de drukknop in om het alarm uit te schakelen

 *Het alarm is uitgeschakeld*

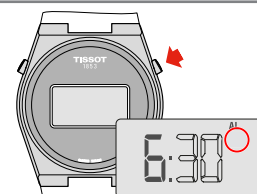

- 3 Druk de drukknop nogmaals in om het alarm weer in te schakelen

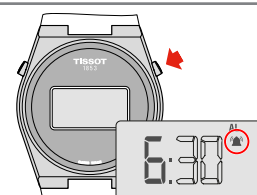

OVERIG



Licht

Het scherm verlichten

Druk de drukknop in om het scherm te verlichten

Verlichtingsduur: 5 seconden

Druk een drukknop in om de verlichtingsduur te verlengen

Als de verlichting aan is, staat het geluid uit




Geluid

Inschakelen/uitschakelen

Druk de 2 drukknoppen tegelijk in om het geluid in of uit te schakelen

Wanneer het geluid ingeschakeld is, piept het horloge bij het indrukken van de drukknoppen

In alle modi behalve LAP en SPLIT

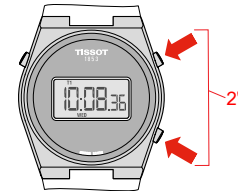

Stand-by


De stand-bymodus afsluiten

Druk in de stand-bymodus om het horloge weer in te schakelen



Batterij

Als "bat" op het scherm weergegeven wordt, moet de batterij vervangen worden

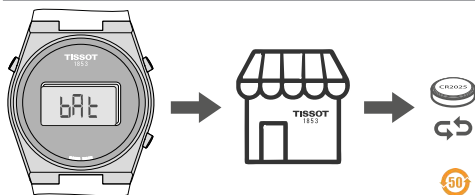

Laat de batterij vervangen door de dealer



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com