



QUARTZ DIGITAL

Руководство пользователя V1.0



СОДЕРЖАНИЕ

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА.....	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP.....	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
ПРОЧЕЕ	18
Подсветка	18
Звук.....	18
Режим ожидания	18
Аккумулятор.....	18


ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

Добро пожаловать в руководство пользователя QUARTZ DIGITAL



Функции


Выберите пиктограмму для доступа к соответствующей функции

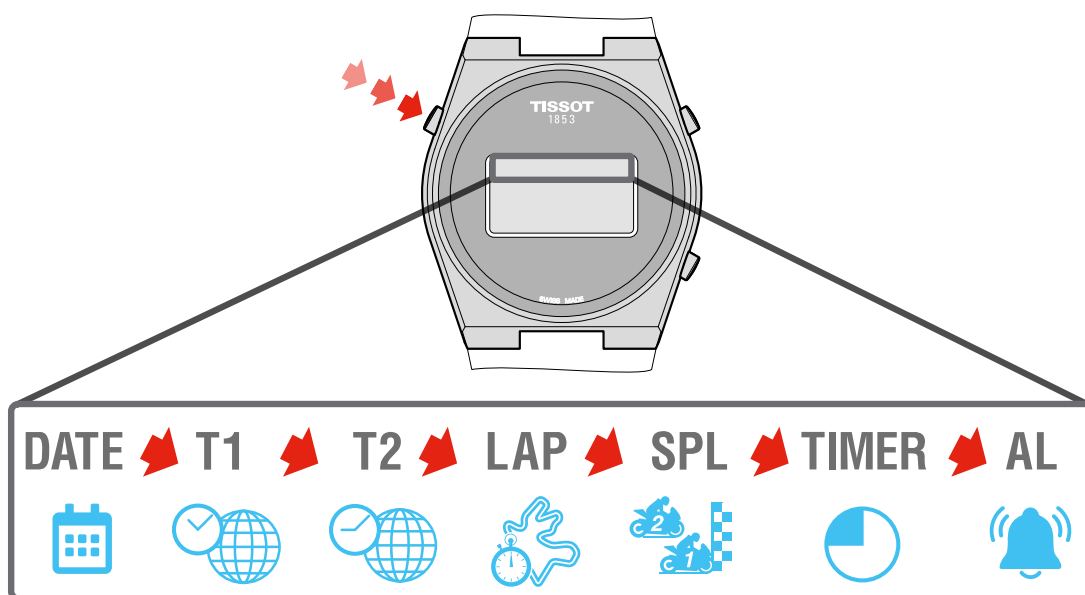

Общая процедура настройки


Все настройки выполняются по общему алгоритму.

- 1** Выберите функцию

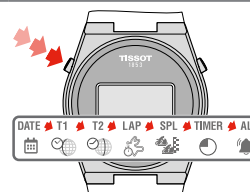


- 2** Войдите в режим настройки

 *Экран мигнет один раз*

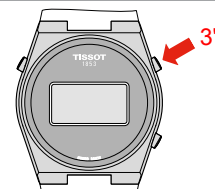

- 3** Скорректируйте значение

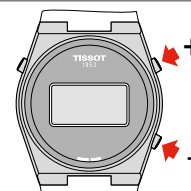

- 4** Подтвердите и выйдите из режима настройки






DATE

Настройка

- 1 Выберите DATE

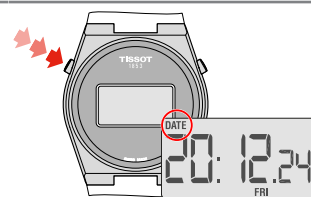


- 2 Войдите в режим настройки

Экран мигнет один раз, далее на экране появится мигающая индикация года



- 3 Скорректируйте значение

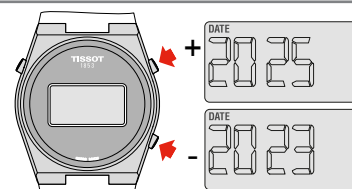


- 4 Подтвердите выбор и перейдите к следующей настройке

Начнет мигать индикация месяца



- 5 Скорректируйте значение

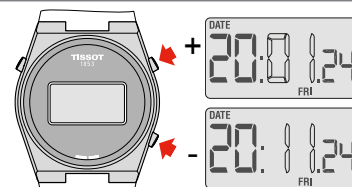


- 6 Подтвердите выбор и перейдите к следующей настройке

Начнет мигать индикация дня



- 7 Скорректируйте значение

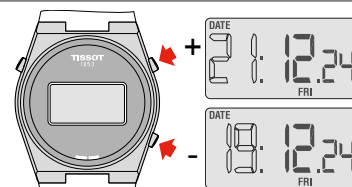


- 8 Подтвердите и выйдите из режима настройки




Кратковременная индикация даты

- 1** В режиме индикации времени вы можете вызывать краткую индикацию даты

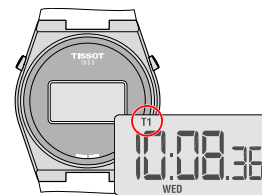


- 2** Нажмите один раз

 На экране появится индикация даты

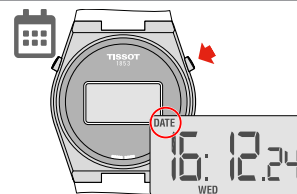

- 3** Через 5 секунд экран вернется в режим индикации времени

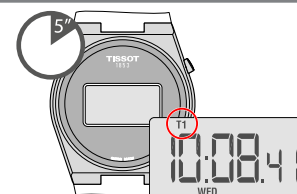




T1

Настройка времени, настройка времени основного часового пояса

Индикация времени возможна в 12-часовом или 24-часовом формате


Настройка

- 1 Выберите T1

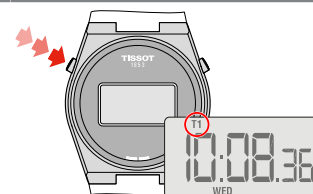


- 2 Войдите в режим настройки

Экран мигнет один раз, далее на экране появится мигающая индикация часа

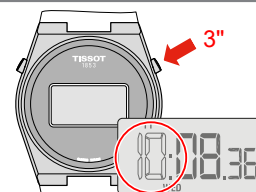


- 3 Скорректируйте значение

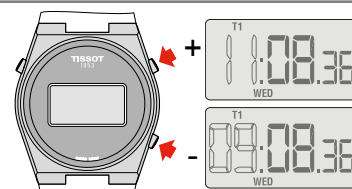


- 4 Подтвердите и перейдите к следующей настройке

Начнет мигать индикация минут

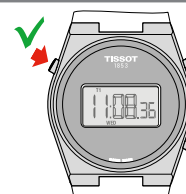

- 5 Скорректируйте значение

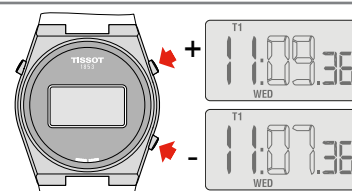


- 6 Подтвердите и перейдите к следующей настройке

Начнет мигать индикация секунд






- 7 Скорректируйте значение

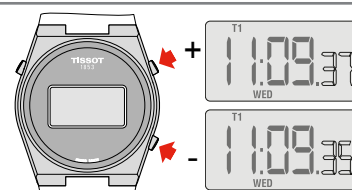

-
- 8** Подтвердите и перейдите к следующей настройке



-
- 9** Выберите 12-часовой или 24-часовой формат индикации времени

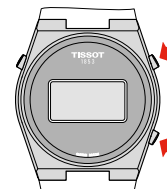

-
- 10** Подтвердите и выйдите из режима настройки






T2

Время второго часового пояса


Настройка

- 1 Выберите T2

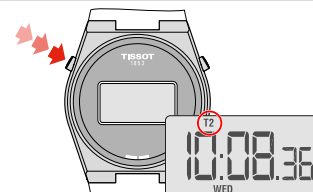


- 2 Войдите в режим настройки

Экран мигнет один раз, далее на экране появится мигающая индикация часа

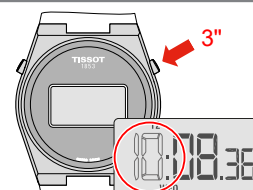


- 3 Скорректируйте значение

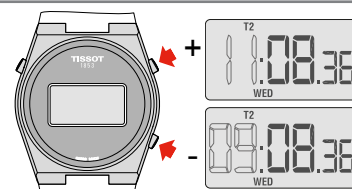


- 4 Подтвердите и перейдите к следующей настройке

Начнет мигать индикация минут

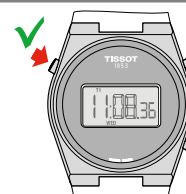

- 5 Скорректируйте значение

Шаг изменения настройки – 15 минут в прямом и обратном направлении

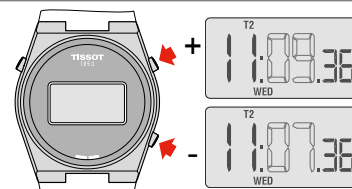

- 6 Подтвердите и выйдите из режима настройки

Настройка секунд невозможна и остается аналогичной настройке секунд первого часового пояса

T1





LAP

Измерение времени в режиме LAP (время круга)

Информация


Функция LAP – это функция хронометра, предназначенная для измерения времени круга во время забега или кольцевых автогонок.

Пример: измерение времени прохождения круга бегом на длинные дистанции.


Диапазон измерений

Максимальное время измерения	100 дней
Шаг измерения (менее 1 часа)	1/100"
Шаг измерения (более 1 часа)	1"

Индикация минут и секунд с точностью до одной сотой

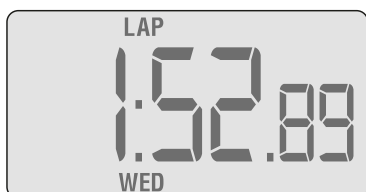


Индикация часов, минут и секунд

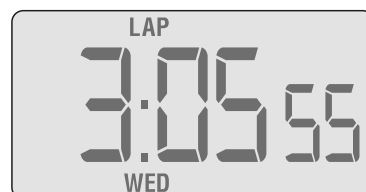


Использование

- 1 Выберите функцию хронометра LAP

Для того, чтобы выбрать функцию хронометра LAP, показания функции SPLIT необходимо обнулить и наоборот

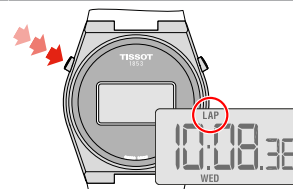


- 2 Начните измерение времени

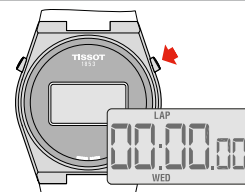

- 3 Каждый раз, когда бегун завершает круг, нажмите для записи времени прохождения круга

Записанное время мигает на дисплее в течение 3 секунд, затем снова отображается текущее измерение

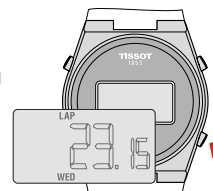

- 4 На последнем круге остановите хронометраж

Время последнего круга записано



5 Индикация первого результата измерения

 *Результат измерения отображается через 2 секунды*


Нажмите еще раз для индикации второго результата измерения

 *Нажмите дважды для прямого перехода к индикации второго результата измерения*

 *Через 20 секунд дисплей возвращается к общему времени*

**6 Обнуление показаний хронометра**

 *Обнуление показаний хронометра приведет к удалению сохраненных данных*

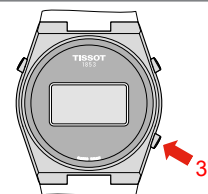



SPLIT

Измерение времени в режиме SPLIT (промежуточное время)

Информация

Функция SPLIT – это функция хронометра для измерения общей продолжительности забега с участием до 99 бегунов или заезда автомобилей.

Пример: когда необходимо определить время финиша нескольких бегунов на 100-метровой дистанции.


Диапазон измерений

Максимальное время измерения	100 дней
Шаг измерения (менее 1 часа)	1/100"
Шаг измерения (более 1 часа)	1"

Индикация минут и секунд с точностью до одной сотой




Индикация часов, минут и секунд

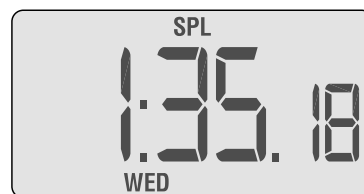

Использование


1 Выберите функцию хронометра SPL

Для того, чтобы выбрать функцию хронометра SPLIT, показания функции LAP необходимо обнулить и наоборот

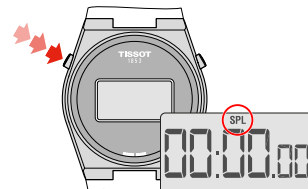

2 Начните измерение времени


Первое промежуточное время измерено

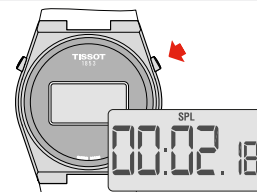


3 Измерение времени в режиме SPLIT

По мере финиширования спортсменов нажимайте кнопку для записи результатов

Записанное время мигает на дисплее в течение 3 секунд, затем снова отображается текущее измерение

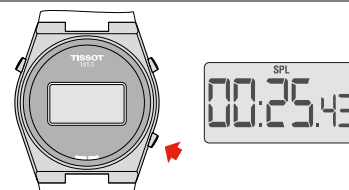

- 4** Когда финиширует последний спортсмен, остановите хронометраж

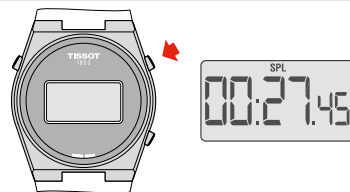



- 5** Индикация первого результата измерения

Результат измерения отображается через 2 секунды

Нажмите еще раз для индикации второго результата измерения


Нажмите дважды для прямого перехода к индикации второго результата измерения

Через 20 секунд дисплей возвращается к общему времени

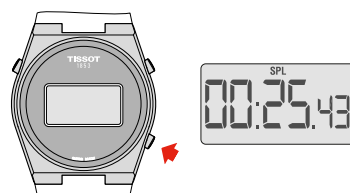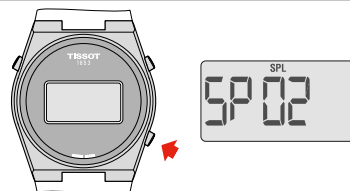

- 6** Обнуление показаний хронометра

Обнуление показаний хронометра приведет к удалению сохраненных данных

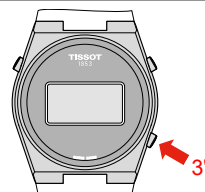




TIMER

Функция TIMER позволяет запустить обратный отсчет до 23 часов 59 минут 59 секунд


Настройка

- 1 Выберите TIMER

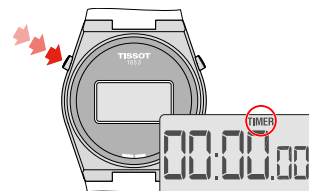


- 2 Войдите в режим настройки

Экран мигнет один раз, далее на экране появится мигающая индикация часа

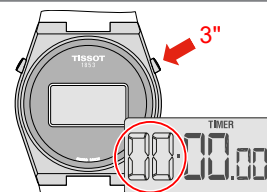


- 3 Скорректируйте значение

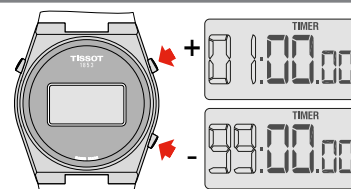


- 4 Подтвердите и перейдите к следующей настройке

Начнет мигать индикация минут

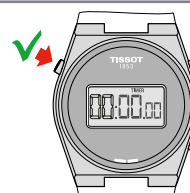

- 5 Скорректируйте значение

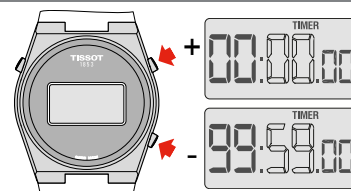


- 6 Подтвердите и перейдите к следующей настройке


Начнет мигать индикация секунд



7 Скорректируйте значение

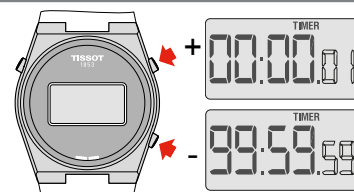

8 Подтвердите и выйдите из режима настройки

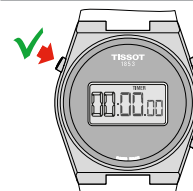



AL

Часы оснащены будильником, который срабатывает в заданное время.

Режим работы


В установленное время (первого часового пояса T1) **раздастся** звуковой сигнал длительностью 30 секунд, а дисплей будет мигать до тех пор, пока будильник не будет **сброшен**.

Общая информация

- Будильник не имеет функции повтора.
- Будильник отключается для:
 - установки времени T1;
 - настройки будильника;
 - часы переходят в режим пониженного энергопотребления после входа в этот режим вручную


Настройка

- 1 Выберите AL

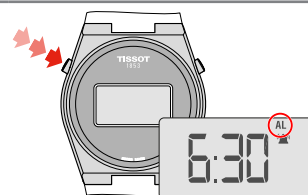


- 2 Войдите в режим настройки

Экран мигнет один раз, далее на экране появится мигающая индикация часа

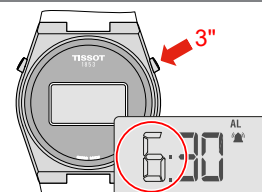

- 3 Скорректируйте значение

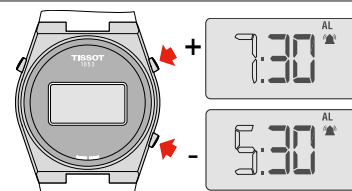


- 4 Подтвердите и перейдите к следующей настройке

Начнет мигать индикация минут




- 5 Скорректируйте значение

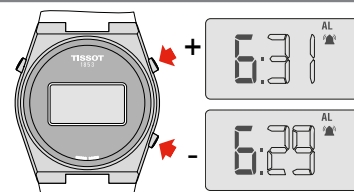

- 6 Подтвердите и выйдите из режима настройки


 Будильник отключен

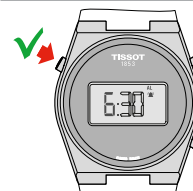

Сброс будильника


- 1 Нажмите любую кнопку

 Будильник остается включенным в течение следующего установленного времени будильника (см. деактивацию ниже).

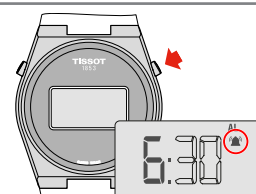


Включение/выключение будильника

- 1 Выберите AL

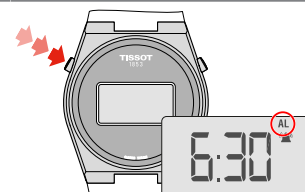


- 2 Нажмите для выключения будильника

 Будильник выключен

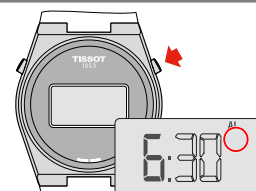

- 3 Нажмите для повторного включения будильника

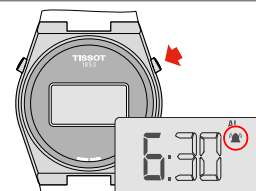

ПРОЧЕЕ



Подсветка

Подсветка дисплея

Нажмите для подсветки дисплея

Время работы подсветки: 5 секунд

Нажатие любой кнопки продлевает время работы подсветки

Когда включена подсветка, звук отключен



Звук

Включение/выключение

Нажмите 2 кнопки одновременно для включения или выключения звука.

Когда звук включен, часы будут издавать звуковой сигнал при нажатии кнопок.

Во всех режимах, кроме LAP и SPLIT



Режим ожидания


Выход из режима ожидания

Когда часы находятся в режиме ожидания, нажмите для повторного включения часов



Аккумулятор

Если на экране дисплея появляется индикация «bat», требуется замена аккумулятора.

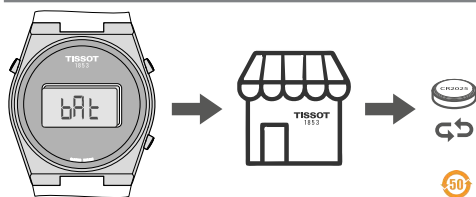

Обратитесь к дилеру для замены аккумулятора



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Тел.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com