



QUARTZ DIGITAL

Navodila za uporabo V1.0




VSEBINA

DOMOV	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
DRUGO	18
Osvetlitev	18
Zvok	18
Stanje pripravljenosti	18
Baterija	18


DOMOV

Dobrodošli v vašem priročniku za uro **QUARTZ DIGITAL**

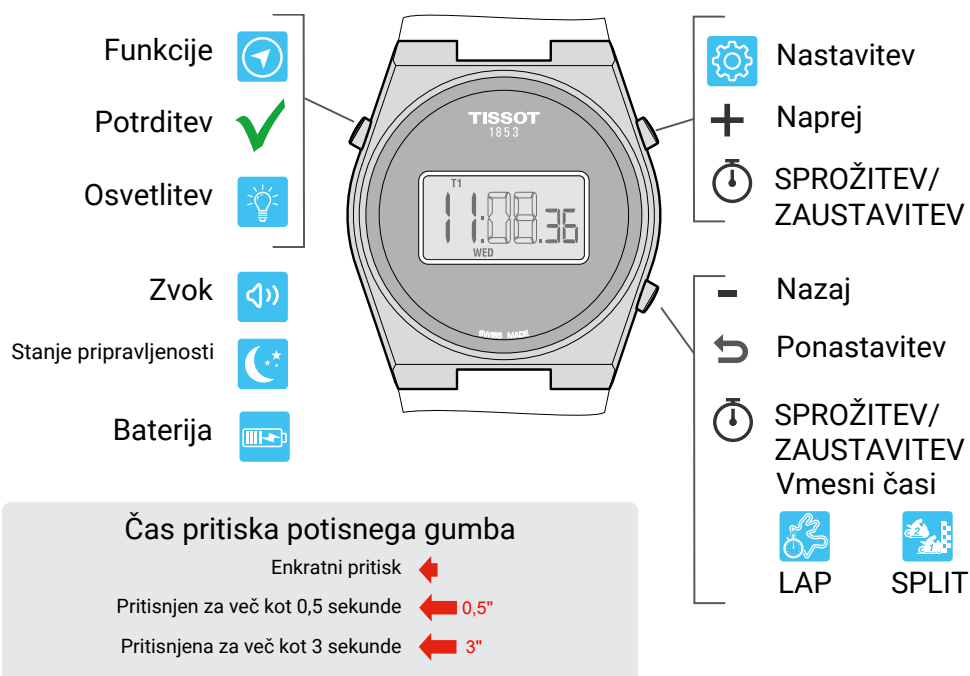

Funkcije


Izberite piktoogram za dostop do ustrezne funkcije

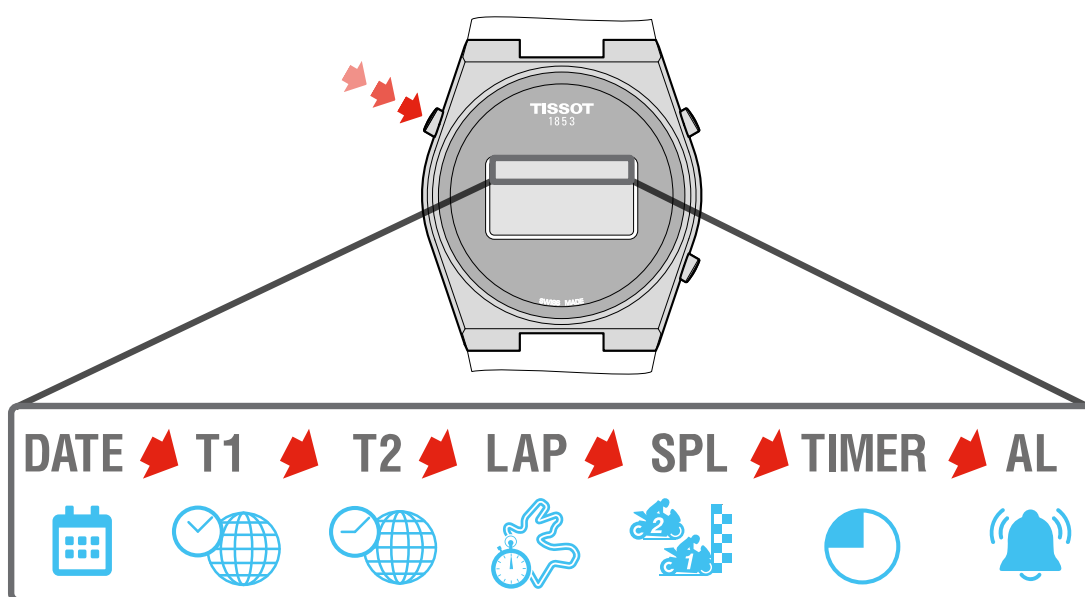

Splošni postopek nastavitve


Vse nastavitve se izvedejo po enakem postopku.

- 1 Izberite funkcijo

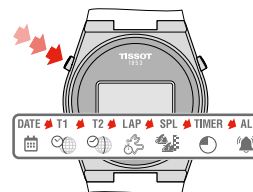


- 2 Vstopite v nastavitveni način


 *Celoten zaslon enkrat utripne*

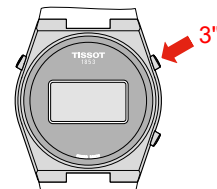

- 3 Nastavite vrednost

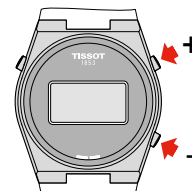

- 4 Potrdite in zapustite nastavitveni način

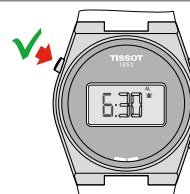




DATE

Nastavitev

1 Izberite DATE	
2 Vstopite v nastavitveni način  <i>Celoten zaslon enkrat utripne, nato se prikaže letnica in utripne</i>	
3 Nastavite vrednost	
4 Potrdite izbiro in preidite na naslednjo nastavitev  <i>Mesec utripa</i>	
5 Nastavite vrednost	
6 Potrdite izbiro in preidite na naslednjo nastavitev  <i>Dan utripa</i>	
7 Nastavite vrednost	
8 Potrdite in zapustite nastavitveni način	


Začasno se prikaže datum

- 1** V načinu prikaza časa lahko začasno prikažete datum

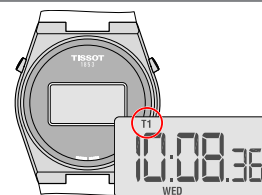


- 2** Pritisnite enkrat

 *Na zaslonu se prikaže datum*

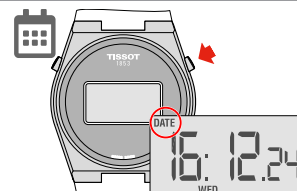

- 3** Po 5 sekundah se vrne v način prikaza časa

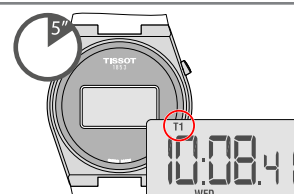



T1

Nastavitev časa, nastavitev osnovnega časa

Čas je lahko prikazan v 12- ali 24-urnem načinu




Nastavitev

1	Izberite T1	
2	Vstopite v nastavitveni način  Celoten zaslon enkrat utripne, nato utripa ura	
3	Nastavite vrednost	
4	Potrdite in preidite na naslednjo nastavitev  Minute utripajo	
5	Nastavite vrednost	
6	Potrdite in preidite na naslednjo nastavitev  Sekunde utripajo	
7	Nastavite vrednost	

-
- 8** Potrdite in preidite na naslednjo nastavitev



-
- 9** Izberite 12- ali 24-urni način prikaza

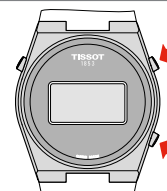

-
- 10** Potrdite in zapustite nastavitveni način






T2

Nastavitev sekundarnega časa (drugi časovni pas)


Nastavitev

1 Izberite T2

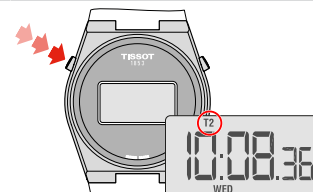


2 Vstopite v nastavitveni način

Celoten zaslon enkrat utripne, nato utripa ura

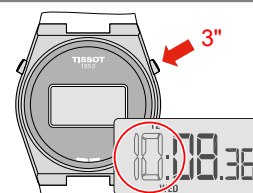

3 Nastavite vrednost

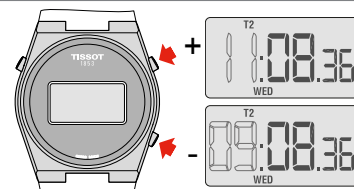


4 Potrdite in preidite na naslednjo nastavitev

Minute utripajo



5 Nastavite vrednost

Premik naprej ali nazaj +/-15 minut

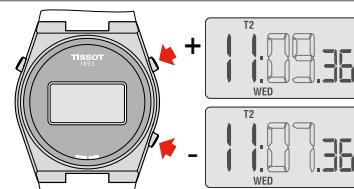

6 Potrdite in zapustite nastavitveni način

Sekund ni mogoče nastaviti in so vedno enake T1





LAP

Merjenje časa v načinu LAP (čas kroga)

Informacije


Funkcija LAP je kronometer, namenjen merjenju časa kroga na tekaški ali motoristični dirki.

Na primer: merjenje časa kroga tekača na dolge proge.


Merilno območje

Najdaljši čas merjenja	100 dni
Ločljivost meritev (manj kot 1 ura)	1/100"
Ločljivost meritev (več kot 1 ura)	1"

Prikaz minut, sekund in stotink

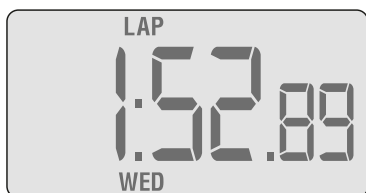


Prikaz ur, minut in sekund

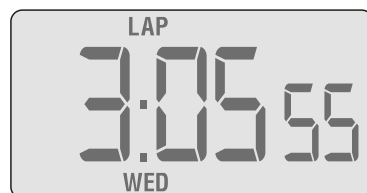


Uporaba

1 Izberite kronometer LAP

Da bi lahko izbrali funkcijo LAP, je treba ponastaviti kronometer SPLIT in obratno

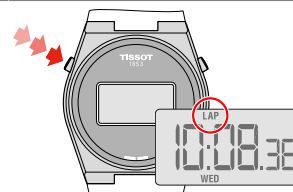


2 Začetek merjenja časa

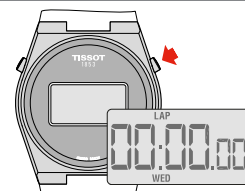

3 Vsakič, ko tekač zaključi krog, pritisnite gumb, da zabeležite čas kroga

Zabeleženi čas utripa na zaslonu 3 sekunde, nato se znova prikaže trenutni čas

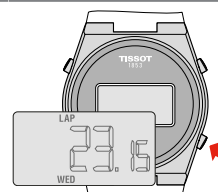

4 Pri zadnjem krogu tekača ustavite merjenje časa

Zabeleži se čas zadnjega kroga




5 Prikaz prvega zabeleženega časa

 Po 2 sekundah se prikaže čas

Znova pritisnite gumb, da se prikaže naslednji čas


 Če dvakrat pritisnete, preidete neposredno na naslednji čas

 Po 20 sekundah se na zaslonu ponovno prikaže skupni čas

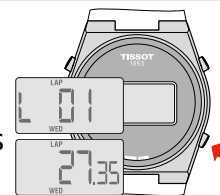

6 Ponastavitev kronografa na ničlo

 Ponastavitev trenutnega časa na ničlo izbriše shranjene podatke

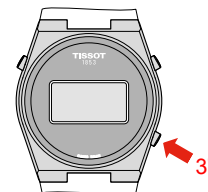



SPLIT

Čas v načinu SPLIT (vmesni časi)

Informacije

Funkcija SPLIT je kronometer za merjenje skupnega trajanja dirke za do 99 tekačev ali vozil, ki sodelujejo na istem merjenem dogodku.

Na primer: merjenje ciljnega časa več tekačev v sprintu na 100 metrov.


Merilno območje

Najdaljši čas merjenja	100 dni
Ločljivost meritev (manj kot 1 ura)	1/100"
Ločljivost meritev (več kot 1 ura)	1"

Prikaz minut, sekund in stotink




Prikaz ur, minut in sekund

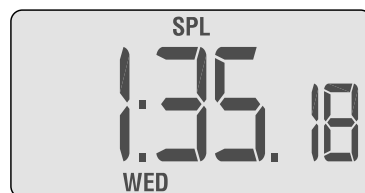

Uporaba


1 Izberite SPL chrono

Da bi lahko izbrali funkcijo SPLIT, je treba ponastaviti kronometer LAP in obratno

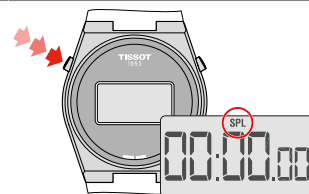

2 Začetek merjenja časa


Izmeri se prvi vmesni čas

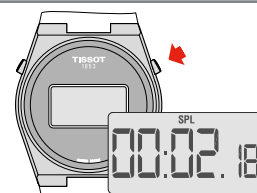


3 Časovna razporeditev v načinu SPLIT

Ko tekač priteče mimo, pritisnite gumb, da zabeležite njegov čas

Zabeleženi čas utripa na zaslonu 3 sekunde, nato se znova prikaže trenutni čas

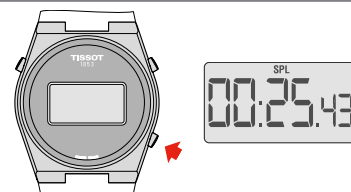

4 Ko zadnji tekač priteče mimo, ustavite merjenje časa

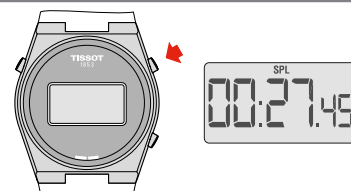



5 Prikaz prvega zabeleženega časa

 Po 2 sekundah se prikaže čas

Znova pritisnite gumb, da se prikaže naslednji čas


 Če dvakrat pritisnete, preidete neposredno na naslednji čas

 Po 20 sekundah se na zaslonu ponovno prikaže skupni čas

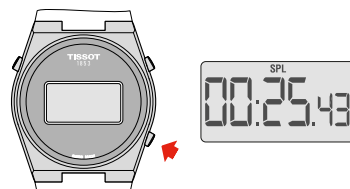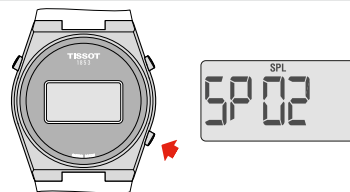

6 Ponastavitev kronografa na ničlo

 Ponastavitev trenutnega časa na ničlo izbriše shranjene podatke

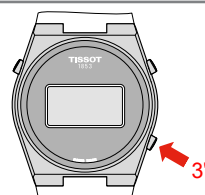




TIMER

Funkcija TIMER (časovnik) omogoča začetek odštevanja do 23 ur, 59 minut in 59 sekund.


Nastavitev

- 1 Izberite TIMER

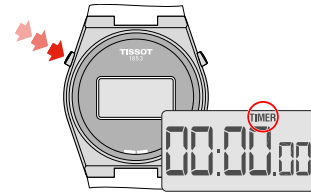


- 2 Vstopite v nastavitveni način

Celoten zaslon enkrat utripne, nato utripa ura

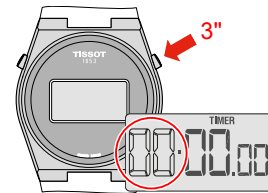


- 3 Nastavite vrednost

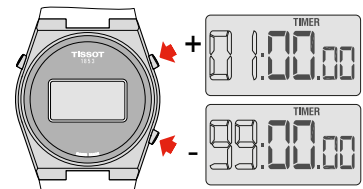


- 4 Potrdite in preidite na naslednjo nastavitev

Minute utripajo

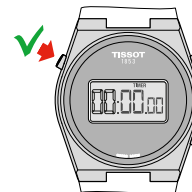

- 5 Nastavite vrednost

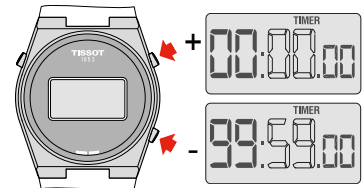


- 6 Potrdite in preidite na naslednjo nastavitev


Sekunde utripajo



7 Nastavite vrednost

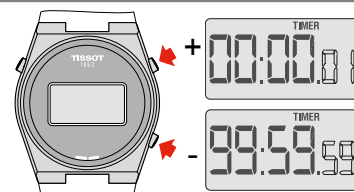

8 Potrdite in zapustite nastavitveni način

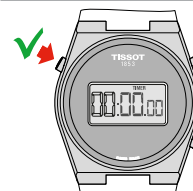



AL

Ura ima funkcijo alarma, ki se oglasi ob nastavljenem času.

Kako deluje


Ob nastavljenem času (glede na T1) se 30 sekund sliši **zvočni signal**, zaslon pa utripa, dokler se alarm ne **izbriše**.

Splošne informacije

- Funkcija dremeža alarma ni na voljo.
- Alarm je izklopljen v primeru:
 - Nastavitev časa T1
 - Nastavitev alarma
 - Ura je v načinu globokega varčevanja z energijo po ročnem vstopu v ta način


Nastavitev

1 Izberite AL

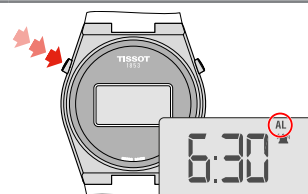


2 Vstopite v nastavitveni način

Celoten zaslon enkrat utripne, nato utripa ura

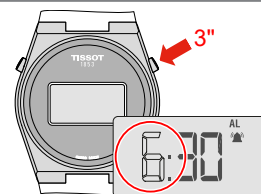


3 Nastavite vrednost

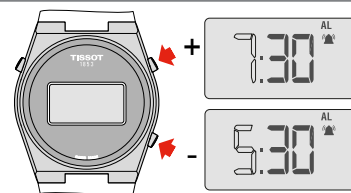


4 Potrdite in preidite na naslednjo nastavitev

Minute utripajo

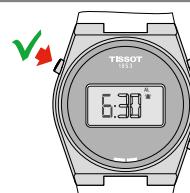


5 Nastavite vrednost

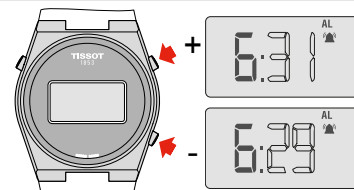

6 Potrdite in zapustite nastavitveni način


 Alarm je vklopljen

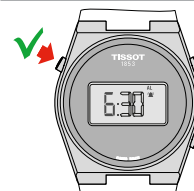

Brisanje alarma


1 Pritisnite kateri koli potisni gumb

 Alarm ostane vklopljen do naslednjega nastavljenega časa alarma (glejte izklop spodaj).

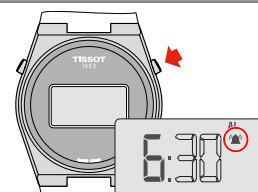


Vklop/izklop alarma

1 Izberite AL

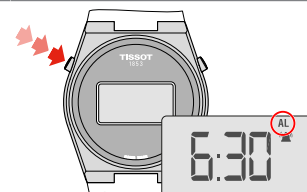


2 Pritisnite gumb, da izklopite alarm

 Alarm je izklopljen

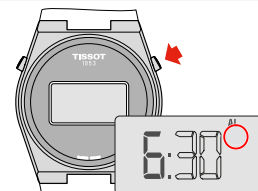

3 Znova pritisnite gumb, da spet vklopite alarm

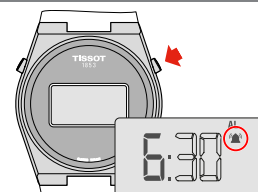

DRUGO



Osvetlitev

Osvetlitev zaslona

Pritisnite gumb, da osvetlite zaslon

Trajanje osvetlitve: 5 sekund

S pritiskom na kateri koli potisni gumb podaljšate čas osvetlitve

Ko je osvetlitev vklopljena, je zvok izklopljen



Zvok

Vklop/izklop

Za vklop ali izklop zvoka hkrati pritisnite 2 potisna gumba.

Ko je zvok vklopljen, bo ura ob pritisku potisnih gumbov zapiskala.

V vseh načinih, razen LAP in SPLIT



Stanje pripravljenosti


Izhod iz stanja pripravljenosti

V stanju pripravljenosti pritisnite gumb, da znova vklopite uro



Baterija

Ko se na zaslonu prikaže "bat", je treba baterijo zamenjati.

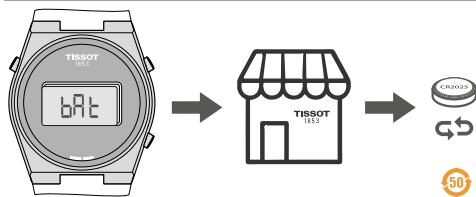

Baterijo zamenjajte pri prodajalcu



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com