



QUARTZ DIGITAL

Användarhandbok V1.0




INNEHÅLL

HEM	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
ÖVRIGT	18
Belysning	18
Ljud	18
Standby	18
Batteri	18


HEM

Välkommen till bruksanvisningen för din QUARTZ DIGITAL

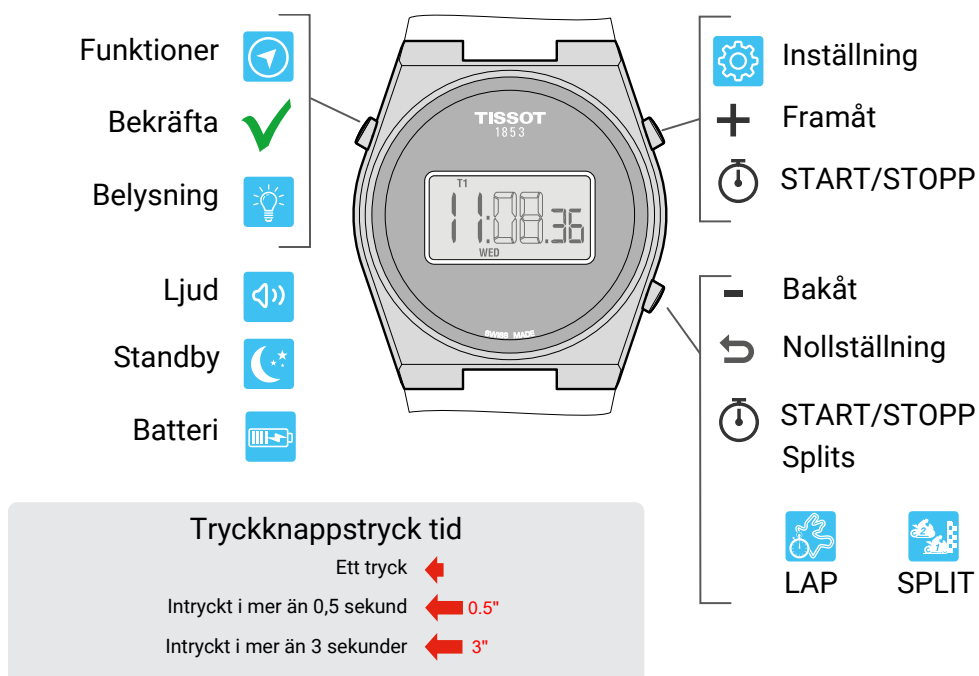

Funktioner


Välj en symbol för att komma till motsvarande funktion

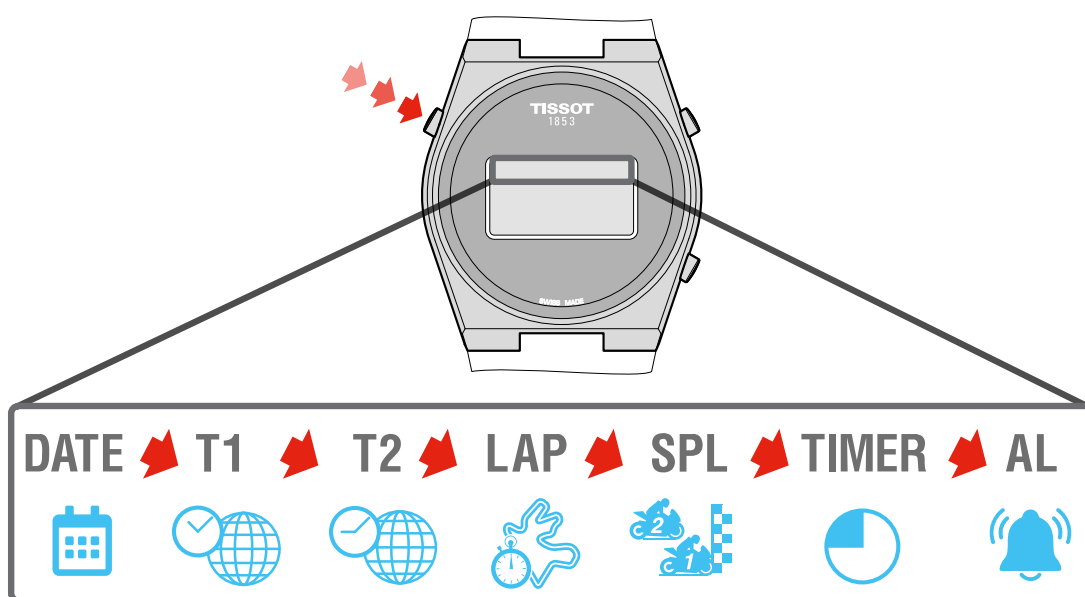

Allmän inställningsprocedur


Alla inställningar görs på samma sätt.

- 1 Välj funktion

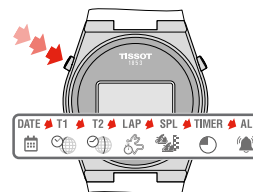


- 2 Gå in i inställningsläge


 Hela skärmen blinkar en gång

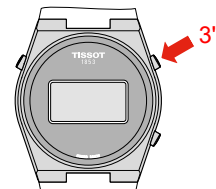

- 3 Justera värdet

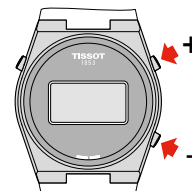

- 4 Bekräfta och lämna inställningsläget

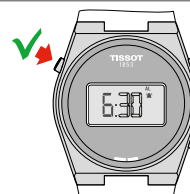




DATE


Inställning

1 Välj DATE

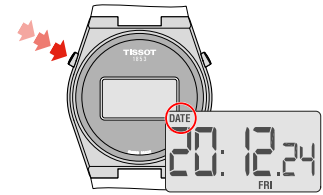


2 Gå in i inställningsläge

Hela skärmen blinkar en gång, sedan visas året blinkande

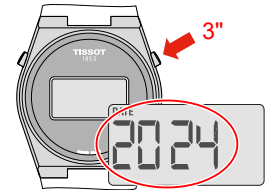

3 Justera värdet

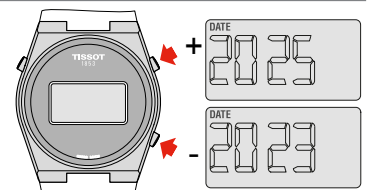


4 Bekräfta valet och gå till nästa inställning

Månaden blinkar



5 Justera värdet

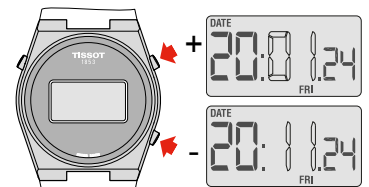


6 Bekräfta valet och gå till nästa inställning

Dagen blinkar



7 Justera värdet

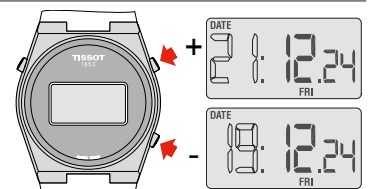


8 Bekräfta och lämna inställningsläget




Visa datum tillfälligt


- 1** I tidsläget kan du visa datum tillfälligt

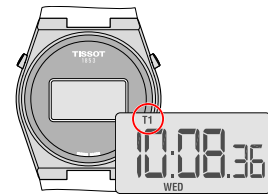

- 2** Tryck en gång
 Skärmen visar datum

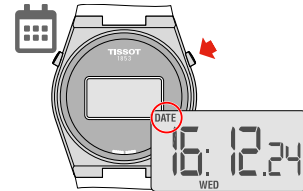

- 3** Efter 5 sekunder återgår skärmen till visningsläge

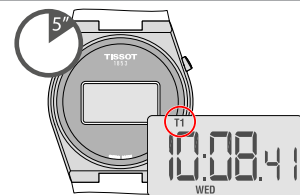



T1

Ställa in tiden, ställa in primärtiden

Tiden kan visas i 12- eller 24-timmarläge


Inställning

1	Välj T1	
2	Gå in i inställningsläge	
3	Justera värdet	
4	Bekräfta och gå till nästa inställning	
5	Justera värdet	
6	Bekräfta och gå till nästa inställning	
7	Justera värdet	

8 Bekräfta och gå till nästa inställning



9 Välj 12- eller 24-timmarsvisning

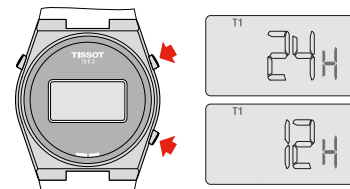

10 Bekräfta och lämna inställningsläget






T2

Sekundär tidsinställning (en annan tidszon)


Inställning

1 Välj T2

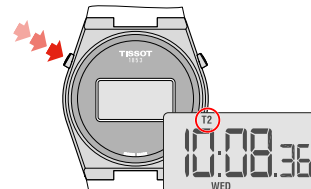


2 Gå in i inställningsläge

Hela skärmen blinkar en gång, sedan blinkar timmen

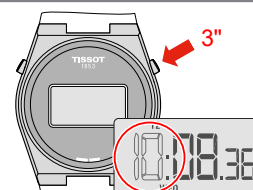

3 Justera värdet

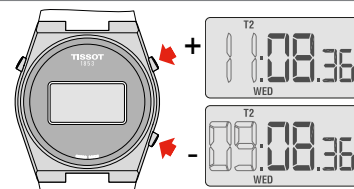


4 Bekräfta och gå till nästa inställning

Minuterna blinkar



5 Justera värdet

Flytta bakåt eller framåt +/- 15 minuter

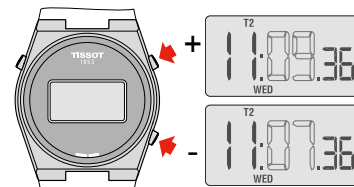

6 Bekräfta och lämna inställningsläget

Sekunderna kan inte ställas in och är alltid identiska med T1





LAP

Tidtagning i LAP-läge (varvtid)

Information


LAP-funktionen är en kronograf som är utformad för att mäta varvtiden under ett lopp eller ett race.

Till exempel: mätning av varv för en långdistanslöpare.


Mätområde

Max. mättid	100 dagar
Mätningssupplösning (mindre än 1 timme)	1/100"
Mätningssupplösning (mer än 1 timme)	1"

Visning av minuter-sekunder-
hundraödelar

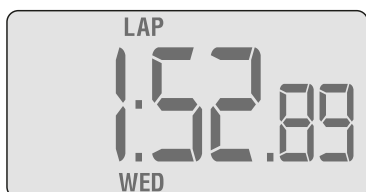


Visning av timmar-minuter-
sekunder

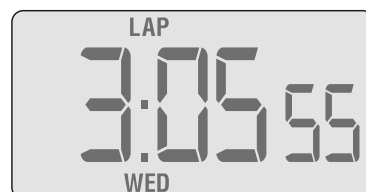


Användning

1 Välj LAP-funktionen

För att kunna välja LAP-tidsmätningssfunktionen, måste du nollställa SPLIT-tiden och vice versa

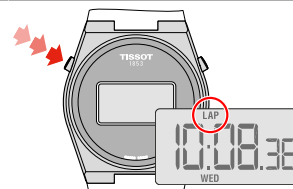


2 Starta tidtagning

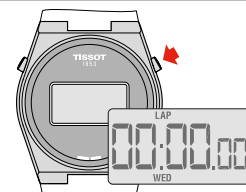

3 Varje gång löparen fullför ett varv trycker du för att registrera varvtiden

Den registrerade tiden blinkar på displayen i 3 sekunder, därefter visas aktuell tid igen

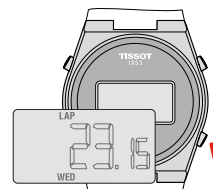

4 Stoppa tidtagningen vid löparens sista varv

Den sista varvtiden har registrerats



5 Visa den första registrerade tiden

 Efter två sekunder visas tiden


Tryck igen för att visa nästa tid

 Tryck två gånger för att gå direkt till nästa tid

 Efter 20 sekunder återgår visningen till total tid

**6** Nollställa kronografen

 Om aktuell tidtagning nollställs går registrerad data förlorad

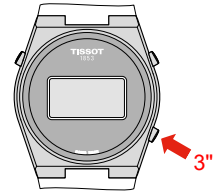



SPLIT

Tidtagning i SPLIT-läge (splittid)

Information

SPLIT-funktionen är en kronograf för mätning av den totala varaktigheten för ett lopp med upp till 99 löpare eller fordon som deltar i samma tidtagning.

Till exempel: mätning av sluttiden för flera löpare i ett 100-meterslopp.


Mätområde

Max. mättid	100 dagar
Mätningssupplösning (mindre än 1 timme)	1/100"
Mätningssupplösning (mer än 1 timme)	1"

Visning av minuter-sekunder-
hundraödelar




Visning av timmar-minuter-
sekunder

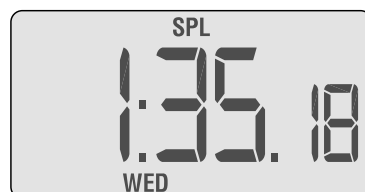

Användning


1 Välj SPLIT-kronograf

För att kunna välja SPLIT-tidsmätningssfunktionen, måste du nollställa LAP-tiden och vice versa

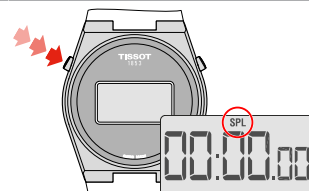

2 Starta tidtagning


Den första split-tiden har registrerats

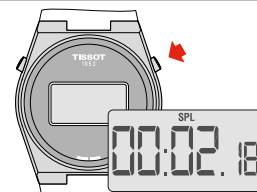


3 Tidtagning i SPLIT-funktion

Tryck för att registrera när varje löpare passerar

Den registrerade tiden blinkar på displayen i 3 sekunder, därefter visas aktuell tid igen

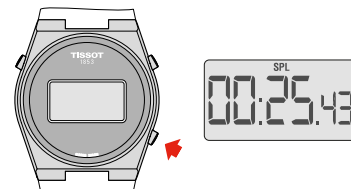

4 När den sista löparen passerar stoppar du tidtagningen

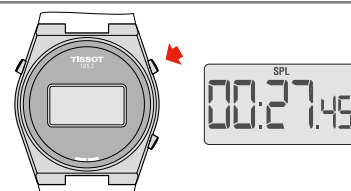



5 Visa den första registrerade tiden

 Efter två sekunder visas tiden


Tryck igen för att visa nästa tid

 Tryck två gånger för att gå direkt till nästa tid

 Efter 20 sekunder återgår visningen till total tid

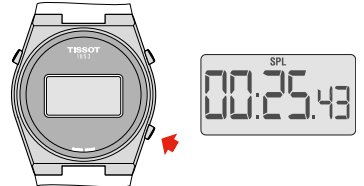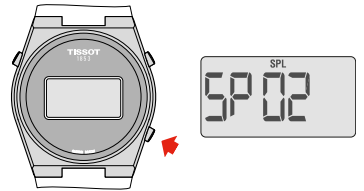**6** Nollställa kronografen

 Om aktuell tidtagning nollställs går registrerad data förlorad

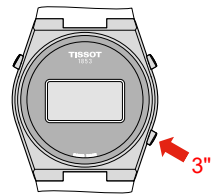




TIMER

Med funktionen TIMER kan du starta en nedräkning på upp till 23 timmar, 59 minuter och 59 sekunder.


Inställning

- 1 Välj TIMER

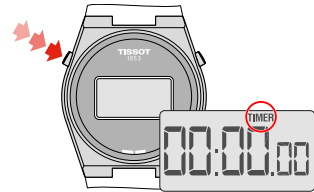


- 2 Gå in i inställningsläge

Hela skärmen blinkar en gång, sedan blinkar timmen

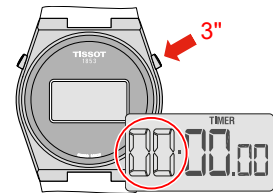

- 3 Justera värdet

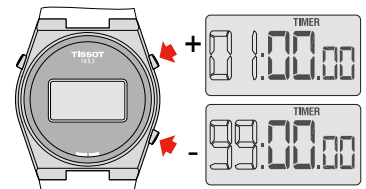


- 4 Bekräfta och gå till nästa inställning

Minuterna blinkar






- 5 Justera värdet

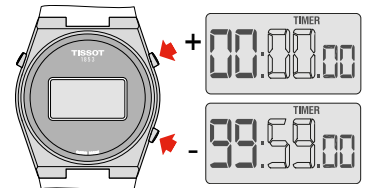

- 6 Bekräfta och gå till nästa inställning

Sekunderna blinkar

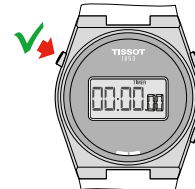

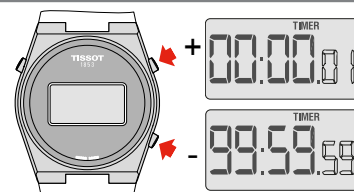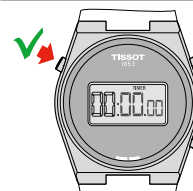7 Justera värdet**8** Bekräfta och lämna inställningsläget



AL

Klockan har en alarmfunktion som piper vid inställd tid.

Så funkar det


Vid inställd tid (i relation till T1) hör ett **pip** i 30 sekunder och skärmen blinkar tills alarmet har **återställts**.

Allmän information

- Det finns ingen snooze-funktion.
- Alarmet är avaktiverat för:
 - ställa in tiden T1
 - ställa in alarm
 - Klockan befinner sig i strömsparläge efter att detta läge aktiverats manuellt


Inställning

1 Välj AL

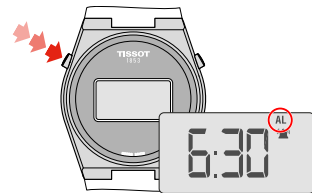


2 Gå in i inställningsläge

Hela skärmen blinkar en gång, sedan blinkar timmen

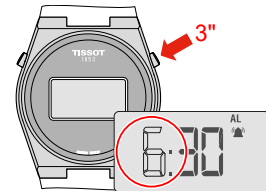


3 Justera värdet

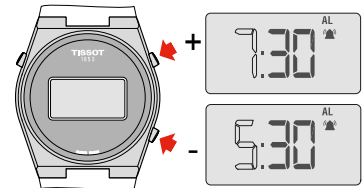


4 Bekräfta och gå till nästa inställning

Minuterna blinkar

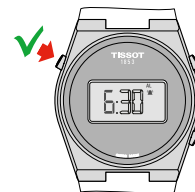


5 Justera värdet

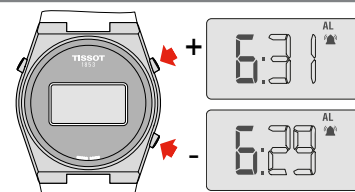

6 Bekräfta och lämna inställningsläget


 Alarmet är aktiverat

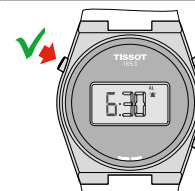

Återställa alarmet


1 Tryck på valfri knapp

 Alarmet fortsätter att vara aktivt under nästa inställda alarmtid (se avaktivering nedan).

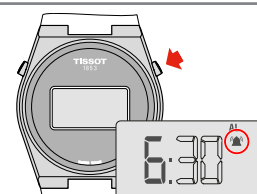


Aktivering/avaktivering av alarmet

1 Välj AL

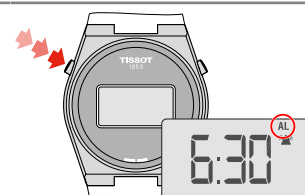


2 Tryck för att avaktivera alarmet

 Alarmet är avaktiverat

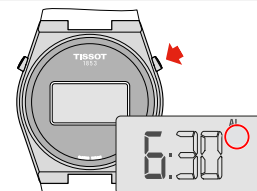

3 Tryck igen för att aktivera alarmet igen

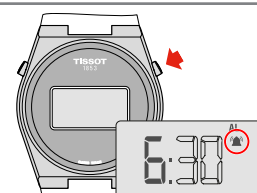

ÖVRIGT



Belysning

Skärmbelysning

Tryck för att belysa skärmen

Varaktighet: 5 sekunder

Om du trycker på någon knapp förlängs tiden för belysningen

När belysningen är på är ljudet av



Ljud

Aktivering/avaktivering

Tryck på de två knapparna samtidigt för att aktivera eller avaktivera ljudet.

När ljudet är aktiverat piper klockan när du trycker på knapparna.

I alla lägen utom LAP och SPLIT



Standby


Lämna standby-läge

Tryck i standby-läge för att återaktivera klockan



Batteri

När skärmen visar "bat" behöver batteriet bytas ut.

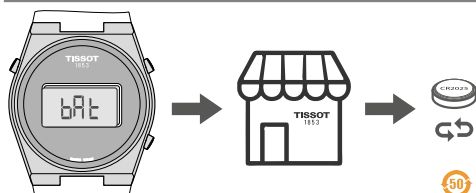

Låt din återförsäljare byta batteriet



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com