



QUARTZ DIGITAL

Kullanıcı Kılavuzu V1.0



İÇİNDEKİLER

ANA SAYFA	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
DİĞER BİLGİLER	18
Işık	18
Ses	18
Bekleme	18
Pil	18


ANA SAYFA

QUARTZ DIGITAL saat kılavuzuna hoş geldiniz




Fonksiyonlar

İlgili fonksiyona erişmek için bir piktogram seçin



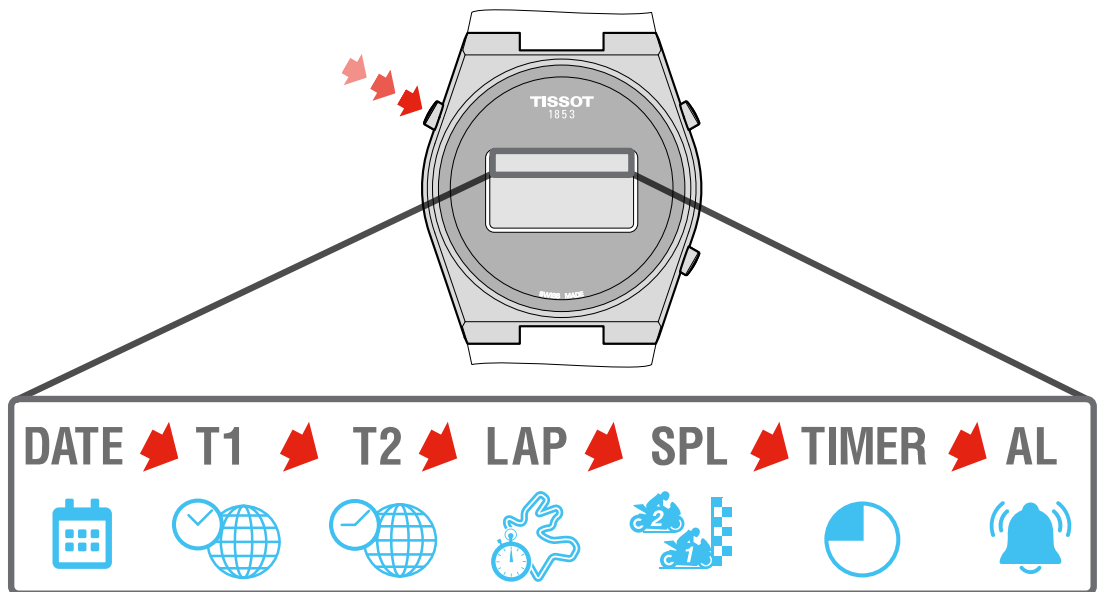


Genel ayar prosedürü

Tüm ayarlar aynı işlem kullanılarak yapılır.

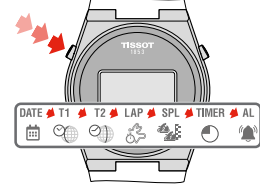1 Fonksiyon seçin**2** Ayar moduna girin

 Ekran tümüyle bir kez yanıp söner

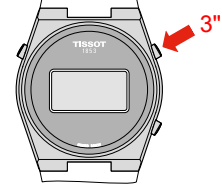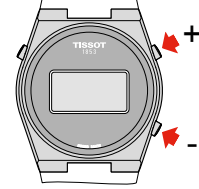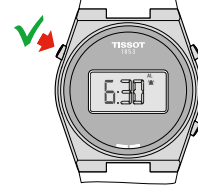
**3** Değeri ayarlayın**4** Onaylayın ve ayar modundan çıkın



DATE


Ayar

- 1 DATE fonksiyonunu seçin

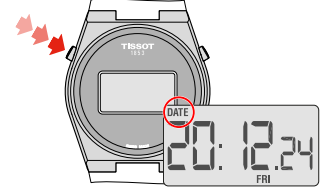


- 2 Ayar moduna girin

Ekran tümüyle bir kez yanıp söner, ardından yıl değeri gösterilir ve yanıp söner

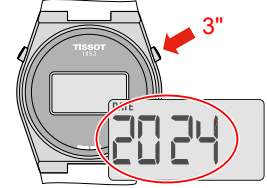

- 3 Değeri ayarlayın

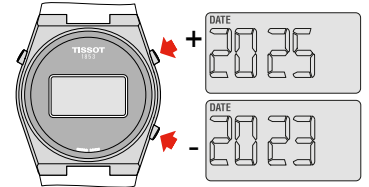


- 4 Seçimi onaylayın ve bir sonraki ayara geçin

Ay değeri yanıp söner



- 5 Değeri ayarlayın

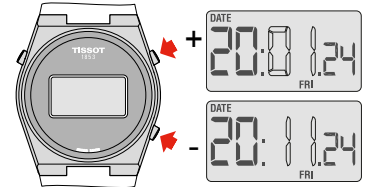


- 6 Seçimi onaylayın ve bir sonraki ayara geçin

Gün değeri yanıp söner



- 7 Değeri ayarlayın

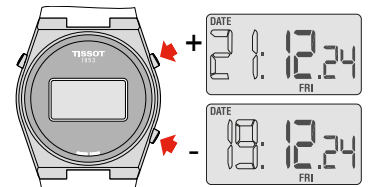


- 8 Onaylayın ve ayar modundan çıkın




Tarihin geici olarak gsterimi


- 1** Saat gsterim modunda, geici olarak tarihi grntleyebilirsiniz

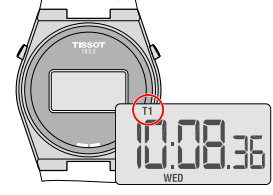

- 2** Bir kez basın
 Ekran tarihi gsterir

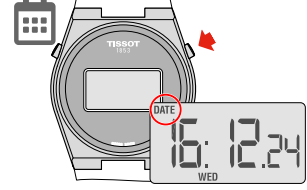

- 3** 5 saniye sonra saat gsterim moduna geri dner

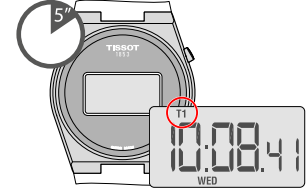



T1

Saat ayarı, birincil saat ayarı

Saat 12 veya 24 saat modunda görüntülenebilir


Ayar

1	T1 fonksiyonunu seçin	
2	Ayar moduna girin <i>Ekran tümüyle bir kez yanıp söner, ardından saat yanıp söner</i>	
3	Değeri ayarlayın	
4	Onaylayın ve bir sonraki ayara geçin <i>Dakika değeri yanıp söner</i>	
5	Değeri ayarlayın	
6	Onaylayın ve bir sonraki ayara geçin <i>Saniye değeri yanıp söner</i>	
7	Değeri ayarlayın	

8 Onaylayın ve bir sonraki ayara geçin



9 12 veya 24 saat gösterim modunu seçin

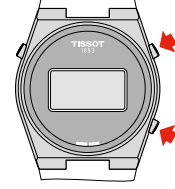

10 Onaylayın ve ayar modundan çıkın






T2

İkincil saat ayarı (ikinci zaman dilimi)


Ayar

- 1 T2 fonksiyonunu seçin

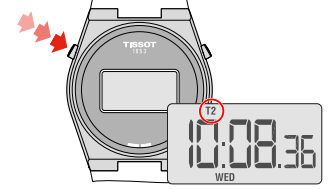


- 2 Ayar moduna girin

Ekran tümüyle bir kez yanıp söner, ardından saat yanıp söner

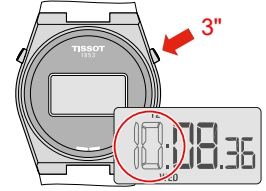

- 3 Değeri ayarlayın

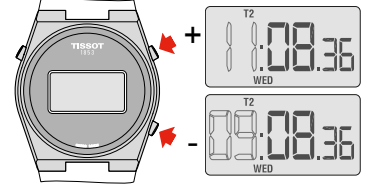


- 4 Onaylayın ve bir sonraki ayara geçin

Dakika değeri yanıp söner



- 5 Değeri ayarlayın

+/- 15 dakika ileri veya geri yönde hareket ettirin

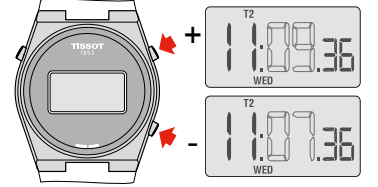

- 6 Onaylayın ve ayar modundan çıkın

Saniye değeri ayarlanamaz ve her zaman şu değer ile aynıdır: T1





LAP

LAP modunda zamanlama (tur süresi)

Bilgi

LAP fonksiyonu, bir koşu veya motor yarışında tur süresini ölçmek için tasarlanmış bir kronometredir.

Örneğin: uzun mesafe koşucusunun tur süresini ölçme.

Ölçüm aralığı

Maksimum ölçüm süresi	100 gün
Ölçüm çözünürlüğü (1 saatin altında)	1/100"
Ölçüm çözünürlüğü (1 saatin üzerinde)	1"

Dakika-saniye-salise gösterimi




Saat-dakika-saniye gösterimi




Kullanım

1 LAP kronosunu seçin

LAP fonksiyonunu seçebilmek için SPLIT krono fonksiyonunun sıfırlanmış olması gerekir ve bunun tersi de geçerlidir

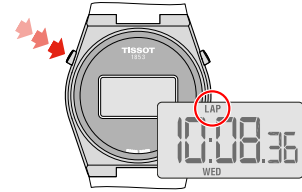


2 Zaman işleyişini başlatma

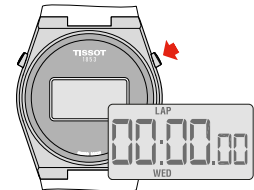


3 Koşucu bir turu her tamamladığında, tur süresini kaydetmek için basın

Kaydedilen süre ekranda 3 saniye yanıp söner, ardından mevcut zamanlama tekrar gösterilir

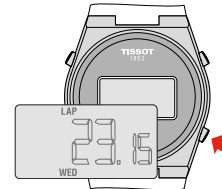

4 Koşucunun son turunda zaman işleyişini durdurun

Son tur süresi kaydedilir

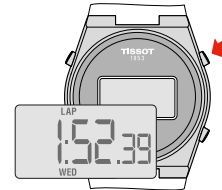


5 İlk kaydedilen süreyi görüntüleme

 2 saniye sonra süre görüntülenir


Bir sonraki süreyi görüntülemek için tekrar basın

 Doğrudan bir sonraki süreye gitmek için iki kez basın

 20 saniye sonra ekran toplam süreyi gösterir

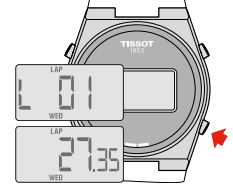**6** Kronografin sıfırlanması

 Geçerli zamanlamanın sıfırlanması kaydedilen verileri siler

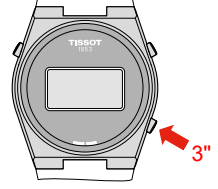



SPLIT

SPLIT modunda zamanlama (ara süreler)

Bilgi

SPLIT fonksiyonu, aynı zamanda gerçekleşen etkinliğe katılan en fazla 99 koşucunun veya aracın toplam yarış süresini ölçmek üzere kullanılan bir kronometredir.

Örneğin: 100 metrelik bir yarışta bir kaç koşucunun varış zamanlarını ölçme.

Ölçüm aralığı

Maksimum ölçüm süresi	100 gün
Ölçüm çözünürlüğü (1 saatin altında)	1/100"
Ölçüm çözünürlüğü (1 saatin üzerinde)	1"

Dakika-saniye-salise gösterimi




Saat-dakika-saniye gösterimi



Kullanım


1 SPL kronosunu seçin

SPLIT fonksiyonunu seçebilmek için LAP krono fonksiyonunun sıfırlanmış olması gerekir ve bunun tersi de geçerlidir

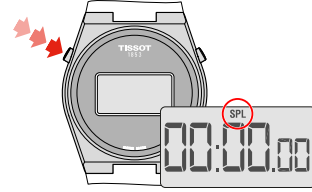

2 Zaman işleyişini başlatma


İlk ara süre ölçümü yapılır

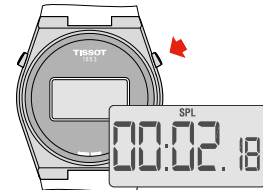


3 SPLIT modunda zamanlama

Her koşucu geçerken, sürelerini kaydetmek için basın

Kaydedilen süre ekranda 3 saniye yanıp söner, ardından mevcut zamanlama tekrar gösterilir

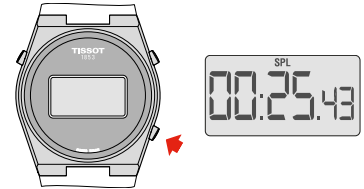

4 Son koşucu geçtiğinde zaman işleyişini durdurun

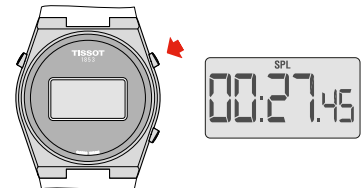



5 İlk kaydedilen süreyi görüntüleme

 2 saniye sonra süre görüntülenir


Bir sonraki süreyi görüntülemek için tekrar basın

 Doğrudan bir sonraki süreye gitmek için iki kez basın

 20 saniye sonra ekran toplam süreyi gösterir

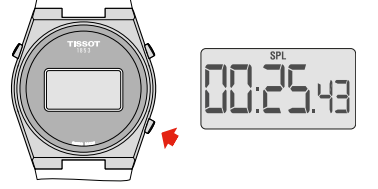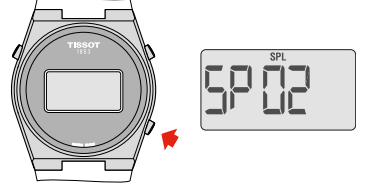**6** Kronografin sıfırlanması

 Geçerli zamanlamanın sıfırlanması kaydedilen verileri siler

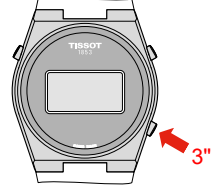




TIMER

TIMER fonksiyonu 23 saat 59 dakika 59 saniyeye kadar geri sayım başlatmanızı sağlar.


Ayar

- 1 TIMER fonksiyonunu seçin

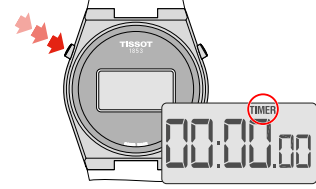


- 2 Ayar moduna girin

Ekran tümüyle bir kez yanıp söner, ardından saat yanıp söner

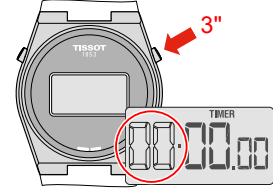

- 3 Değeri ayarlayın

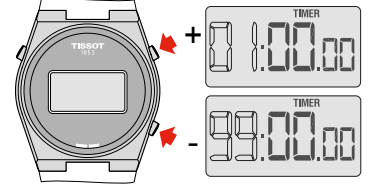


- 4 Onaylayın ve bir sonraki ayara geçin

Dakika değeri yanıp söner



- 5 Değeri ayarlayın

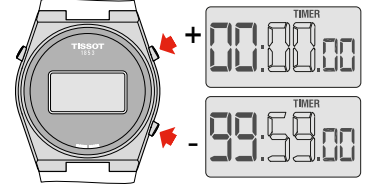


- 6 Onaylayın ve bir sonraki ayara geçin

Saniye değeri yanıp söner



7 Deęeri ayarlayın

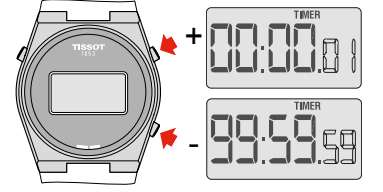

8 Onaylayın ve ayar modundan ıkın





AL

Saatin, ayarlanan zamanda bip sesi çıkaran bir alarm fonksiyonu bulunmaktadır.

Nasıl çalışır


Ayarlanan zamanda (T1'e göre), 30 saniye boyunca bir **bip** sesi duyulur ve alarm **silinene** kadar ekran yanıp söner.

Genel bilgiler

- Alarm erteleme özelliği yoktur.
- Alarm şu durumlarda devre dışı bırakılır:
 - T1 saat ayarı;
 - alarm ayarı;
 - bu moda manuel olarak girdikten sonra saat derin güç tasarrufu moduna geçer


Ayar

- 1 AL fonksiyonuna geçin

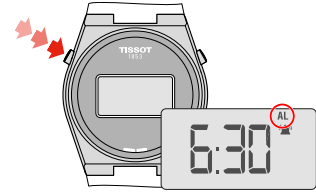


- 2 Ayar moduna girin

Ekran tümüyle bir kez yanıp söner, ardından saat yanıp söner

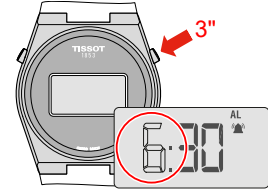


- 3 Değeri ayarlayın

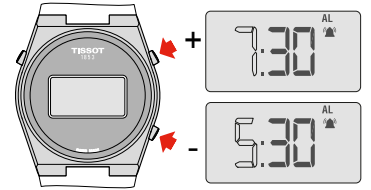


- 4 Onaylayın ve bir sonraki ayara geçin

Dakika değeri yanıp söner

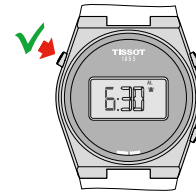

5 Değeri ayarlayın

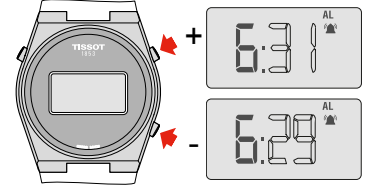

6 Onaylayın ve ayar modundan çıkın


Alarm etkinleştirilmiştir



Alarmın silinmesi

1 Herhangi bir düğmeye basın

Alarm, bir sonraki ayarlanan alarm zamanı boyunca aktif kalır (aşağıdaki devre dışı bırakma bölümüne bakın).

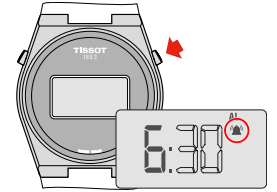


Alarmı etkinleştirme/devre dışı bırakma

1 AL fonksiyonuna geçin




2 Alarmı devre dışı bırakmak için basın

Alarm devre dışı bırakılmıştır

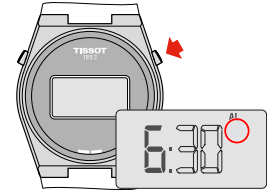

3 Alarmı yeniden etkinleştirmek için tekrar basın

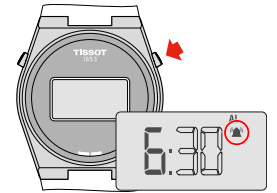

DİĞER BİLGİLER



Işık

Ekranı aydınlatma

Ekranı aydınlatmak için basın

Işık süresi: 5 saniye

Herhangi bir düğmeye basılması aydınlatma süresini uzatır

Işık açıkken ses kapalıdır




Ses

Etkinleştirme/devre dışı bırakma

Sesi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 2 düğmeye aynı anda basın.

Ses etkin durumdayken düğmelere basıldığında saat bip sesi çıkarır.

LAP ve SPLIT hariç tüm modlarda

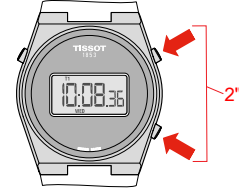

Bekleme


Bekleme modundan çıkın

Bekleme modunda saati yeniden etkinleştirmek için basın



Pil

Ekranı "bat" gösterildiğinde, pilin değiştirilmesi gerekir.

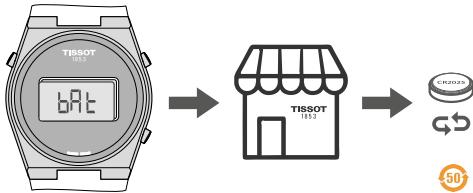

Pilin bayiniz tarafından değiştirilmesini sağlayın



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com