




T-Touch Connect Solar



Hjem

Hjem

Tillykke med, at du har valgt et ur fra Tissot™. Firmaet er grundlagt i 1853 i Le Locle i Schweiz og ligger der stadig den dag i dag. Dit ur har gennemgået en meget omhyggelig fremstillingsproces, hvor der er anvendt materialer og dele af meget høj kvalitet. Det er beskyttet mod stød, temperatursvingninger, vand og støv.

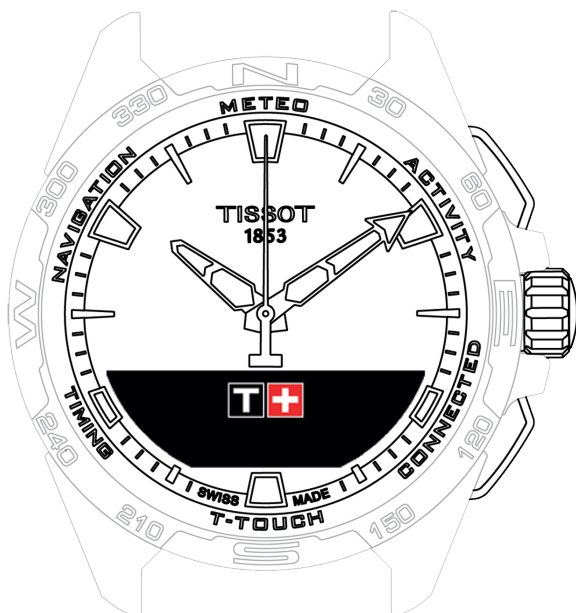

LOG PÅ



Clock



METEO (vejr)



ACTIVITY



CONNECTED



T-TOUCH




TIMING (tidtagning og alarm)



NAVIGATION



LOG PÅ

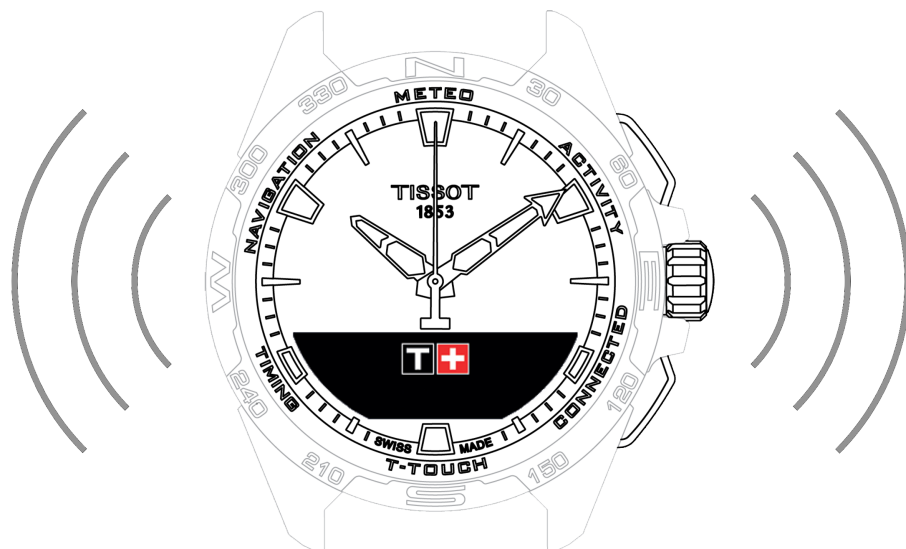

Opladning



Sådan tænder du uret



Sådan bruger du T-Touch Connect Solar parret med en smartphone




Sådan bruger du T-Touch Connect Solar uden at parre med en smartphone



Opret forbindelse fra uret til telefonen igen



Opladning



Yderligere oplysninger


- Batteridrevet lader
- Solenergi




Batteridrevet lader

Der må ikke bruges en USB-adapter (medfølger ikke), som leverer strøm med over 15 Watt.

Brug ikke et kabel eller et stik, der er bøjet, defekt, snoet eller beskadiget.

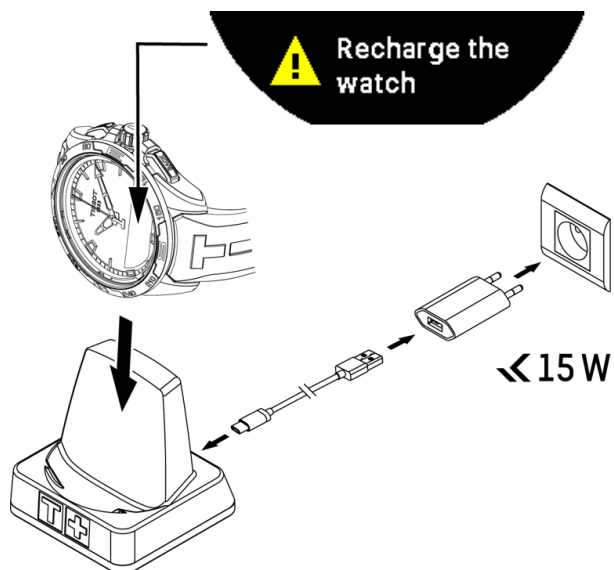

Første gang du bruger T-Touch Connect Solar, anbefaler vi, at du oplader det med den medfølgende T229-lader. Sørg for at placere T-Touch Connect Solar korrekt på laderen og kontrollere, at ladeindikatoren "Charging" vises på MIP-skærmen.

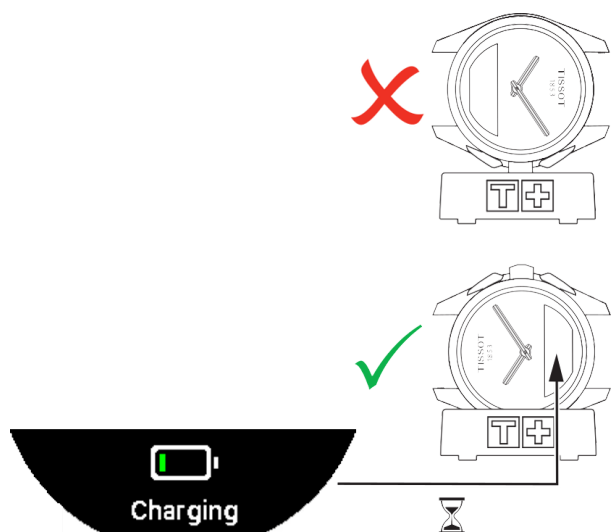

Når T-Touch Connect Solar er anbragt på den batteridrevne lader T229, oplades det helt på 4 timer.

Den trådløse strømforsyning er i overensstemmelse med PS1 i henhold til standarden EN 62368-1.

1. opladning

- Når T-Touch Connect Solar-batteriet er opladet, skal du trykke kort på kronen for at vælge ur-sprog.



- Bekræft dit valg ved at trykke kort på kronen. Du kan vælge to driftstilstande til uret: parret med en smartphone eller ikke parret.



Solenergi


Som navnet antyder, bruger T-Touch Connect Solar lys, herunder især sollys, til at genoplade batteriet automatisk og naturligt. Det har den fordel, at urets driftstid forlænges.

INFO

Bemærk! Undgå at udsætte uret for lyskilder på kort afstand (≤ 20 cm). Du må under ingen omstændigheder forsøge at få opladningen til at gå hurtigere.



Sådan tænder du uret

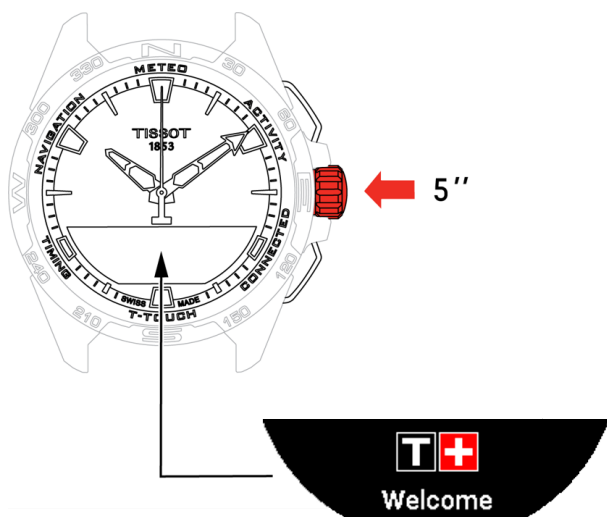

- Tryk på kronen i 5 sekunder, indtil MIP-skærmen lyser op.



Sådan bruger du T-Touch Connect Solar parret med en smartphone

Kun i parret tilstand er der adgang til alle T-Touch Connect Solar's funktioner.

Download T-Touch Connect Solar-appen på din smartphone, og følg anvisningerne for at oprette forbindelse.



MIP-skærmen på T-Touch Connect Solar vises:

"PAIR WITH PHONE?"

- Brug kronen til at vælge "YES".



"Install the Tissot app."

- Åbn appen T-Touch Connect Solar på smartphonen.



"Pair with T-Touch XXX"

- Appen parres automatisk med det ur, der er nærmest, og meddelelsen "PAIRING CODE" vises. Hvis koden ikke kan ses på uret, eller hvis den kode, der vises på uret, er en anden end den kode, der vises på appen, skal du klikke på "CANCEL" og starte forfra.

Bemærk: Bemærk: Dette er ikke et verificeringstrin som det følgende, men det giver dig mulighed for at vælge det rigtige ur, hvis der er flere i nærheden.




"PAIRING CODE"


- Bekræft parringskoden på MIP-skærmen på T-Touch Connect Solar, og i appen T-Touch Connect Solar.
 - NB: Du har kun 30 sekunder til at gøre dette, før parringsproceduren udløber.

"SET PASSWORD?"

1. Op til version 6.2 skal du bruge kronen til at vælge, om du vil beskytte uret med en adgangskode. Hvis du aktiverer en adgangskode, sikrer du, at:
 - For at beskytte dine personoplysninger vises indholdet af de modtagne meddelelser ikke på uret.
 - Du har ikke adgang til urets menuer.




2. Du indstiller en adgangskode ved at vælge "Yes".

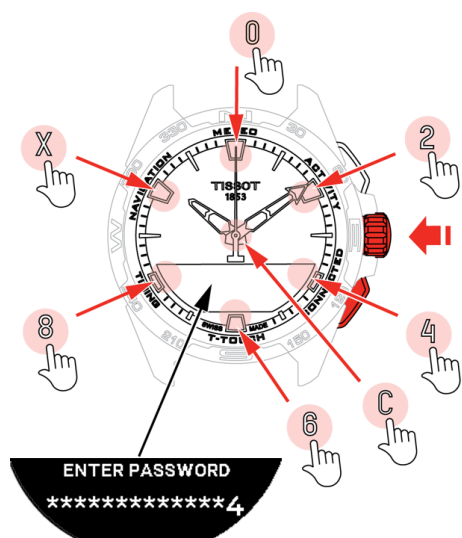

1. Brug berøringsplade til at oprette adgangskoden. Hver zone svarer til et tegn: 0, 2, 4, C, 6, 8 og X.

- NB: Mindst 6 cifre, maks. 14.

2. Når du har indtastet adgangskoden, skal du bekræfte med kronen. Du kan til enhver tid gå tilbage ved hjælp af trykknappen BACK.

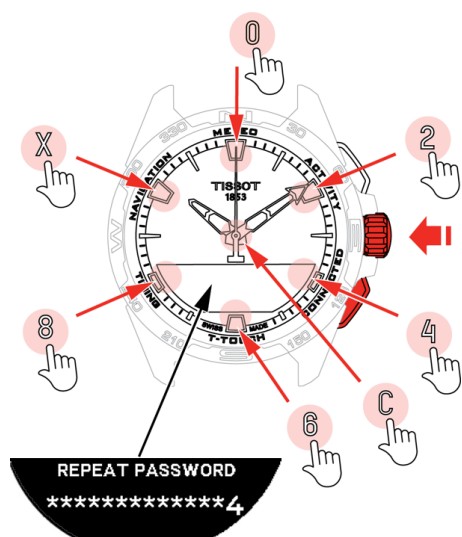

3. Indtast adgangskoden igen, og bekræft med kronen.

4. Hvis du ikke vil angive en adgangskode, skal du vælge "No" og fortsætte til næste trin.
 - Meddelelsen "Setting complete" vises som tegn på, at installationen er afsluttet.
 - Viserne peger mod klokkeslættet, og uret låses automatisk.
5. Hvis der vises en fejl, når du prøver at parre dit ur med Tissot T-Connect-appen, skal du vælge indstillingen "Retry" for at genstarte processen.
6. Hvis problemet fortsætter, skal du følge nedenstående trin:
 - i. Afinstaller Tissot T-Connect-appen.
 - ii. Genstart uret (BACK > trykknappen "CANCEL" eller menuen T-TOUCH/SETTINGS/System/menuen Restore to factory settings).
 - iii. Tryk på kronen på urets "Home"-skærm.
 - iv. Aktivér Bluetooth på din smartphone.
 - v. Slet dit ur via Bluetooth-indstillingerne på din smartphone.
 - vi. Aktivér internetforbindelsen på din smartphone.
 - vii. Installer den seneste version af Tissot T-Connect-appen.
 - viii. Start appen, og log på din konto for at genstarte processen.



Sådan bruger du T-Touch Connect Solar uden at parre med en smartphone


MIP-skærmen på T-Touch Connect Solar vises:

"PAIR WITH PHONE?"

- Brug kronen til at vælge "No".


"SET PASSWORD?"

1. Brug kronen til at vælge, om du vil beskytte uret med en adgangskode. Hvis du aktiverer adgangskoden sikrer du, at der ikke er adgang til menuerne på uret.



2. Du angiver en adgangskode ved at vælge "Yes".


"ENTER PASSWORD"

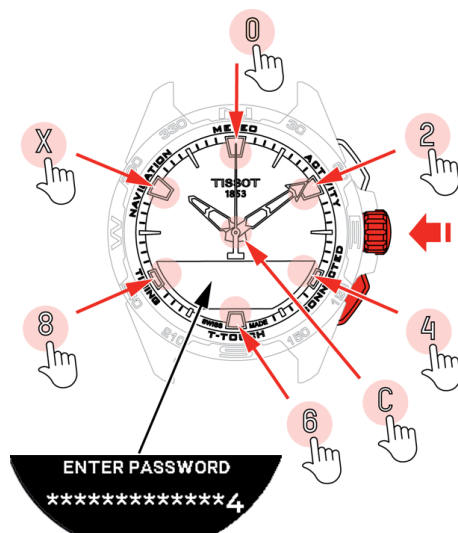


1. Brug berøringszonerne til at oprette en adgangskode. Hver zone svarer til et tegn: 0, 2, 4, C, 6, 8 og X.

- NB: Mindst 6 cifre, maks. 14.


2. Når du har indtastet adgangskoden, skal du bekræfte med kronen. Du kan til enhver tid vende tilbage til den forrige skærm med trykknappen BACK.

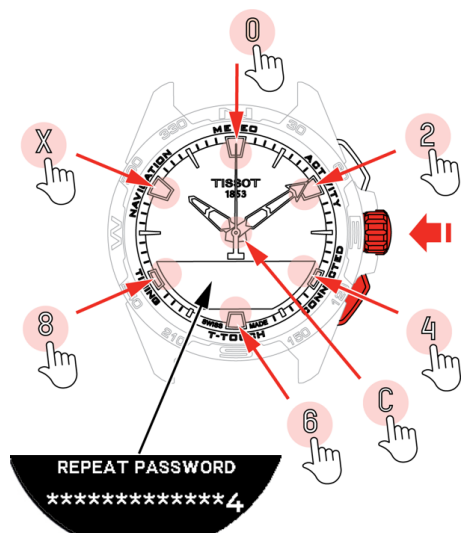

3. Indtast adgangskoden igen, og bekræft derefter med kronen.



4. Hvis du ikke vil angive en adgangskode, skal du vælge "No" og fortsætte til næste trin.

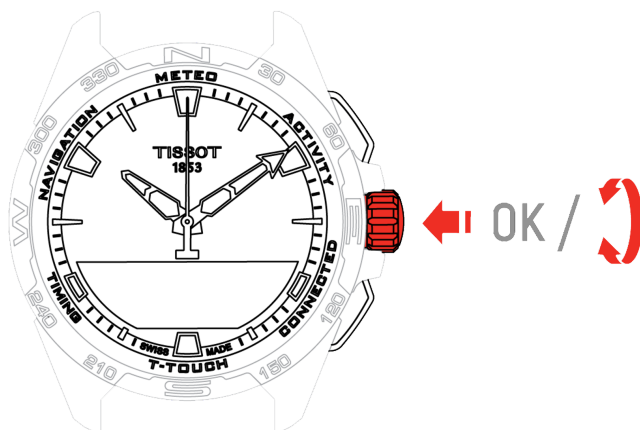

5. Brug kronen til at tilpasse indstillingerne på uret manuelt:

"GENDER"

- Mand, kvinde eller ikke defineret.

- Cm eller ft
- Indtast din højde.

"WEIGHT UNIT"

- Kg eller pounds.
- Indtast din vægt.

"DATE FORMAT"

- DD.MM.YY (dag.måned.år) eller MM.DD.YY (måned.dag.år).

"DATE OF BIRTH"

- Vælg år, måned og dag.

"DATE"

- Indtast den aktuelle dato.

"TIME FORMAT"

- 24 timer eller 12 timer.

"TIME 1" (klokkeslæt)

- Indtast klokkeslættet.

Meddelelsen "Setup completed" vises. Det betyder, at installationen er udført.

Viserne indstilles automatisk på det klokkeslæt, du har indtastet, og uret låses automatisk.



Opret forbindelse fra uret til telefonen igen


Når der er oprettet forbindelse fra uret til telefonen, vises ikonet 

Hvis uret midlertidigt befinder sig uden for telefonens rækkevidde, vil det forsøge at oprette forbindelse igen over en periode på 2 timer. Dette vises med ikonet „připojení“ I denne situation skal du blot anbringe uret nogle få meter fra telefonen for at genoprette forbindelsen. Det er en betingelse, at Bluetooth er aktiveret på telefonen.

Efter udløbet af denne periode afbryder uret Bluetooth-signalet for at spare energi. Der vises ikke noget forbindelsesikon. Fra version 2.0 skal du trykke på en af knapperne (BACK / START / KRONE) for at genaktivere signalet. Ikonet „připojení“ vises med det samme.



Clock

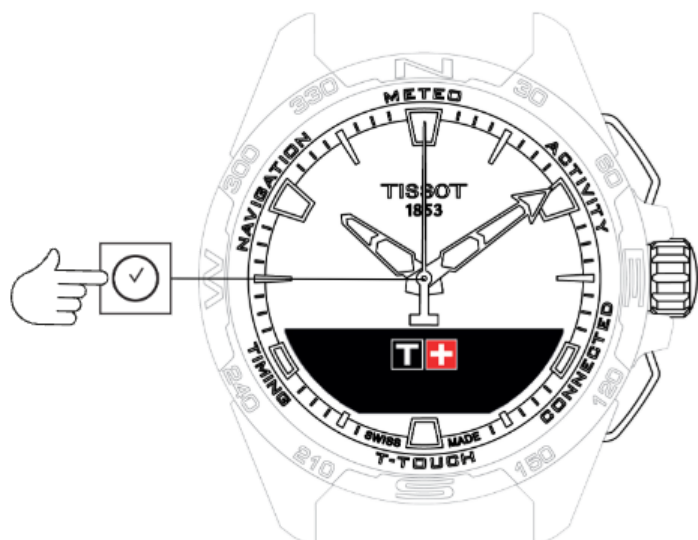

Sådan får du adgang til funktionerne "Clock":

1. Lås uret op ved at holde knappen START inde.
2. Tryk på berøringszonen "Clock".
 - Tryk på kronen, og drej for at få adgang til følgende funktioner:



! INFO

Bemærk! Du kan til enhver tid gå tilbage ved hjælp af trykknappen BACK.

Yderligere oplysninger

- TIME 1 og TIME 2
- Date



TIME 1 og TIME 2



Sådan indstiller du klokkeslættet



Tidszone




Skift til Time 2 (ændring til en anden tidszone)



Sådan indstiller du klokkeslættet

I ikke-parret tilstand

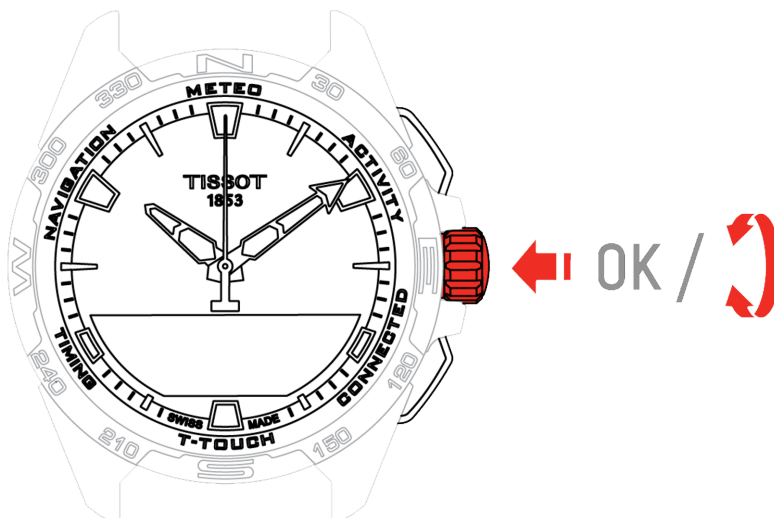

1. Drej på kronen for at få vist TIME 1, og tryk på kronen. På uret vises nu "Set time 1"
2. Bekræft ved at trykke på kronen
 - Brug kronen til at indtaste klokkeslættet, og bekræft derefter ved at trykke på kronen



Tidszone

I parret tilstand

Uret har to klokkeslæt, TIME 1 og TIME 2, under hvilke du kan vælge den ønskede tidszone fra en liste, som du kan ændre i Tissot-smartphone-appen. Viserne angiver altid TIME 1.

Listen med tidszoner indeholder:

- Telefonens tidszone (phone), som er den tidszone, der er indstillet på din smartphone.
- Den brugertilpassede tidszone (custom), hvor du kan indstille klokkeslættet manuelt
- I smartphone-appen til T-Touch Connect Solar findes en liste med tidszoner i forskellige byer og andre steder.

INFO

Bemærk! Når der skiftes mellem sommer- og vintertid, giver uret dig besked om ændringen 18 timer i forvejen og opdaterer automatisk klokkeslættet.

Skift til Time 2 (ændring til en anden tidszone)

Med funktionen "Swap" kan du skifte mellem de indstillede klokkeslæt under TIME 1 og TIME 2.

❗ INFO

Bemærk, at denne funktion kun er tilgængelig, hvis TIME 1 og TIME 2 er indstillet.



Date

T-Touch Connect Solar er udstyret med en kalender:

-  : I parret tilstand synkroniseres datoen automatisk med uret.
-  : I ikke-parret tilstand indtastes indstillingerne manuelt:

1. Tryk på kronen


- "Set Date?"

2. Tryk på kronen

3. Indtast den aktuelle dato



METEO (vejr)

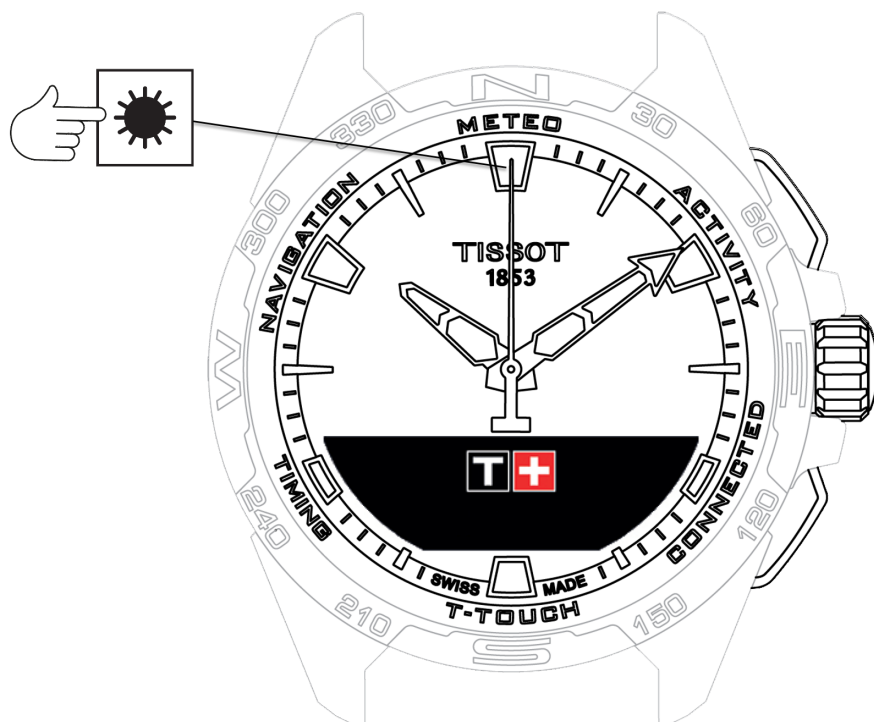

Sådan får du adgang til funktionerne under "METEO" (vejr):

1. Lås uret op ved at holde knappen START inde.
2. Tryk på berøringszonen "METEO".
 - Tryk på kronen, og drej for at få adgang til følgende funktioner:


-  **BAROMETER**
-  **TEMPERATURE**

! INFO

Bemærk! Du kan til enhver tid gå tilbage ved hjælp af trykknappen BACK.



BAROMETER

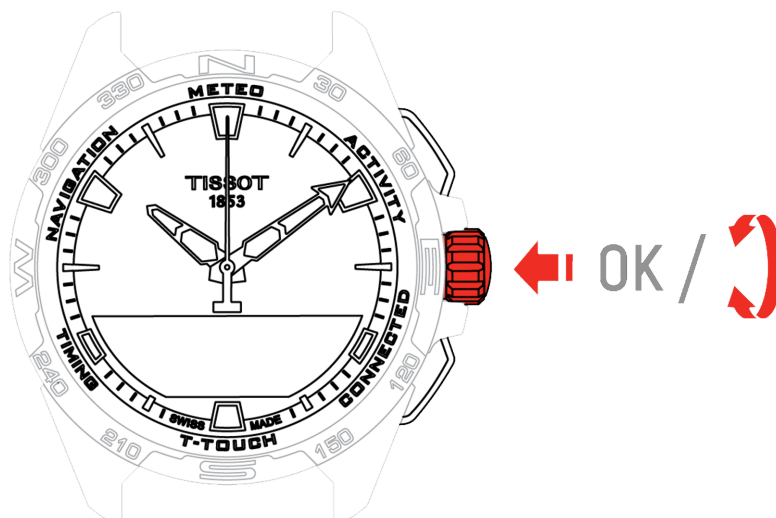

Tryk på kronen, og drej for at få adgang til følgende funktioner:

-  Sådan kalibrerer du det relative tryk
-  Absolut tryk
-  Ordliste


Sådan kalibrerer du det relative tryk

Når du ændrer det relative tryk, ændres den viste højde. Det relative tryk er bevidst begrænset til mellem 950 hPa og 1100 hPa.

Absolut tryk

Det absolutte atmosfæriske tryk er det reelle tryk på klokkeslættet og måleområdet og kan ikke ændres.

For at opnå de mest nøjagtige barometertal kan du indstille halvkugle og klimazone på basis af din geografiske placering. I funktionerne "T-TOUCH"/"SETTINGS"/"Calibration"/"Altimeter" vælger du klimazonen enten manuelt eller automatisk ved hjælp af den forenklede Koeppen klimaklassificering (se illustrationen nedenfor). Hvis uret ikke er indstillet ("Not Set"), anvendes standardatmosfæremodellen: temperatur på havet er fastsat til = 15°C, ved gennemsnitligt tryk på havets overflade: 1013,25 hPa.

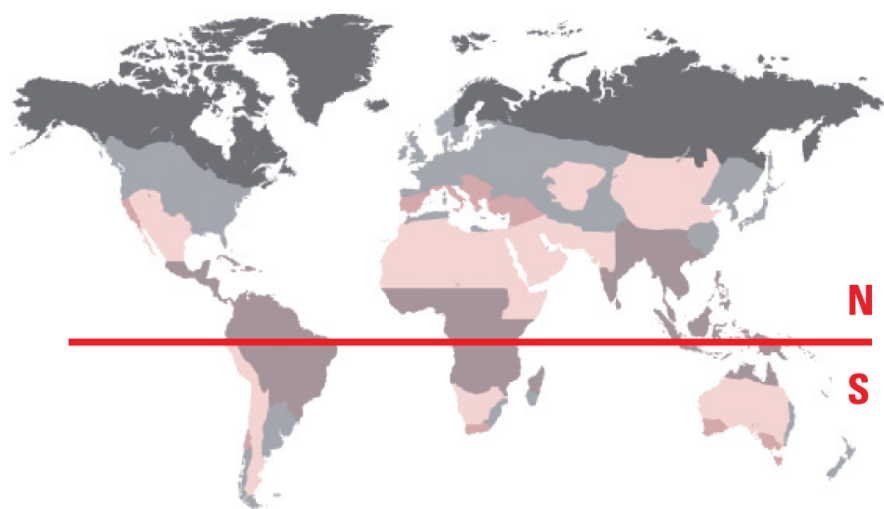



-  Polar
-  Tempereret
-  Tørt
-  Tropisk
-  Middelhav




Ordliste

I Meteo-funktionen vises viserne overlejret for at angive vejrtendensen. Fordelen ved barometeret er, at det giver mulighed for at få vist det relative atmosfæriske tryk. Det relative tryk vises i hektopascal.

Ændringer i vejret hænger sammen med udsving i det atmosfæriske tryk. Når det atmosfæriske tryk stiger, bliver himlen klar. Området omtales som et "højtryksområde" eller "anticyklon". Når det atmosfæriske tryk falder, bliver himlen overskyet. Området omtales som et "lavtryksområde" eller "depression".

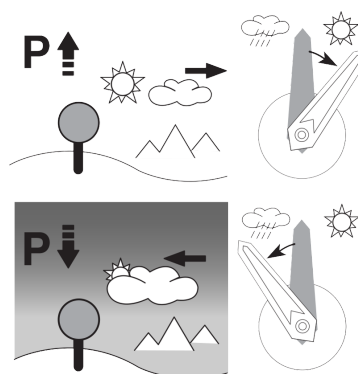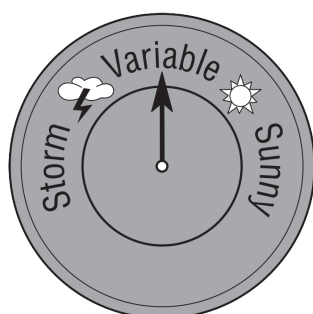

- T-Touch Connect Solar-uret måler disse udsving i trykket og angiver den meteorologiske tendens ved hjælp af visere, som kan indtage de følgende 7 positioner, alt efter den meteorologiske udvikling:

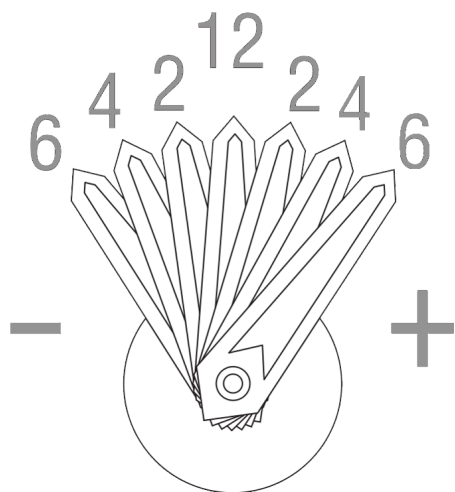

+6': Kraftigt trykfald, hurtig forværring

+4': Moderat trykfald, forværring sandsynlig

+2': Svagt trykfald, svag forværring sandsynlig

12h: Ingen mærkbar ændring i vejret

-2': Svag trykstigning, svag forbedring sandsynlig

-4': Moderat trykstigning, forbedring sandsynlig

-6': Kraftig trykstigning, hurtig forbedring

Programmet i dit T-Touch Connect Solar-ur tager hensyn til udsving i det atmosfæriske tryk i de forudgående 6 timer for at beregne den tendens, der skal vises. Desuden registreres det udsving i trykket, som skyldes en hurtig ændring i højden, af uret, og der kompenseres automatisk for dette. Det har derfor kun en minimal indflydelse på barometerets tendens. Det digitale display på T-Touch Connect Solar viser de absolutte og relative værdier for atmosfærisk tryk i hektopascal [hPa]. Det absolutte atmosfæriske tryk er det reelle tryk på klokkeslættet og måleområdet og kan ikke ændres. Det relative tryk er en værdi i forhold til havniveau, som er baseret på det lokale absolutte atmosfæriske tryk. Barometrene og vejrkortene angiver de relative trykværdier. Den relative trykværdi afhænger af det målte klimaområde og kan derfor stilles på uret. Det forhåndsindstillede relative tryk er relateret til højden.

Måleområde:	absolut tryk: 250 hPa til 1200 hPa relativt tryk: 950 hPa til 1100 hPa
Præcision:	absolut tryk: ± 3 hPa
relativt tryk:	ændring med højdemåler
Inddeling:	1 hPa
Konvertering af enheder:	1 hektoPascal [hPa] = 1 millibar [mb]



TEMPERATURE

Den viste temperatur er temperaturen af urkassen. Denne påvirkes til gengæld af kroppens temperatur. Derfor kan den viste temperatur afvige fra den omgivende temperatur.


For at få vist den faktiske omgivelsestemperatur skal du tage uret af håndleddet, indtil det ikke længere påvirkes af kropstemperaturen (det tager cirka 15 til 30 minutter).

Temperaturen kan vises i grader Celsius [°C] eller i grader Farenheit [°F].

Måleområde:	-10°C til +60°C	14°F til 140°F
Præcision:	± 1°C	± 1.8°F
Inddeling:	1°C	1°F



ACTIVITY

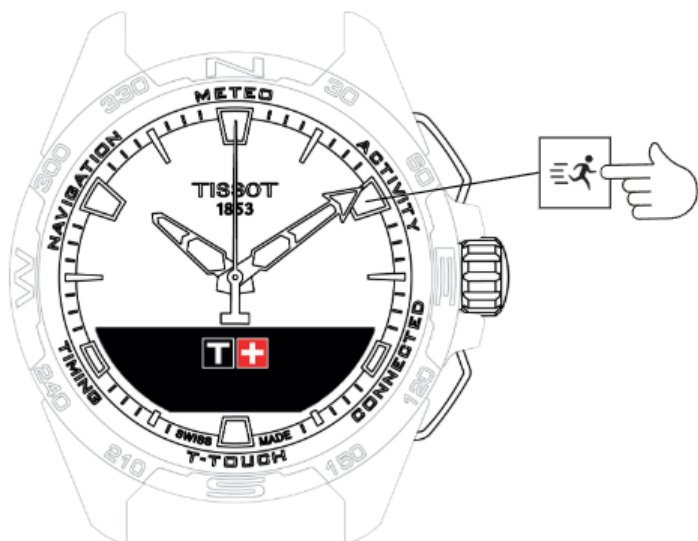

Sådan får du adgang til funktionerne "ACTIVITY":

1. Lås uret op ved at holde knappen START inde.
 2. Tryk på området "ACTIVITY"
- Ved at dreje på kronen får du adgang til følgende funktioner:

-  **ACTIVITY**
-  **SKRIDT PR. DAG**
-  **ALTIMETER (højdemåler)**
-  **BRING ME BACK**

! INFO

- Bemærk! Du kan til enhver tid gå tilbage ved hjælp af trykknappen BACK.

- Bemærk! Funktionen "BRING ME BACK" kan kun anvendes, hvis funktionen "ACTIVITY" er aktiveret.



ACTIVITY

I T-Touch Connect Solar kan du registrere en udendørs aktivitet ved hjælp af funktionen "ACTIVITY" (f.eks. en vandretur i bjergene). Denne funktion angiver den forløbne tid, antallet af trin, antallet af kalorier, den aktuelle højde, det samlede antal stigninger eller fald samt de gennemsnitlige opstignings- og nedstigningshastigheder.

! INFO

Denne funktion er begrænset eller ikke tilgængelig i visse dele af verden.

I ikke-parret tilstand, eller når den ikke er tilsluttet, vil ikke alle "ACTIVITY"-funktionerne være tilgængelige, og GPS-koordinaterne vil ikke blive registreret under turen.

Yderligere oplysninger

- [Start aktiviteten](#)
- [Beskrivelse af de enkelte ikoner på uret under aktiviteten](#)
- [Beskrivelse af de enkelte urskærme under aktiviteten](#)
- [Stop aktiviteten](#)
- [Aktivitetshistorik](#)
- [Skærme i appen T-Touch](#)
- [Tekniske data](#)

Start aktiviteten


- Uret skal parres med brugerens telefon, for at alle appens funktioner kan bruges. Desuden anbefales det at logge på datanetværket, eller at der har været logget på for nylig.



1. På startstedet for turen skal du vælge "ACTIVITY" med et kort tryk på kronen.



2. Start "ACTIVITY" med et kort tryk på kronen.
3. Hvis appen T-Touch kører i baggrunden eller er lukket, viser urets skærm en meddelelse om, hvordan brugeren åbner den for at aktivere den.



- Appen T-Touch skal have de nødvendige tilladelser til at bruge telefonens GPS-funktioner.

Når "ACTIVITY" gemmes, kan du sætte funktionen på pause når som helst med et kort tryk på knappen "START".

Beskrivelse af de enkelte ikoner på uret under aktiviteten



Registrering af aktivitet udføres.



Registrering af aktivitet udføres.



Registrering af aktivitet udføres.

Telefonens GPS-signaler er aktive.

Disse to ikoner, som ligner hinanden, viser, om GPS-signalet er aktivt eller mistet. Hvis GPS-signalet er mistet, kan aktivitetstrackeren ikke gemme koordinaterne.

Hvis GPS-signalet er mistet, anbefales det at stoppe og vente nogle minutter, til signalet vender tilbage. Afhængig af stedet (f.eks.: i en smal dal eller tæt på stejle skrænter) betaler det sig dog ikke at vente på, at signalet skal vende tilbage. Her er det bedst at fortsætte på ruten.

! INFO

Bemærk: Disse ikoner er kun synlige øverst til venstre på urets skærm, når det er låst.

Beskrivelse af de enkelte urskærme under aktiviteten

Under turen viser funktionen "ACTIVITY" den forløbne tid, antal skridt, samlet distance, antal kalorier, aktuel højde over havniveau, samlet antal højdemeter op og ned, gennemsnitlig lodret opstignings- og nedstigningshastighed og adgang til funktionen "BRING ME BACK".



Stop aktiviteten

På slutstedet for turen:

1. Stop funktionen "ACTIVITY" på uret med et kort tryk på knappen BACK.



2. Bekræft meddelelsen ved at trykke på urets skærm, eller ved at trykke på kronen.

Aktivitetshistorik

I funktionen "ACTIVITY" skal du trykke og dreje på kronen for at få vist historikken:



Skærme i appen T-Touch

T-Touch-appen viser turhistorikken. De registrerede GPS-punkter (via telefonens lokaliseringsfunktion) bruges til at vise plottet på et geografisk kort. Punkternes nøjagtighed er direkte relateret til kvaliteten af telefonens GPS-modtagelse. Der vises også en oversigtstabel med følgende data: startdato og -klokkeslæt, slutdato og -klokkeslæt, forløbet tid, antal skridt, samlet distance, antal kalorier, starthøjde, kumulativ højdeforøgelse og -tab, gennemsnitlig vertikal op- og nedstigningshastighed.

Tekniske data

Hvis uret og telefonen er i parret tilstand, gemmer funktionen "ACTIVITY" alle data under turen. Så snart turen er afsluttet, kan dataene ses på urets skærme, og de formateres også i appen på telefonen for at øge brugervenligheden.

! INFO

Denne funktion er begrænset eller ikke tilgængelig i visse dele af verden.



BRING ME BACK

T-Touch Connect Solar guider dig tilbage til startpunktet for en tur, der er ved at blive gemt, enten i en lige linje eller ved at følge vejpunkter på det optegnede spor (i omvendt rækkefølge). Denne funktion viser den resterende afstand på skærmen, og urets visere angiver den retning (azimut), der skal følges.

...danger FARE

Faldrisiko

Uret angiver startpunktet for aktiviteten i forhold til den aktuelle position i en lige linje. Denne azimut skal fortolkes med forsigtighed og i forhold til stedets topografi. Dette er nødvendigt for at undgå at glide eller falde (klippeafsatser, kløfter, vandområder, ikke-passerbare objekter eller andre naturlige farer).

...

INFO


Bemærk: "BRING ME BACK" kan kun anvendes, hvis funktionen "ACTIVITY" er aktiveret.

Yderligere oplysninger

- [Start funktionen Bring Me Back](#)
- [Ændring af tilstanden for funktionen "Bring Me Back"](#)
- [Optimering af ruten "Bring Me Back"](#)
- [Beskrivelse af de forskellige urskærme på tilbagevejen](#)
- [Beskrivelse af de enkelte ikoner på uret på tilbagevejen](#)
- [Automatisk stop af funktion](#)
- [Tekniske data](#)

Start funktionen Bring Me Back

Hvis du ønsker at afbryde turen og vende tilbage til startpunktet ved hjælp af vejledning fra T-Touch Connect Solar, skal du starte funktionen "BRING ME BACK" på urets skærm ved hjælp af kronen.

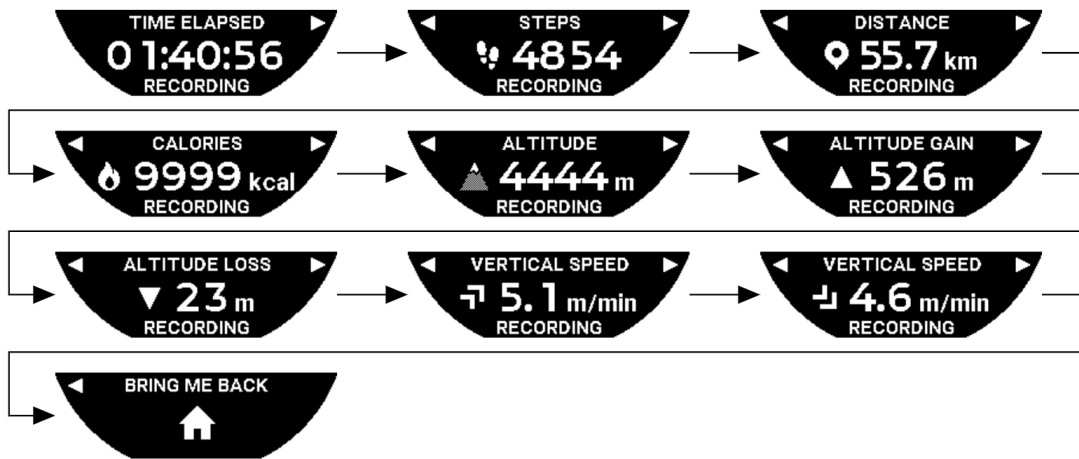

! INFO


Bemærk: Funktionen "BRING ME BACK" kan bruges, så snart der er gemt et GPS-punkt. Hvis det ikke er tilfældet, er funktionen ikke tilgængelig, og følgende skærm vises:



Ændring af tilstanden for funktionen "Bring Me Back"

Du kan vælge mellem to tilstande i funktionen "Bring Me Back": direkte eller vejpunkter. Tilstanden Direkte (eller lineær) fører dig tilbage til startstedet for en gemt tur ved at følge en lige linje. Tilstanden Vejpunkter guider dig tilbage på baggrund af vejpunkterne på det optagede spor (i omvendt rækkefølge).


Hvis funktionen "BRING ME BACK" anvendes, kan du skifte tilstand ved kort at trykke på kronen.



Optimering af ruten "Bring Me Back"

Du kan til enhver tid vælge at optimere "Bring Me Back"-ruten og følge den korteste vej.

Hvis funktionen "BRING ME BACK" anvendes, kan du optimere ruten ved kort at trykke på og dreje kronen.



Beskrivelse af de forskellige urskærme på tilbagevejen


I tilstanden Direkte vises den resterende afstand til startpunktet på urets skærm.



Hvis uret er låst, vises følgende skærm:



I tilstanden Vejpunkter vises den resterende afstand til næste vejpunkt og den resterende afstand til startpunktet på urets skærm.



Hvis uret er låst, vises følgende skærm:



På vejen tilbage til startpunktet bruger uret GPS-signalet til at vise vej. Disse data beregnes permanent og afhænger af det modtagne GPS-signal. Afhængig af omgivelserne kan signalet mistes kortvarigt. I så fald vises et blinkende satellitikon på urets skærm for at angive at "GPS"-modtagelsen ikke er tilstrækkelig god til at give en præcis vejvisning.



Hvis uret er låst, vises følgende skærm:



Hvis GPS-signalet er mistet, anbefales det at stoppe og vente nogle minutter, til signalet vender tilbage. Afhængig af stedet (f.eks.: i en smal dal eller tæt på stejle skrænter) betaler det sig dog ikke at vente på, at signalet skal vende tilbage. Her er det bedst at fortsætte på ruten.

Beskrivelse af de enkelte ikoner på uret på tilbagevejen



Registrering af aktivitet udføres.



Utilstrækkelige GPS-signaler.



Aktive GPS-signaler.

Disse to ikoner, som ligner hinanden, viser, om GPS-signalet er aktivt eller mistet.

Hvis GPS-signalet er mistet, anbefales det at stoppe og vente nogle minutter, til signalet vender tilbage. Afhængig af stedet (f.eks.: i en smal dal eller tæt på stejle skrænter) betaler det sig dog ikke at vente på, at signalet skal vende tilbage. Her er det bedst at fortsætte på ruten.

! INFO

Bemærk: Disse ikoner vises kun øverst til venstre på urets skærm, når den er låst.

Automatisk stop af funktion

Når du nærmer dig +/- 50 m fra startpunktet, afsluttes funktionen "BRING ME BACK", og følgende meddelelse vises på urets skærm:



Hvis uret er låst, vises følgende skærm:



❗ INFO

Bemærk: Bemærk, at hvis du stopper funktionen "ACTIVITY" for tidligt, før du er kommet tilbage til startpunktet, så afbrydes funktionen "BRING ME BACK" også.

Tekniske data

Denne funktion bruger meget strøm fra telefonens og urets batteri. Hvis der ikke længere er nok strøm på telefonens batteri, vil uret fortsætte med at vejlede dig. I denne ekstreme nødsituation kan den minimale resterende brugstid med kun urets batteri ikke vises.

Registreringen af GPS-signalet er følsom over for elektromagnetiske forstyrrelser og den geografiske placering. Det er helt nødvendigt at holde uret vandret med forsiden opad og på stor afstand af metalflader for at få den bedst mulige GPS-modtagelse.



SKRIDT PR. DAG

I aktivitetssporingstilstand måler T-Touch Connect Solar den daglige fysiske aktivitet ved at tælle antallet af skridt, du har taget.

Disse daglige data beregnes altid med udgangspunkt i TIME 1, og hvis du skifter til TIME 1, opdateres de daglige data automatisk.

For at opnå en mere detaljeret aktivitetssporing foretages der en vurdering af flere data som for eksempel afdækket afstand, antal forbrændte kalorier og varighed af aktivitet.

Tryk på kronen, og drej for at få adgang til følgende data:



CALORIES



DISTANCE



ACTIVITY PERIOD



STEPS GOAL



CALORIES

Viser antal forbrændte kalorier i løbet af dagen.



DISTANCE

Viser den afdækkede afstand i løbet af dagen i kilometer (km) eller miles (mi). Denne beregnes på baggrund af det daglige antal trin.



ACTIVITY PERIOD

Viser varigheden af den daglige aktivitet.



STEPS GOAL

Målet for antal skridt pr. dag er som standard indstillet til 5000. Du kan ændre dette tal ved hjælp af kronen.

Når du har nået dagens mål, vises en notifikation om "måladvarel" efterfulgt af et bip eller en vibration. Du kan tilpasse denne meddelelse under Profile på uret.

-  : i parret tilstand

Du kan også ændre værdien for "STEPS GOAL" i appen. Desuden kan du se de daglige registrerede aktiviteter i op til 10 år i appen.



ALTIMETER (højdemåler)

Uret kalibrerer automatisk højden to gange om dagen. Den manuelle funktion kan fortsat anvendes til at opnå større præcision.



ALTITUDE SETTING (kalibrering af højde)



Ordliste



ALTITUDE SETTING (kalibrering af højde)


At "kalibrere" en højdemåler betyder, at du indstiller den til en kendt højde på et bestemt sted. Du kan nulstille højden ved hjælp af kronen. De faktiske højdeværdier vises forskellige steder: på skilte, højdekurver og fikspunkter på kort. Højden skal "kalibreres" i forhold til det omgivende atmosfæriske tryk.

Måleområde:	- 400 m til +9000 m	- 1312 ft til +29.527 ft
Inddeling:	1 m	3 ft

❗ INFO

Bemærk: Det gennemsnitlige tryk ved havniveau er 1013,25 hPa.

For at opnå den mest nøjagtige højdemålerfunktion kan du indstille halvkugle og klimazone på basis af din geografiske placering. I funktionerne "T-TOUCH"/"SETTINGS"/"Calibration"/"Altimeter" vælger du klimazonen enten manuelt eller automatisk ved hjælp af den forenklede Koeppen klimaklassificering (se illustrationen nedenfor). Hvis uret ikke er indstillet ("Not Set"), anvendes standardatmosfæremodellen: temperatur på havet er fastsat til = 15°C, ved gennemsnitligt tryk på havets overflade: 1013,25 hPa.

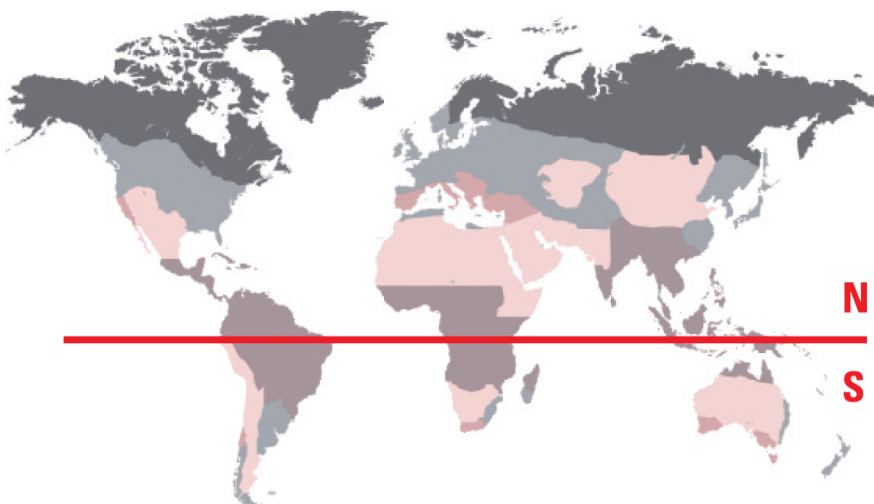

Polar

 Tempereret

 Tørt


 Tropisk

 Middelhav




Ordliste

I tilstanden ALTIMETER bliver T-Touch Connect Solar til en barometrisk højdemåler og viser højden i forhold til den gennemsnitlige værdi af havets overflade. Højden over havniveau (m eller ft) vises med den måleenhed, der er valgt i indstillingerne.

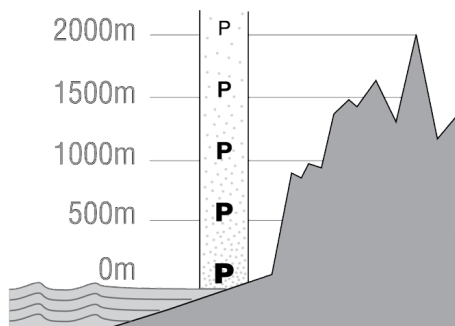


Bemærk: Da højden beregnes på grundlag af trykket, er højdemåleren følsom over for ændringer i det atmosfæriske tryk, som følge af vejrskift. Det er ikke usædvanligt at se højdeforskelle på 100 m i løbet af en enkelt nat. Derved kan den viste værdi variere, selvom højden faktisk ikke er ændret.

Skift i vejret = ændring i tryk = ændring i den viste højde

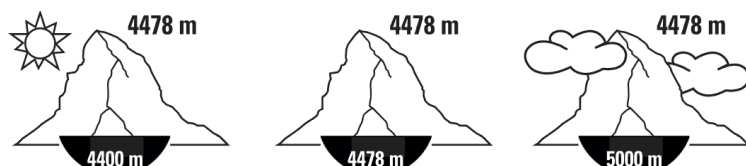



CONNECTED

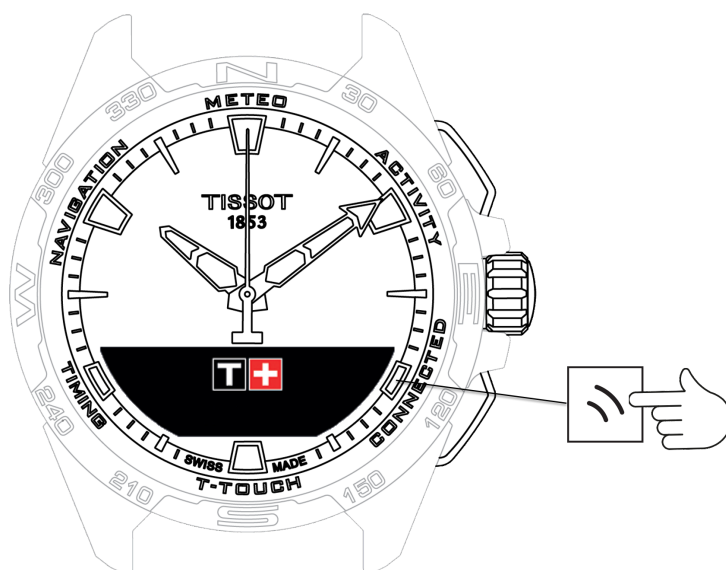

Sådan får du adgang til funktionerne "CONNECTED":

1. Lås uret op ved at holde knappen START inde.
2. Tryk på berøringszonen "CONNECTED".


Tryk på kronen, og drej for at få adgang til følgende funktioner:

-  Indkommende opkald
-  NOTIFICATONS (meddelelse, e-mail, påmindelse, sociale medier)
-  FIND MY PHONE
-  Find my watch
-  NBA

Bemærk! Du kan til enhver tid gå tilbage ved hjælp af trykknappen BACK.



Indkommende opkald



Når du modtager et indkommende opkald, kan du:

- Afbryde lyden fra uret ved at trykke på "lydløs" symbolet på højre side af MIP-skærmen eller trykke på kronen.
- Afvise opkaldet ved at trykke på "afslut opkald" symbolet på venstre side af MIP-skærmen eller trykke på BACK.



NOTIFICATONS (meddelelse, e-mail, påmindelse, sociale medier)

Når uret er parret og forbundet med en smartphone, kan det vise notifikationer, som sendes af smartphonen (meddelelse, e-mail, opkald, sociale medier). Udvalget af notifikationer, der kan sendes fra smartphonen til uret, fremgår af indstillingerne på din smartphone og afhænger af det installerede operativsystem.

Når du modtager en notifikation, kan du:

- Åbne notifikationen ved at trykke på og dreje kronen for at rulle gennem notifikationen. I slutningen af meddelelsen vises "CLEAR", og hvis du trykker på kronen, slettes notifikationen fra uret.
- Hvis du vil skjule notifikationen, skal du trykke på trykknappen BACK, hvorefter notifikationen gemmes under "NOTIFICATIONS".
- Hvis du ikke foretager dig noget, forbliver notifikationen synlig på MIP-skærmen i 15 sekunder, hvorefter den automatisk gemmes under "NOTIFICATIONS".

Sådan læser eller sletter du skjulte og ikke-slettede notifikationer:

- Når "NOTIFICATIONS" vises, skal du bekræfte ved at trykke på kronen og dreje kronen for at søge gennem de forskellige notifikationer, du har modtaget.
- Åbn notifikationer ved at trykke på kronen og dreje kronen for at rulle gennem notifikationen. I slutningen af meddelelsen vises "CLEAR", og hvis du trykker på kronen, slettes notifikationen fra uret.



FIND MY PHONE

Hvis uret er parret og forbundet med en smartphone, kan den få telefonen til at ringe, så du lettere kan finde den, hvis den er blevet væk.

Skærmen "Start" vises; aktivér ringetonen ved at trykke på kronen. Hvis telefonen er fundet, kan du stoppe ringetonen ved at trykke på kronen igen.

INFO

Bemærk: Hvis telefonen er udstyret med et iOS-system, afhænger lydstyrken af ringetonen af indstillingerne på telefonen. Du kan ikke få telefonen til at ringe, hvis du har afbrudt lyden.



Find my watch

Hvis uret er parret og forbundet med en smartphone, kan den få uret til at ringe fra T-Touch Connect Solar-appen, så du lettere kan finde det, hvis det er blevet væk.



NBA

I tilstanden NBA viser uret resultatet af den seneste kamp, som dit favorithold har spillet, samt datoen for næste kamp.


- Tryk på kronen, og hold den inde for at få vist kampprogrammet for dit favorithold.

INFO

Bemærk! Log på appen for at vælge dit favorithold og få adgang til flere oplysninger om NBA-sæsonen.



T-TOUCH

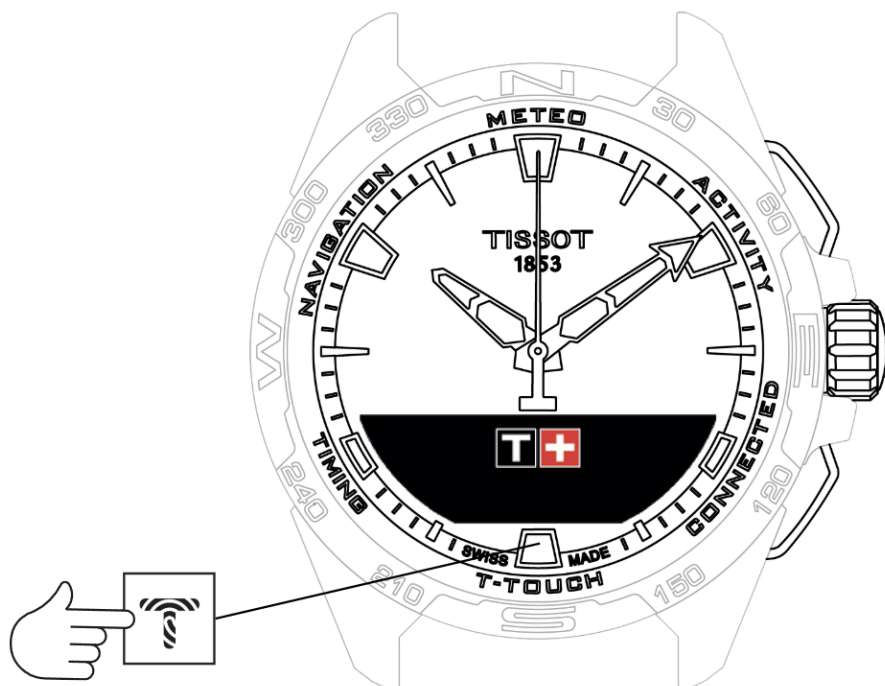

Sådan får du adgang til funktionerne "T-TOUCH":

1. Lås uret op ved at holde knappen START inde.
2. Tryk på berøringszonen "T-TOUCH".

Tryk på kronen, og drej for at få adgang til følgende funktioner:

-  **QUICK SETTINGS**
-  **WATCH SETTINGS**

! INFO

Bemærk! Du kan til enhver tid gå tilbage ved hjælp af trykknappen BACK.



QUICK SETTINGS

Brug de hurtige indstillinger til hurtigt at kontrollere nogle af urets indstillinger.

1. Tryk på kronen for at aktivere eller deaktivere følgende hurtigindstillinger:

-  "Bluetooth" (hurtigindstilling af Bluetooth®)
-  "Sound" (hurtigindstilling af lyd)
-  "Vibration" (hurtigindstilling af vibration)
-  "BATTERY LEVEL"
-  "SOLAR ENERGY"



"Bluetooth" (hurtigindstilling af Bluetooth®)



Aktivering eller deaktivering af Bluetooth®.

! INFO

Bemærk! T-Touch Connect Solar afbrydes fra din smartphone.



"Sound" (hurtigindstilling af lyd)



Urets alarmer aktiveres eller deaktiveres.

! INFO

Bemærk! Lyden til alarm og timer forbliver aktive, uanset hvilken indstilling du vælger her.



"Vibration" (hurtigindstilling af vibration)



Urets vibrationsalarmer aktiveres eller deaktiveres.

! INFO

Bemærk! Vibrationerne til alarm og timer forbliver aktive, uanset hvilken indstilling du vælger her.

-  : i parret tilstand

Når uret er parret med en smartphone, kan du kontrollere urets Bluetooth®-teknologi ved hjælp af yderligere hurtigindstilling.



"BATTERY LEVEL"




Angiver det aktuelle batteriniveau.

! INFO

Bemærk: Batteriniveauet vises med et søjlediagram i farver. Når uret er helt opladet, vises der 8 grønne søjler. Når uret næsten er afladet, vises der én rød bjælke.



"SOLAR ENERGY"



angiver det aktuelle niveau af solenergi, som uret modtager.

❗ INFO

Bemærk! Energieniveauet vises med et søjlediagram i farver. Hvis alle søjler er fyldt op, er der optimal eksponering for sollys.



WATCH SETTINGS

-  "Pair with phone"
-  "CONNECTION" (forbindelsesindstillinger)
-  System
-  User profile
-  Calibration
-  About
-  E-labelling



"Pair with phone"



: kun tilgængelig i ikke-parret tilstand

Når uret bruges i ikke-parret tilstand, kan du til enhver tid parre det med din telefon.

❗ INFO

Bemærk, at de data, der gemmes på uret, slettes, hvis du bekræfter denne indstilling.

Bemærk! Du skal have den nyeste version af Tissot T-Connect-appen installeret på telefonen.



"CONNECTION" (forbindelsesindstillinger)

I denne undermenu kan du tilpasse indstillingerne for, hvordan uret skal oprette forbindelse til telefonen.

"Alerts" (forbindelsesalarmer)



Aktivering eller deaktivering af kommunikationsalarmer.

! INFO

Bemærk! Hvis denne indstilling er aktiv, sender uret dig en notifikation, hver gang det opretter eller afbryder forbindelsen med telefonen.

"Notification"



Aktivering eller deaktivering af notifikationsmodtagelse fra telefonen.

! INFO

Bemærk! Hvis denne indstilling er aktiv, modtager uret notifikationer fra telefonen.

"Unpair from phone" (afbryd uret fra telefonen)

Denne handling afbryder uret fra telefonen og tillader ikke synkronisering af data i Tissot T-Connect-appen.



System

I undermenuen "System" kan du justere urets systemindstillinger.

"Language"

I undermenuen "Language" kan du indstille sproget på uret. I kapitlet "Kompatibilitet" kan du se, hvilke sprog uret understøtter.

"Time (date and time)"

I undermenuen "Time" (dato og klokkeslæt) kan du tilpasse alle indstillinger for dato og klokkeslæt på uret som for eksempel visningsformat og første ugedag.

"Code"

I undermenuen "Password" kan du administrere urets adgangskode. Hvis adgangskodefunktionen er aktiveret, låses uret automatisk, når det afbrydes fra telefonen, eller hvis du trykker samtidig på trykknapperne "START" og "BACK".

"Sounds"

I undermenuen "Sounds" kan du indstille de akustiske signaler og vibrationssignalerne for notifikationer og for søgning gennem urets menuer.

INFO

Bemærk! Lydene for alarmer og tid samt vibrationerne er altid aktive, uanset hvilke indstillinger du foretager her.

"Units"

I undermenuen "Units" kan du tilpasse urets enhedsindstillinger.

"Energy saving"

I undermenuen "Energy saving" kan du administrere urets strømforbrug.

Aktivering og deaktivering af tilstanden "Auto sleep"

❗ INFO

Bemærk! Hvis denne tilstand er aktiveret, skifter uret automatisk til dvaletilstand, hvis du ikke har gået med det i mindst 2 timer. Når uret er i dvaletilstand, standses viserne, og skærm, baggrundsbelysning og Bluetooth® slukkes, så der spares energi.

Du kan åbne denne tilstand manuelt ved at vælge "Enter sleep mode".



Aktivering og deaktivering af "Eco mode"

Denne tilstand øger batteriets levetid ved at reducere urets ydelse. For eksempel bliver forbindelsen til din telefon langsommere, og vibration samt baggrundsbelysning deaktiveres.

Nedenfor kan du se den komplette liste med de funktioner, der nedprioriteres for at spare batteri:

- Vibrationen deaktiveres
- Brummen deaktiveres undtagen for alarmer og timer
- Automatisk baggrundsbelysning deaktiveres, selvom manuel baggrundsbelysning stadig er tilgængelig
- Højdemåleren opdaterer højden hvert femte sekund
- På kronografen vises "IN PROGRESS" i stedet for det aktuelle klokkeslæt

"Restore to factory settings"



Du kan gendanne fabriksindstillingerne på uret fra denne undermenu.

INFO

Bemærk! Hvis du vælger at gendanne fabriksindstillingerne, vil du miste alle de data, som du endnu ikke har synkroniseret med Tissot T-Connect-mobilappen. Forbindelsen med din telefon slettes, og du skal slette uret under telefonens forbindelsesindstillinger, hvis du vil oprette forbindelse igen på et senere tidspunkt.



User profile

I undermenuen "User profile" kan du ændre alle detaljer for din brugerprofil samt indstillingerne for alarmmodtagelse.

"Move alerts"



Aktivering og deaktivering af alarmmodtagelse i situationer, hvor du ikke bevæger dig nok.

! INFO

Bemærk! Hvis du ikke har bevæget dig nok i en periode, sender uret dig en alarm med meddelelse om, at du skal bevæge dig.

"Goal alerts"



Du kan aktivere og deaktivere alarmmodtagelse, når du når det mål, du har sat dig for det daglige antal skridt.



Calibration

I undermenuen "Calibration" kan du kalibrere og indstille alle urets sensorer og motorer.

"Compass"

For at maksimere kompassets præcision kan du indstille den korrekte værdi for magnetisk hældning (for sted og dato) enten automatisk eller manuelt. Du kan også kalibrere kompasset som beskrevet i kapitlet "NAVIGATION/Compass".

"Barometer"

For at opnå den mest nøjagtige barometeraflæsning kan du indstille hemisfære og klimaområde på baggrund af din geografiske placering.

"Altimeter"

For at opnå den mest nøjagtige højdemåleraflæsning kan du indstille hemisfære og klimaområde på baggrund af din geografiske placering.

"Motors"

Når urets visere ikke længere viser det korrekte klokkeslæt, kan du kalibrere motorerne automatisk fra denne undermenu. Denne synkronisering sker automatisk hver nat.



About

I undermenuen "About" kan du se komplette detaljer om uret.




E-labelling

I menuen "About" finder du alle oplysninger om e-mærkning



TIMING (tidtagning og alarm)

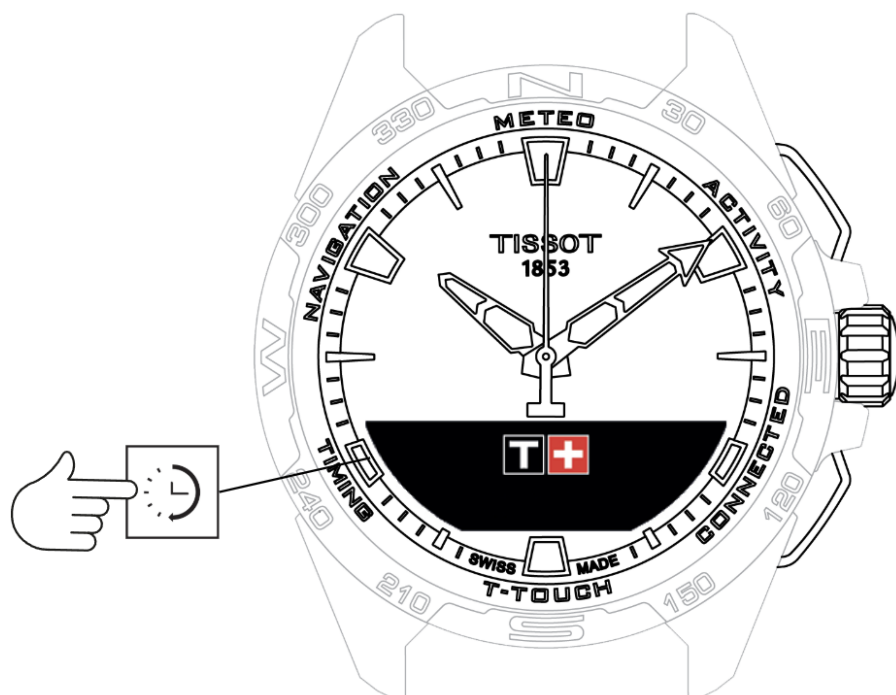

Sådan får du adgang til funktionerne "TIMING" (tidtagning og alarm):

1. Lås uret op ved at holde knappen START inde.
2. Tryk på berøringszonen "TIMING".

Tryk på kronen, og drej for at få adgang til følgende funktioner:

-  **CHRONO** (tidtagning)
-  **TIMER**
-  **ALARM**

Bemærk! Du kan til enhver tid gå tilbage ved hjælp af trykknappen BACK.



CHRONO (tidtagning)

I tilstanden "CHRONO" kan du få adgang til forskellige former for grundlæggende tidtagning som for eksempel omgangstid og øjeblikkelig tidtagning.

Aktivering af tidtagningsfunktionerne:

1. Tryk kort på trykknappen "START" for at starte tidtagningen
2. Tryk kort på trykknappen "BACK" for at starte en øjeblikkelig tidtagning (f.eks. omgangstid eller ankomsttidspunkt for første løber)
3. Tryk kort på trykknappen "START" for at stoppe tidtagningen (f.eks. slutning af sidste omgang eller ankomsttidspunkt for sidste løber)
4. Tryk kort på trykknappen "START" for at nulstille tidtagningen

Sådan vælger du mellem omgangstidtagning og øjeblikkelig tidtagning:

- Vælg "Set mode" ved at trykke på og dreje kronen. Du får nu adgang til "Set mode", hvor du kan vælge mellem tidtagningstyper og "LOGBOOK" for at se de senest registrerede tider.

-  **LAP (omgangstidtagning)**
-  **SPLIT (øjeblikkelig tidtagning)**
-  **LOGBOOK**



LAP (omgangstidtagning)

Funktionen "Lap Timing" er en tidtagningsfunktion, der måler omgangstiderne for en enkelt løber, et enkelt køretøj etc. Maks. målegrænse: 99 dage 23 timer 59 minutter 59 sekunder.



SPLIT (øjeblikkelig tidtagning)

Funktionen "Intermediate Timing" er en tidtagningsfunktion til måling af den samlede varighed af et løb med op til 99 løbere eller køretøjer, der deltager i samme løb. For eksempel: måling af ankomsttidspunktet for flere løbere i et 100-meter-løb.



LOGBOOK

Uanset hvilken type parring du anvender giver funktionen "LOGBOOK" dig adgang til den seneste tid, der er taget, samt nogle statistikker, der er specifikke for typen af tidtagning. Hvis du vil have adgang til disse detaljer, skal du trykke på kronen og dreje.

! INFO

Bemærk! De gemte data vælges, når du starter en ny tidtagning fra nul.

- Læsning af gemte omgangstider:
 -  : i ikke-parret tilstand gemmes alle de tider, der måles af omgangstidtagningen, og kan vises på uret med funktionen "LOGBOOK" sammen med statistikkerne for den samlede løbsvarighed samt de hurtigste, langsomste og gennemsnitlige omgangstider.
 -  : i parret tilstand finder du også de nyeste tider, der er optaget i T-Touch Connect Solar-appen. Under underskriften "History" får du adgang til de nyeste tidtagninger.
- Læsning af data, der er gemt under øjeblikkelig tidtagning:
 -  : i ikke-parret tilstand gemmes alle de tider, der måles med funktionen til øjeblikkelig tidtagning, og kan vises på uret med funktionen "LOGBOOK".
 -  : i parret tilstand og med timeren nulstillet kan du se de seneste tider, der er registreret i T-Touch Connect Solar-appen. Under underskriften "History" får du adgang til de nyeste tidtagninger.



TIMER

Med funktionen "TIMER" kan du starte en nedtælling på op til 23 timer 59 minutter og 59 sekunder.

1. Hvis du vil tilpasse varigheden af nedtællingen, skal du trykke på og dreje kronen
2. Tryk kort på trykknappen "START" for at bekræfte
 - Der lyder et akustisk signal, når nedtællingen er slut
3. Du stopper alarmer ved at trykke på symbolet "X" på venstre side af MIP-skærmen eller trykke på BACK
4. Du kan genstarte tidtagningen ved at trykke på symbolet for genindlæsning på højre side af MIP-skærmen eller trykke på
 -  : i parret tilstand kan nedtællingsindstillingen tilpasses, og nedtællingen kan startes fra T-Touch Connect Solar-appen.



ALARM

T-Touch Connect Solar-uret er udstyret med en alarmfunktion. Du kan indstille en alarm til at lyde med forskellige intervaller. Du kan programmere 30 forskellige alarmer.

-  Sådan indstiller du en alarm
-  Sådan ændrer, aktiverer eller deaktiverer du en alarm



Sådan indstiller du en alarm

- : i ikke-parret tilstand foretages indstillingen kun på uret:

1. Tryk på kronen
 - "ADD ALARM"
2. Tryk på kronen
3. Brug kronen til at indtaste alarmtidspunkt, og bekræft derefter
4. Brug kronen til at angive, hvor ofte alarmen skal lyde:

ONCE:	Alarmen lyder kun én gang
WEEKDAY:	Alarmen lyder på alle hverdage (mandag til fredag)
EVERY DAY:	Alarmen lyder alle dage i ugen (mandag til søndag)
PERZONALIZED:	Alarmen lyder på de dage i ugen, som du selv vælger ved at trykke på og dreje for at vælge den eller de ønskede dage

- : i parret tilstand kan alarmer også indstilles og tilpasses direkte fra T-Touch Connect Solar-appen.

Når alarmen lyder, kan du enten slukke den eller afbryde den midlertidigt (snooze-funktion). Hvis du afbryder den midlertidigt, lyder alarmen igen 5 minutter senere. Bemærk! Du kan kun bruge snooze-funktionen op til 3 gange.



1. Sådan slukker du alarmen: Tryk på "X" eller BACK
2. Sådan afbryder du alarmen midlertidigt (snooze-funktion): Tryk på "ZZ", eller tryk på START




Sådan ændrer, aktiverer eller deaktiverer du en alarm

-  : i ikke-parret tilstand foretages indstillingen kun på uret:
 1. Tryk på kronen
 2. Brug kronen til at vælge den alarm, du vil ændre
 3. Hvis du bruger kronen, har du tre muligheder:
 - "Enable/Disable?": bruges til at aktivere eller deaktivere alarmer
 - "Modify?": bruges til at ændre alarmer
 - "Delete?": bruges til at slette én alarm eller alle alarmer
-  : i parret tilstand kan alarmer også tilpasses direkte fra T-Touch Connect Solar-appen.



NAVIGATION

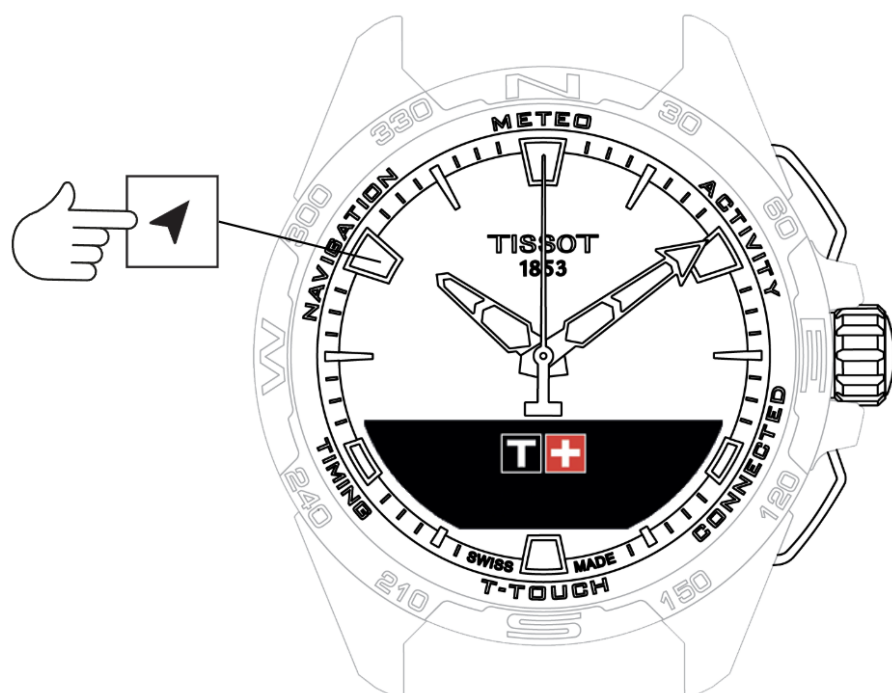

Sådan får du adgang til funktionerne "NAVIGATION":

1. Lås uret op ved at holde knappen START inde.
2. Tryk på området "NAVIGATION"
 - Tryk på kronen for at åbne kompasfunktionen ved hjælp af den valgte visningsfunktion.

Kompasset viser den magnetiske nordpol opad som standard. Du kan også vælge andre visningstilstande som for eksempel visning af geografisk nord eller azimuthalretning.

- Ved at trykke på kronen igen, mens den drejes, får du adgang til følgende funktioner:

-  **Indstil tilstand**
-  **Azimet**

-  Kalibrering
-  Ordliste

INFO

Bemærk! Du kan til enhver tid gå tilbage ved hjælp af trykknappen BACK.



Indstil tilstand

Der findes tre typer visninger: "Magn. North" (magnetisk nord), "True north" (geografisk nord) og "Azimuth" (azimutalretning).

- Vælg den ønskede visning ved at trykke på kronen og dreje.

INFO

Bemærk: I tilstanden "Azimuth" angiver T-Touch Connect Solar azimutalretningen (kursen), som du skal følge.




Azimut

"Set azimuth"

Azimut er den vandrette vinkel mellem en genstands retning (kursen) og geografisk nord. Azimut måles fra nord i grader, fra 0° til 359°, og kan indstilles ved at trykke på kronen og dreje. Når du bruger kompasset i tilstanden "Azimuth", viser de røde pile på MIP-skælrmen dig den retning, som uret skal drejes i, så sekundviseren peger mod den programmerede azimutalretning (kursen).

I tilstanden "Azimuth" udsender T-Touch Connect Solar et akustisk signal og viser et visuelt signal ("Go"), når urets akse fra kl. 6 til kl. 12 flugter med den azimutalretning, der er indstillet. Retningen af minutviseren repræsenterer azimutalretningen i forhold til geografisk nord, mens retningen af timeviseren repræsenterer geografisk nord.

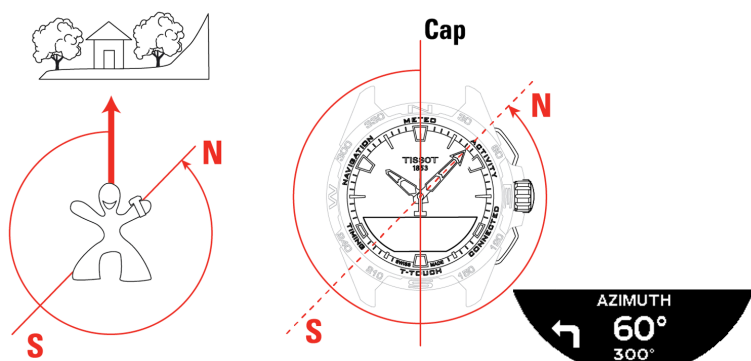



Kalibrering

Forskellige faktorer har betydning for, hvor præcist kompasset virker, og det kan derfor være nødvendigt at genkalibrere kompasset.

1. For at sikre korrekt kalibrering skal du befinde dig udendørs og på god afstand af metalgenstande og magnetiske genstande.
2. Du skal nu i 60 sekunder bevæge dit håndled hurtigt i ottetaller, indtil du hører et lille bip, og meddelelsen "Calibrated" vises på MIP-skærmen som tegn på, at kalibreringen er gennemført.
3. Hvis "Calibration is unsuccessful" vises på MIP-skærmen, er kalibreringen ikke udført og skal genstartes.


INFO

Bemærk: For at opnå den mest nøjagtige kalibrering må uret ikke holdes vandret, mens du bevæger håndleddet i ottetaller. Det er ikke nødvendigt, at ottetalsbevægelserne er perfekte. Det vigtigste er, at uret bevæges på det sted, hvor du befinder dig.



Ordliste

I tilstanden "Compass" viser uret magnetisk nord. Du kan også vælge andre visningstilstande som for eksempel visning af geografisk nord eller azimuthalretning.

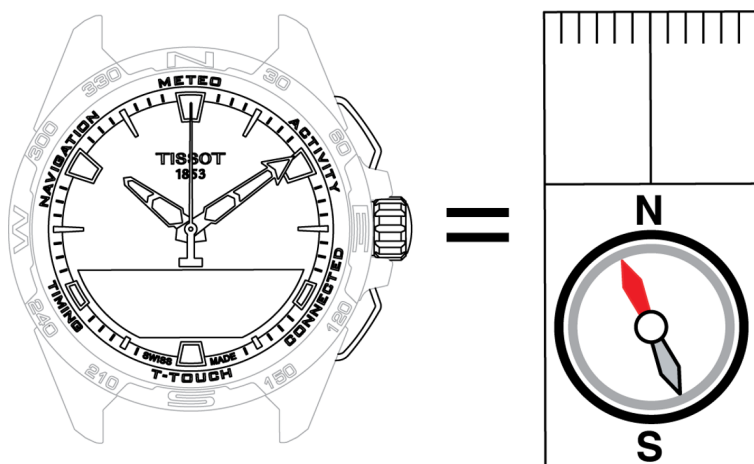


På et geografisk verdenskort bevæger de lodrette linjer (meridianer) sig mod den geografiske nordpol (gN), hvilket indikerer dens retning. Nålen på et almindeligt kompas, som ofte er rød, peger mod den magnetiske nordpol (mN). Vinklen (α) mellem disse to retninger, gN og mN, kaldes den magnetiske hældning. Værdien af den magnetiske hældning afhænger således af, hvor du befinder dig på kloden.

Desuden ændrer den magnetiske nordpol sig konstant. Værdien af den magnetiske hældning afhænger derfor også af datoen. Når den korrekte magnetiske hældning af indstillet (ud fra placering og dato), enten automatisk eller manuelt (se, hvordan du foretager indstillingerne under overskriften "T-Touch"), peger minutviserne på T-Touch Connect Solar mod geografisk nord (gN). Når den magnetiske hældning nulstilles, peger uret mod magnetisk nord (mN).

Værdierne for den magnetiske hældning og datoerne vises på topografiske kort, som kan ses i særlige programmer, der fås online.

I hele verden: www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml

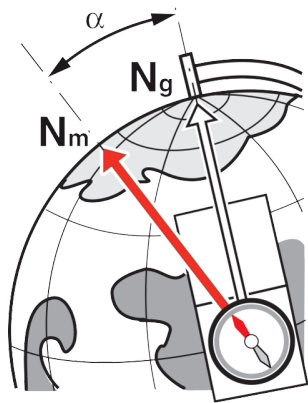

Præcision: $\pm 8^\circ$

Inddeling: 1°



Bemærk 1:

For at få den mest nøjagtige angivelse af nord skal du holde uret så tæt på vandret som muligt.

Bemærk 2:

Funktionen Compass må ligesom alle andre kompasser ikke bruges i nærheden af metalliske eller magnetiske genstande og skal så vidt muligt anvendes udendørs. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt kompasset virker, kan du genkalibrere det.


GENERELT

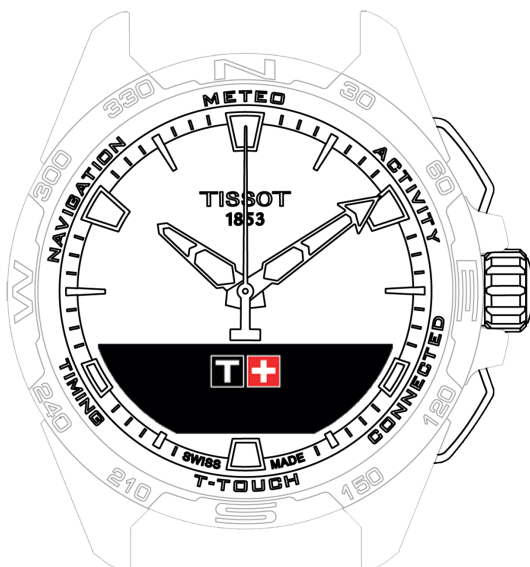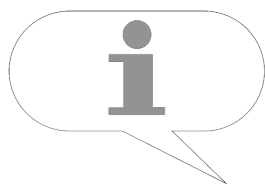

-  Grundlæggende funktioner
-  Nulstil adgangskoden ved hjælp af en smartphone
-  Nulstilling af adgangskoden fra uret
-  Kompatibilitet
-  Versioner og nye funktioner




Grundlæggende funktioner

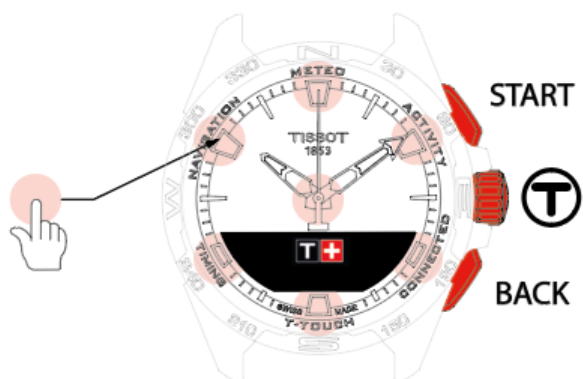

: Berøringszoner



: MIP-skærm

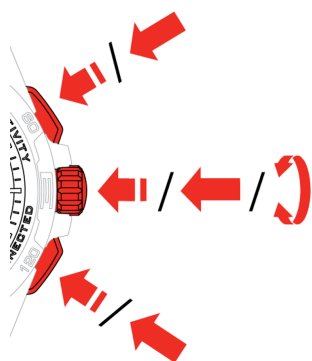

: Langt tryk (mere end ½ sekund)




: Rotation (gælder kun for kronen)




: Kort tryk (mindre end ½ sekund)

START-trykknep:

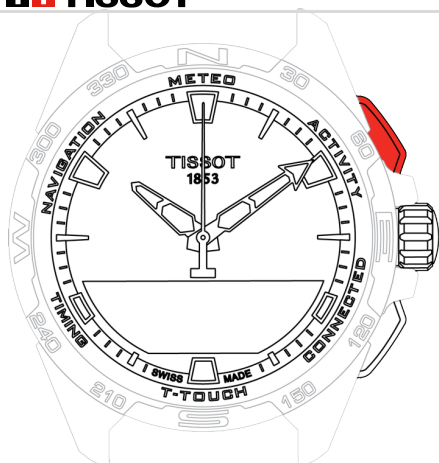


Kort tryk: start eller stop timeren / nedtællingen




: Langt tryk: lås/lås op for uret

BACK-trykknapp:

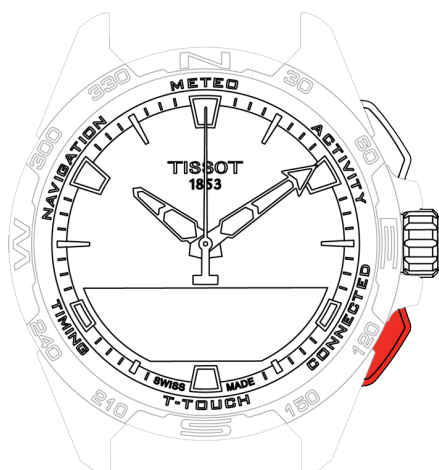

- Langt tryk: gå til hovedmenuen
- Kort tryk: nulstil timeren / nedtællingen
- Kort tryk: annuller en indstilling / afvis et indgående opkald / stop en alarm / gå tilbage til forrige skærm eller afslut en tilstand

Krone:

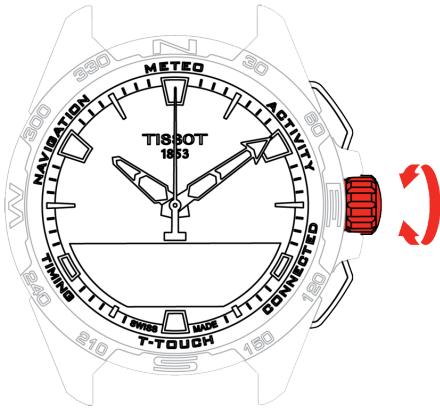


- Rotation: naviger / rul gennem funktioner og menuer / skift en værdi
- Langt tryk: aktiver skærmens baggrundsllys
- Kort tryk: bekræft / gå ind i en undermenu / udsæt en alarm / stop alarmlyden under et indgående opkald

! INFO

Bemærk: Alle berøringshandlinger kan udføres ved at bruge trykknapperne eller kronen i stedet.

Det er tilstrækkeligt med et let tryk på trykknapperne og et tryk på urglasset for at aktivere dit T-Touch Connect Solar-ur. Der må ikke trykkes hårdt på uret, da det kan blive beskadiget.

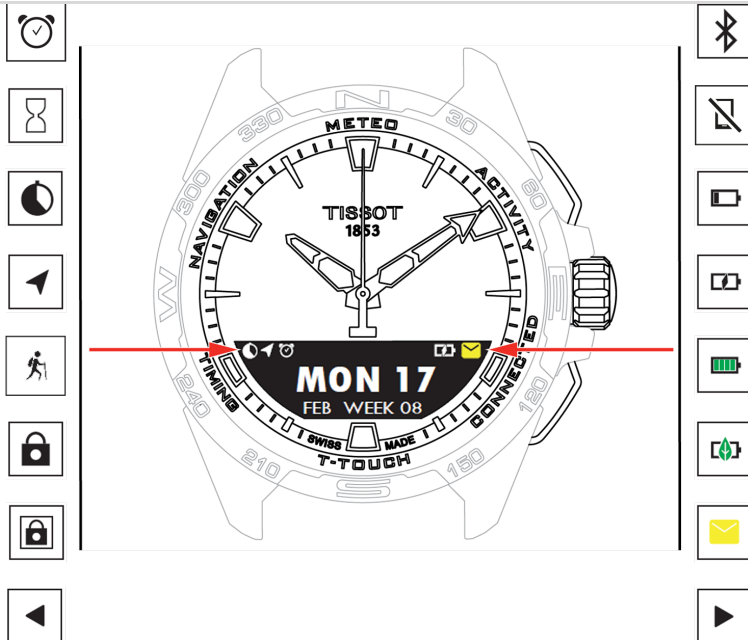


-  En eller flere alarmer er aktive
-  Nedtælling i gang
-  Timer kører
-  Navigation i gang
-  Aktivitet i gang
-  Ur låst
-  Ur låst i sikker tilstand (adgangskode)
-  Skærm tilgængelig til venstre
-  Bluetooth® aktiveret
-  Ur afbrudt
-  Lavt batteri

-  Batteri oplader
-  Batteri opladet
-  Ur i Eco-tilstand
-  Ulæste notifikationer
-  Skærm tilgængelig til højre

Nulstil adgangskoden ved hjælp af en smartphone

Hvis du har glemt adgangskoden, og uret er låst, kan den nulstilles ved hjælp af appen T-Touch Connect Solar som beskrevet nedenfor:

- Uret er parret med og forbundet med en smartphone.
1. Åbn fanen "PARAMETERS" via appen.
 2. Tryk på menuen "My watch".
 3. Tryk derefter på "Watch password" under "CONFIGURATION".
 4. Tryk på knappen "RESET PASSWORD".



5. Bekræft nulstillingen på MIP-skærmen på T-Touch Connect Solar.




6. Brug berøringszonerne til at oprette den nye adgangskode.

- Hver zone svarer til et tegn: 0, 2, 4, C, 6, 8 og X.
- NB: Mindst 6 cifre, maks. 14.

7. Når du har indtastet koden, skal du bekræfte med kronen.

- Du kan til enhver tid gå tilbage til den forrige skærm med trykknappen BACK.




8. Gentag, og bekræft den nye adgangskode ved at trykke på kronen.

Nulstilling af adgangskoden fra uret


Hvis du har glemt adgangskoden, og uret er låst, kan den nulstilles ved hjælp af appen T-Touch Connect Solar som beskrevet nedenfor:

- Uret er låst med en adgangskode.

1. Hold knappen START inde.




- MIP-skærmen på T-Touch Connect Solar viser den skærm, der er vist herover.



2. Drej på kronen for at rulle i menuen "Code forgotten".

3. Bekræft med kronen for at udføre nulstillingen.



4. Tryk på kronen.



5. Bekræft for at gendanne urets fabriksindstillinger.

- Uret nulstilles og genstartes. Det er ikke længere registreret i appen på smartphonen.

6. Åbn fanen "PARAMETERS" via appen.

7. Tryk på menuen "My watch".

8. Tryk derefter på knappen "REMOVE WATCH" under "CONFIGURATION" for at slette urets indstillinger fra smartphonen.

- I iOS skal uret slettes fra telefonens liste over tilknyttede Bluetooth®-enheder.

9. Bekræft pop-up-meddelelserne for at afslutte sletningen af indstillingerne fra appen.

Når urets indstillinger er slettet fra appen T-Touch Connect Solar på smartphonen, skal parringen af uret og appen gentages, for at de igen kan kommunikere med hinanden, se Brug T-Touch Connect Solar parret med en smartphone. [Sådan bruger du T-Touch Connect Solar parret med en smartphone.](#)



Kompatibilitet

T-Touch Connect Solar har Bluetooth®-funktion og kræver en smartphone, der opfylder følgende krav:

Krav til Android	Operativsystem 9.0 eller nyere. Denne systemversion har været tilgængelig siden 7. marts 2018. De fleste enheder, der er fremstillet efter denne dato, opfylder disse krav.
Krav til Apple iOS	iOS 16 eller nyere. Kompatibel med iPhone, der har været tilgængelig siden september 2022.
Krav til Huawei	HarmonyOS 2.0 eller nyere. Tilgængelig for enkelte Huawei-smartphones fra juni 2021.

Tissot garanterer, at produkterne er kompatible med Android-mobilenheder, der er de bedst kendte mest udbredte i verden. Nogle enheder er dog ikke kompatible med T-Touch Connect Solar:

- Xiaomi Mi 8 lite international version
- Blackberry Key2 LE
- Samsung A21S
- Sony XZ3
- Caterpillar S60.

Appen T-Touch Connect Solar understøttes kun i følgende lande og på følgende sprog:

Understøttede lande	Understøttet tegnsæt (notifikationer)	App-sprog	Ur-sprog
Albanien	Afrikaans	Tysk	Tysk
Tyskland	Albansk	Engelsk	Engelsk

Understøttede lande	Understøttet tegnsæt (notifikationer)	App-sprog	Ur-sprog
Andorra	Tysk	Kinesisk (forenklet)	Kinesisk (forenklet)
Australien	Engelsk	Kinesisk (traditionelt)	Koreansk
Østrig	Baskisk	Koreansk	Spansk
Hviderusland	Bretonsk	Dansk	Fransk
Bosnien-Hercegovina	Katalansk*	Spansk	Italiensk
Belgien	Kinesisk (forenklet)	Finsk	Japansk
Bulgarien	Koreansk	Fransk	Russisk
Canada	Korsikansk	Italiensk	
Chile	Dansk*	Japansk	
Kina	Skotsk	Hollandsk	
Cypern	Spansk	Norsk	
Colombia	Estisk*	Polsk	
Korea	Færøsk	Portugisisk	
Kroatien	Finsk*	Rumænsk	
Danmark	Fransk	Svensk	
Forenede Arabiske Emirater	Skotsk gælisk		
Spanien	Galisisk		

Understøttede lande	Understøttet tegnsæt (notifikationer)	App-sprog	Ur-sprog
Estland	Walisisk*		
USA	Ungarsk*		
Finsk	Indonesisk		
Frankrig	Irsk		
Gibraltar	Irsk gælisk* (traditionel stavemåde)		
Grækenland	Islandsk		
Grønland	Italiensk		
Hong Kong	Japansk		
Ungarn	Kurdisk		
Færøerne	Leonesisk		
Irland	Litauisk		
Island	Luxembourgsk		
Israel	Malajisk		
Italien	Manx		
Japan	Hollandsk*		
Jordan	Norsk		
Kosovo	Occitansk		
Letland	Polsk		

Understøttede lande	Understøttet tegnsæt (notifikationer)	App-sprog	Ur-sprog
Liechtenstein	Portugisisk		
Litauen	Rætoromansk		
Luxembourg	Sydsamisk		
Macao	Slovakisk		
Nordmakedonien	Svensk		
Malta	Swahili		
Mexico	Tagalog		
Moldova	Tjekkisk		
Monaco	Vallonien		
Montenegro			
Norge			
New Zealand			
Holland			
Polen			
Portugal			
Tjekkiet			
Rumænien			
UK			
San Marino			

Understøttede lande	Understøttet tegnsæt (notifikationer)	App-sprog	Ur-sprog
Serbien			
Singapore			
Slovakiet			
Slovenien			
Sverige			
Schweiz			
Taiwan			
Tyrkiet			
Ukraine			
Vatikanet			

! INFO

Bemærk, at der muligvis mangler nogle tegn.



Versioner og nye funktioner

Version	Tilgængelighed	Ændringer
7.3	November 2023	FORBEDRINGER OG FEJLRETNING
6.2	Februar 2023	BRING ME BACK Uret guider brugeren tilbage til startpunktet ved at følge vejpunkterne på det registrerede spor (i omvendt rækkefølge). Brugeren kan vælge mellem to tilstande af "BRING ME BACK": lineær eller vejpunkt. FLERE REGIONER Uret fås nu på koreansk. FORBEDRINGER Spørgsmålet om adgangskode til uret fjernet. Hvis GNSS-datakvaliteten er utilstrækkelig eller utilgængelig, informerer uret brugeren om, at det ikke længere gemmer via-punkter. Hvis der af en eller anden grund mangler GNSS-datapunkter, beregnes afstanden i det tilsvarende tidsinterval på grundlag af skridttælleren. Viserne kan flyttes uden for displayet ved at trykke kort på trykknappen T0, når uret er låst. FORBEDRINGER OG FEJLRETNING
6.1	November 2022	FORBEDRINGER OG FEJLRETNING
6.0	Juli 2022	AKTIVITET - GPS-LOKALISERING Nu kan du registrere udendørsaktiviteter med GPS-sporing. Aktivér den nye funktion på uret, og find den fulgte rute i appen. AKTIVITET - BRING ME BACK Under en aktivitet guider uret brugeren tilbage til startpunktet ved hjælp af GPS og kompas. ALTIMETER Uret kalibrerer automatisk højden to gange om dagen. ADGANGSKODE Procedure for nulstilling af urets adgangskode fra enten appen eller uret er tilføjet. FORBEDRINGER OG FEJLRETNING
5.2	Februar 2022	FORBEDRINGER OG FEJLRETNING
5.0	November 2021	EKSTERN OVERVÅGNING Tilføjelse af højdeforskelsmåleren: Viser den samlede

Version	Tilgængelighed	Ændringer
		højdeforøgelse og -reduktion samt de gennemsnitlige hastigheder ved opkørsel og nedkørsel. NBA Resultaterne af dit yndlingsholds kamp deles i realtid på dit ur. FLERE REGIONER Ny oversættelse af uret til japansk.
4.1	August 2021	EKSTERN OVERVÅGNING Brugeren kan gemme sporingsdata fra udendørsaktiviteter med uret: Aktivitetstid, antal skridt, antal kalorier og aktuel højde NOTIFIKATIONER FRA APPS TIL CYKLING Notifikationer fra tredjepartsapps til cykling vises med et særlig ikon
4.0	Juni 2021	FORBEDRET BRUGERFLADE Baseret på feedback fra vores kunder: Nyt design på dashboard med nye widgets og samlet med siden "My watch" - Efter en opdatering vises fordele ved den nye ur- eller app-version - Ændring af alarm og tidszoner er forenklet - Se batteriniveauet og den brugerdefinerede tid, der vises i appen NBA-WIDGET - Dit yndlingsholds kampe med mulighed for at føje en kamp til kalenderen på din smartphone - Alle stillinger i den aktuelle sæson, (efter conference, efter division) samt playoffs - Team-scorer og statistik - Du kan til enhver tid beslutte at følge et andet hold - Den næste kamp og den sidste kamp vises også på uret FLERE REGIONER Ny app-oversættelse (dansk, nederlandsk, finsk, norsk, polsk, portugisisk og svensk) FORBEDRINGER OG FEJLRETNING Forbedringer og bugfixes, som giver en forbedret brugeroplevelse
3.1	Mar. 2021	FLERE SPROG: Uret fås med engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk eller kinesisk. FLERE REGIONER: Brugerdatabaser for kinesiske indbyggere gemmes i Kina. NOTIFIKATIONER: Brugeren kan rulle gennem sine notifikationslinjer ved at dreje på kronen. UR: Der er større forbindelsesafstand mellem ur og telefon. BAROMETER: Ud over viserne vises også vejrudsigten med et ikon.

Version	Tilgængelighed	Ændringer
2.0	Dec. 2020	TIMER: Administrer en liste med nedtællinger i appen, og start direkte fra appen FIND MY PHONE: en ny funktion til lokalisering af dit ur, der kører på uret FIND MY WATCH: en ny funktion til lokalisering af dit ur, der kører på telefonen ENERGY: En detaljeret visning af batteriniveau og solopladningsniveau under urets "QUICK SETTINGS" NOTIFICATIONS: En ny funktion, der gør det muligt at slette alle notifikationer PAIRING: Forenklet parring: Mobilappen registrerer det ur, der er nærmest, for at oprette forbindelse. SOUND & VIBRATION: Separate indstillinger for lyd og vibration føjet til notifikationer CONNECTION: Forbedret genoprettelse af forbindelse, efter at telefonen har været uden for rækkevidde i flere timer.
1.1	Sept. 2020	Grundlæggende produktversion

Dokumenter

Dokumenter om dette

- [Garanti](#)
- [Overensstemmelseserklæring \(trådløs oplader\)](#)
- [Overensstemmelseserklæring](#)