
T-Touch Connect Solar



Home

Home

Complimenti per avere scelto un orologio del brand TISSOT™, azienda svizzera che ha sede a Le Locle sin dal 1853. Realizzato con grande cura utilizzando materiali e componenti di alta qualità, questo segnatempo è progettato per resistere a urti, variazioni di temperatura, acqua e polvere.

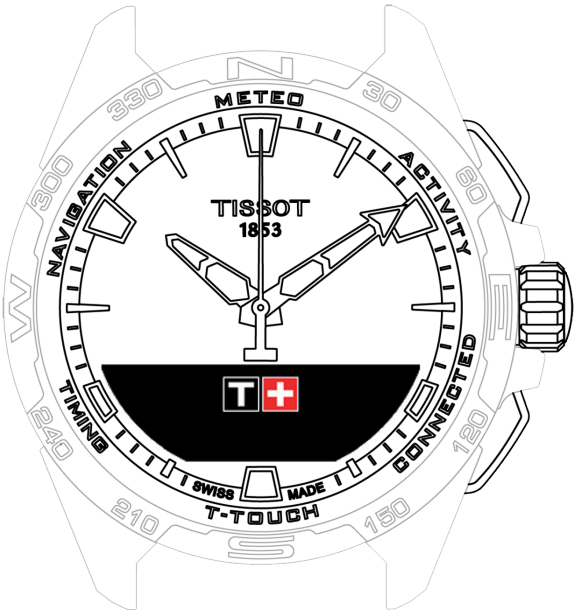

ACCEDI

Clock (Orologio)

Meteo

ATTIVITÀ


Connected (Connesso)

T-TOUCH

Timing (Cronometraggio e sveglia)

NAVIGATION (Navigazione)

ACCEDI

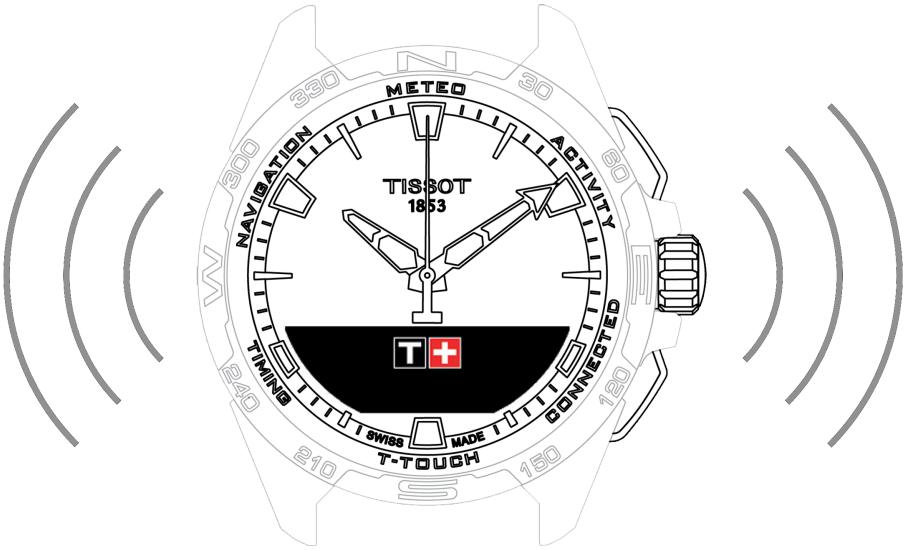

Ricarica

Accendere l’orologio

Utilizzare il T-Touch Connect Solar abbinato a uno smartphone

Utilizzare il T-Touch Connect Solar non abbinato a uno Smartphone

Riconnessione dell'orologio al telefono

Ricarica






Ulteriori informazioni

- Caricabatteria wireless
- Energia solare


Caricabatteria wireless

Non utilizzare un adattatore USB (non fornito) in grado di erogare una potenza superiore a 15 W.

Non utilizzare un cavo o un connettore piegato, rotto, ritorto o danneggiato.

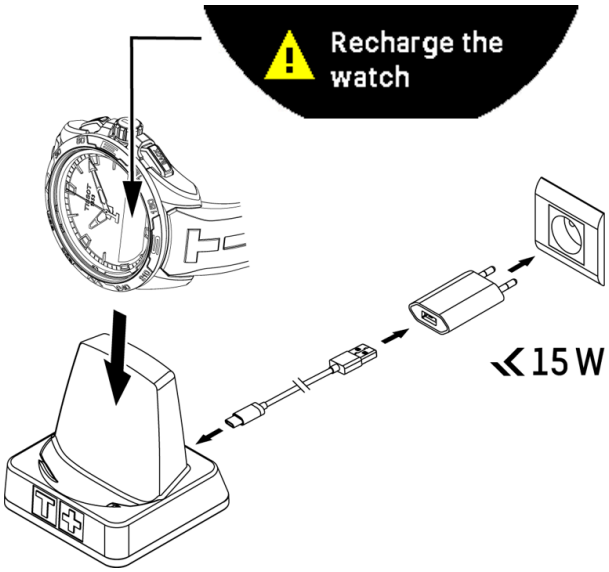

Al momento del primo utilizzo del T-Touch Connect Solar, si consiglia di caricarlo con il caricabatteria T229 fornito in dotazione. Prestare attenzione a posizionare correttamente il T-Touch Connect Solar sul caricabatteria, accertandosi inoltre che sul display MIP sia visibile la scritta “In carica”.

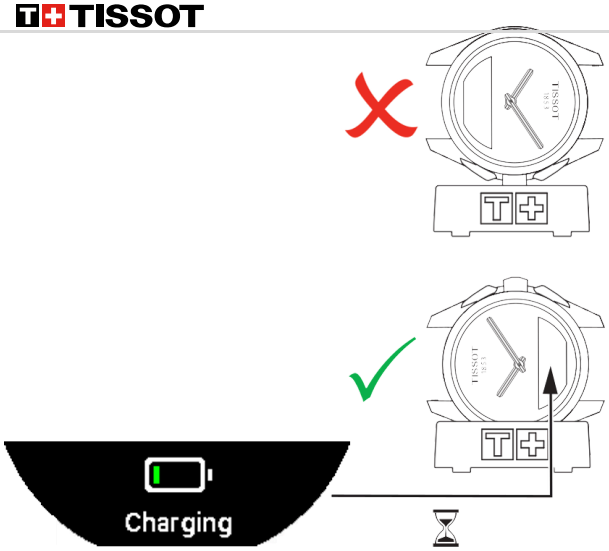

Quando viene messo in carica con il caricabatteria wireless T229, il T-Touch Connect Solar si ricarica completamente in meno di 4 ore.

Questo alimentatore wireless è conforme al circuito PS1 secondo EN 62368-1.

Prima carica

- Quando la batteria del T-Touch Connect Solar è carica, premere brevemente sulla corona per selezionare la lingua dell'orologio.



- Salvare la selezione premendo brevemente sulla corona, poi scegliere fra le due opzioni di utilizzo dell'orologio: abbinato o non abbinato a uno smartphone.


Energia solare

Come indica il nome stesso, il T-Touch Connect Solar impiega la luce, in particolar modo quella solare, per ricaricare la batteria in modo automatico e naturale. Il vantaggio offerto da questa caratteristica è quello di prolungare l’autonomia dell’orologio.

AVVERTIMENTO

Evitare l’esposizione ravvicinata (≤ 20 cm) dell’orologio a una fonte luminosa. In nessun caso si dovrà tentare di accelerare la ricarica dell’accumulatore con questo sistema.

Accendere l’orologio

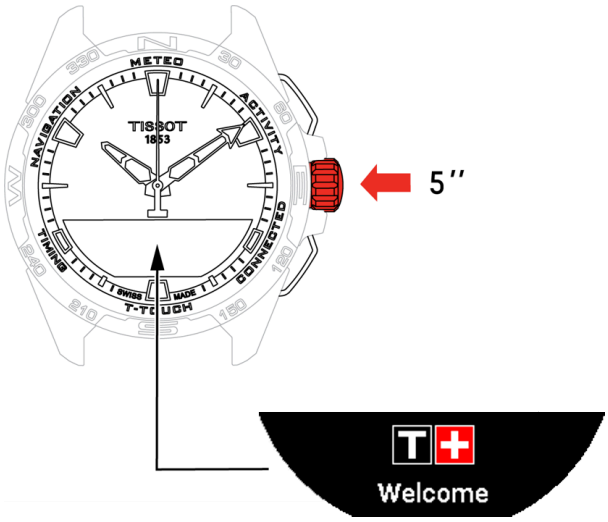

- Tenere premuta la corona per 5 secondi fino all’accensione del display MIP.

Utilizzare il T-Touch Connect Solar abbinato a uno smartphone

Solo la modalità abbinata dà accesso alle funzioni del T-Touch Connect Solar.

Scaricare la app T-Touch Connect Solar sullo smartphone e seguire le informazioni di connessione.

Il display MIP del T-Touch Connect Solar' visualizzerà:

“ABBINARE TELEFONO?”

- Agendo sulla corona, selezionare “Sì”.



"Installa la app Tissot"

- Aprire la app T-Touch Connect Solar sullo smartphone.



"Abbina a T-Touch XXX"

- L'applicazione si collegherà automaticamente con l'orologio più vicino e verrà visualizzata la scritta "CODICE ACCOPPIAM.". Se il codice non è visibile sull'orologio o se il codice visualizzato sull'orologio è diverso da quello mostrato sull'applicazione, fare clic su "CHIUDERE" e ricominciare da capo.

INFORMAZIONI

Questa non è una fase di verifica come quella seguente, ma consente di selezionare l'orologio giusto se nelle vicinanze ce n'è più d'uno.



“CODICE ACCOPPIAM.”

- Confermare il codice di abbinamento sul display MIP del T-Touch Connect Solar' e nella app T-Touch Connect Solar.

NOTA

Vi sono solo 30 secondi di tempo per effettuare questa operazione prima che il processo di abbinamento fallisca.


“IMPOSTARE CODICE?”

1. Fino alla versione 6.2 servirsi della corona per scegliere se si desidera proteggere l’orologio con una password. L’attivazione della password assicura che:
    - il contenuto delle notifiche ricevute non venga mostrato sull’orologio, in modo da tutelare la privacy;
    - i menu dell'orologio non siano accessibili.



2. Per impostare una password, selezionare "Sì".


"INSERISCI CODICE"

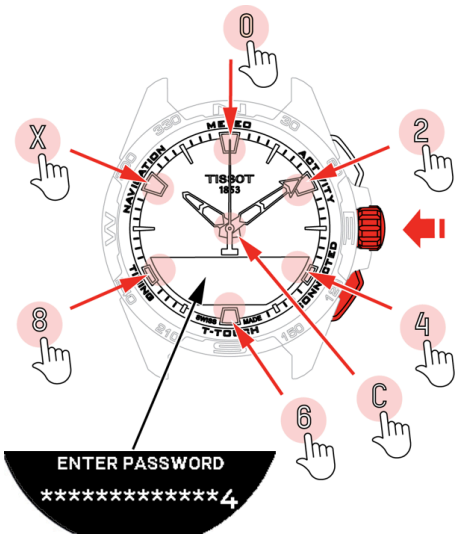

1. Utilizzare i touchpad per creare la password, ogni zona corrisponde a un carattere: 0, 2, 4, C, 6, 8 e X.

> **INFORMAZIONI**
>
> Minimo 6 e massimo 14 cifre.

2. Una volta inserita la password, confermare con la corona. È possibile ritornare indietro in qualunque momento utilizzando il pulsante BACK.

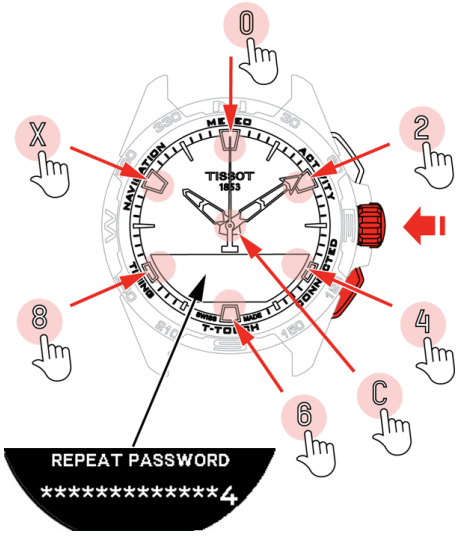

3. Reinserire la password e confermare con la corona.



4. Per non impostare una password, selezionare "No" e procedere alla fase successiva.
    - Verrà visualizzato il messaggio "Impostazione completata", ad indicare che l'installazione si è conclusa con successo.
    - Le lancette sono posizionate sull'ora e l'orologio è automaticamente bloccato.
5. In caso di messaggio di errore durante un tentativo di abbinamento dell'orologio all'applicazione Tissot T-Connect, selezionare l'opzione "Riprova" per ricominciare la procedura.
6. Se il problema persiste, procedere come segue:
    i. Disinstallare l'applicazione Tissot T-Connect.
    ii. Ripristinare l'orologio (pulsante BACK > "CHIUDERE" o Menu T-TOUCH/Impostazioni/Sistema/Ripristino impost. fabbrica).
    iii. Dalla schermata "Home" dell'orologio, premere la corona.
    iv. Attivare il Bluetooth sullo smartphone.
    v. Cancellare l'orologio dalle impostazioni Bluetooth dello smartphone.
    vi. Attivare la connessione a internet dello smartphone.
    vii. Installare l'ultima versione dell'applicazione Tissot T-Connect.
    viii. Avviare l'applicazione e accedere all'account per riavviare la procedura.

Utilizzare il T-Touch Connect Solar non abbinato a uno Smartphone

Il display MIP del T-Touch Connect Solar' visualizzerà:

“ABBINARE TELEFONO?”

- Agendo sulla corona, selezionare “No”.


“IMPOSTARE CODICE?”

1. Agendo sulla corona, scegliere se si desidera proteggere l’orologio con una password. L’attivazione della password garantisce che i menu dell’orologio non siano accessibili.



2. Per impostare una password, selezionare "Sì".

“INSERIRE CODICE”

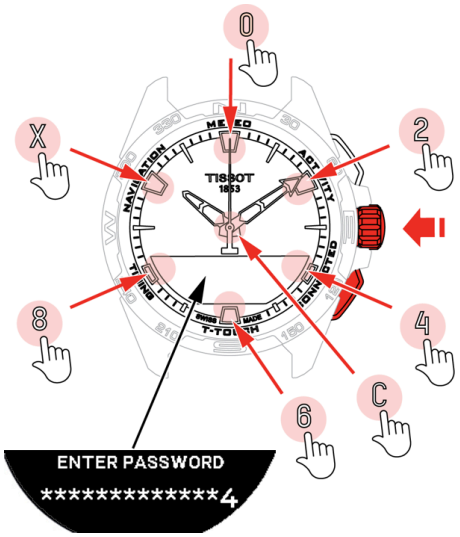


1. Utilizzare le zone touch per creare la password, ricordando che ogni zona corrisponde a un carattere: 0, 2, 4, C, 6, 8 e X.


INFORMAZIONI

Minimo 6 e massimo 14 cifre.


2. Una volta inserita la password, confermare con la corona. È comunque possibile ritornare indietro in qualunque momento utilizzando il pulsante BACK.

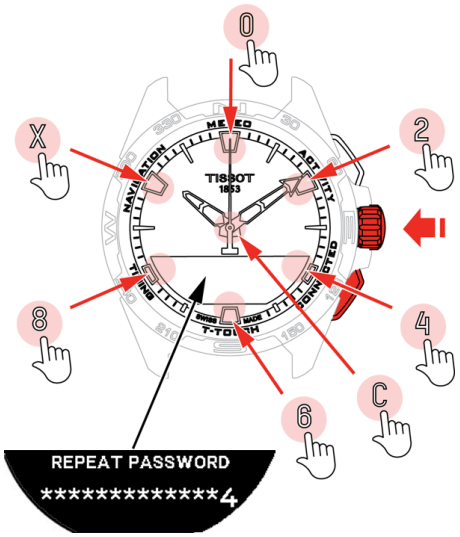

3. Inserire la password una seconda volta e quindi confermare con la corona.



4. Per non impostare una password, selezionare "No" e procedere alla fase successiva.

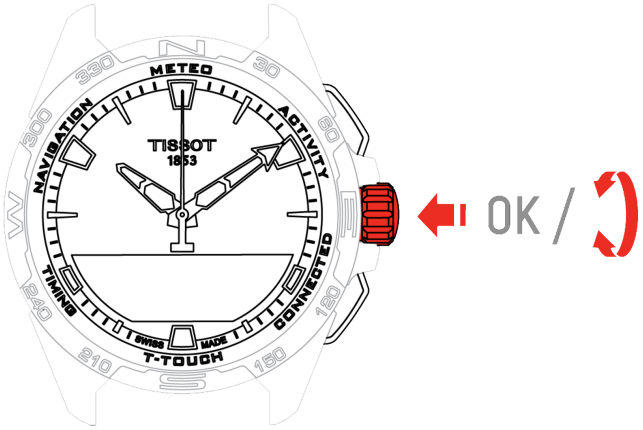

5. Servendosi della corona, impostare manualmente le regolazioni dell’orologio:

“GENERE”

- Male (Uomo), Female (Donna), Undefined (Indefinito).

“UNITÀ ALTEZZA”

- Centimeter (Centimetri) o Feet (Piedi)
- Inserire la propria altezza.

"UNITÀ PESO"

- Kilograms (Chilogrammi) o Pounds (Libbre);
- Inserire il proprio peso.

"FORMATO DATA"

- DD.MM.YY (Giorno.Mese.Anno) o MM.DD.YY (Mese.Giorno.Anno).

"DATA DI NASCITA"

- Scegliere l’anno, il mese e il giorno.

"DATA"

- Inserire la data corrente.

"FORMATO ORARIO"

- 24-ore o 12-ore.

"TIME 1" (Ora)

- Inserire l’ora.

Comparirà il messaggio “Config. completa” a conferma che l’installazione è terminata con successo.

Le lancette si posizioneranno all’ora impostata in precedenza e l’orologio si bloccherà automaticamente.


Riconnessione dell'orologio al telefono

Quando l'orologio è collegato al telefono, viene visualizzata l'icona

Quando l'orologio è temporaneamente fuori dal raggio del telefono, per 2 ore sarà effettuato un tentativo di collegamento e verrà visualizzata l'icona «riconnessione». In questo caso sarà sufficiente avvicinare l'orologio a pochi metri dal telefono per stabilire nuovamente la connessione, sempre con il Bluetooth attivo sul telefono.

Trascorso questo periodo, per risparmiare la batteria, l'orologio disattiva il segnale Bluetooth; non viene visualizzata alcuna icona di connessione. Dopo la versione 2.0, è sufficiente premere uno dei pulsanti (BACK / START / CORONA) per riattivare il segnale. L’icona «riconnessione» verrà visualizzata immediatamente.

Clock (Orologio)

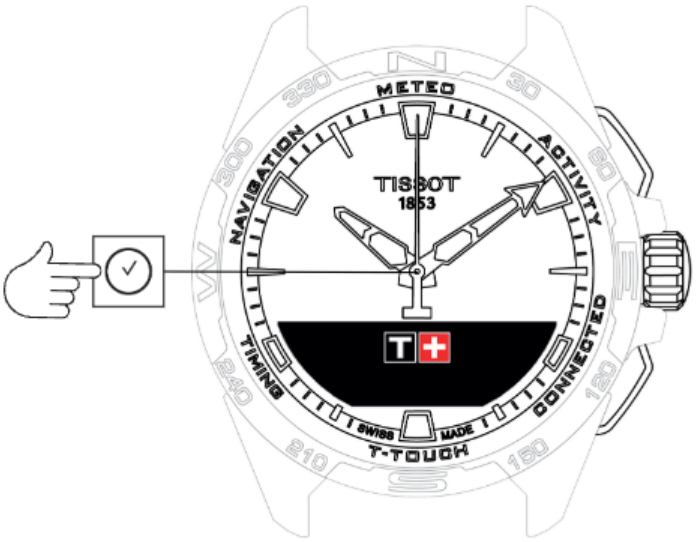

Accesso alle funzioni “Clock” (Orologio):

1. Sbloccare l’orologio mantenendo la pressione su START.
2. Premere la zona touch “Clock”.
    - Premendo e ruotando la corona, si potrà accedere alle seguenti funzioni:





MANCIA

È possibile ritornare indietro in qualunque momento utilizzando il pulsante BACK.

Ulteriori informazioni

- TIME 1 e TIME 2 (Ora 1 e Ora 2)
- Data

TIME 1 e TIME 2 (Ora 1 e Ora 2)


Imp. Time (Impostare l’ora)

Timezone (Fuso orario)

Cambiare con Time 2? (Commutazione seconda ora)

Imp. Time (Impostare l’ora)

In modalità non abbinata

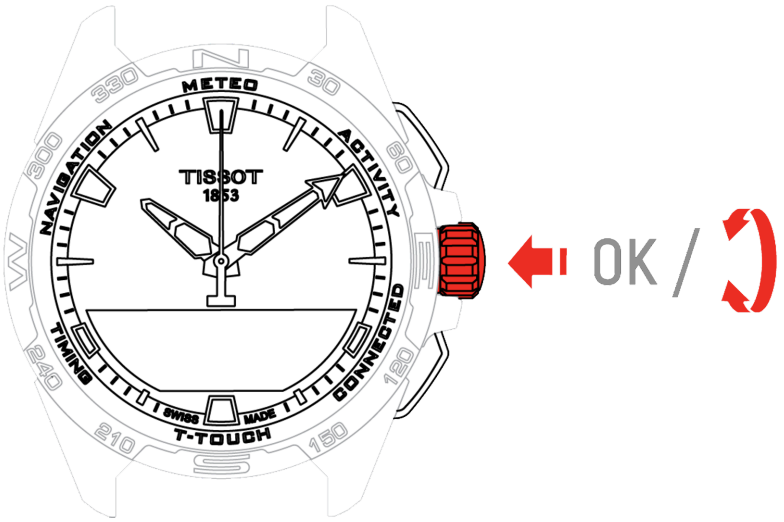

1. Ruotare la corona per mostrare TIME 1 e premere la corona: sull’orologio comparirà “Imp. Time 1”
2. Confermare premendo la corona
    - Utilizzando la corona, inserire l’ora e quindi confermare premendo la corona

Timezone (Fuso orario)

In modalità abbinata

L’orologio possiede due parametri orari (TIME 1 e TIME 2), per i quali l’utente può scegliere il fuso orario desiderato secondo un elenco modificabile sull’applicazione smartphone Tissot. Le lancette mostrano sempre il parametro TIME 1.

L’elenco dei fusi orari contiene:

- Il fuso orario “TEL.”, corrispondente a quello dello smartphone;
- il fuso orario “PERSON.”, che consente all’utente di impostare l’ora manualmente;
- i fusi orari delle varie città o dei luoghi riportati nell’applicazione smartphone T-Touch Connect Solar.

INFORMAZIONI

In caso di passaggio dall’ora legale all’ora solare o viceversa, l’orologio segnalerà all’utente il cambio con 18 ore di anticipo e si aggiornerà automaticamente.

Cambiare con Time 2? (Commutazione seconda ora)

La funzione “Swap” consente di invertire le ore impostate in TIME 1 e TIME 2.

INFORMAZIONI

Attenzione: questa funzione è disponibile soltanto qualora i parametri TIME 1 e TIME 2 siano stati impostati.


Data

L'orologio T-Touch Connect Solar è dotato di un calendario:

- : in modalità abbinata, la data si sincronizza automaticamente con l’orologio.
- : in modalità non abbinata, l’impostazione è manuale:

1. Premere la corona
    - “Impost. data?” (Impostare la data?)
2. Premere la corona
3. Inserire la data corrente

Meteo

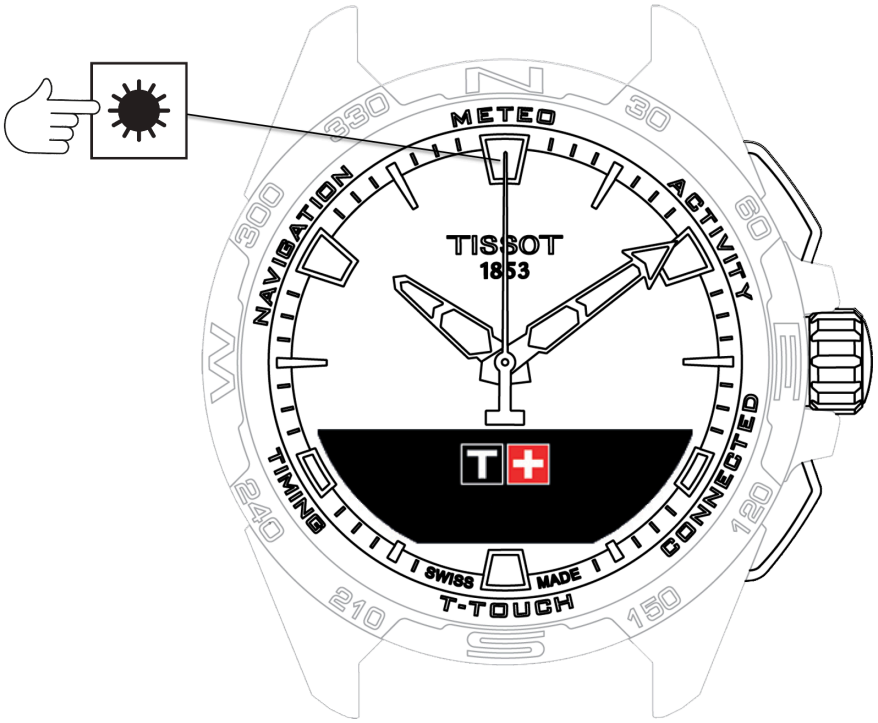

Accesso alle funzioni “Meteo”:


1. Sbloccare l’orologio mantenendo la pressione su START.
2. Premere la zona touch “Meteo”.
    - Premendo e ruotando la corona, si potrà accedere alle seguenti funzioni:

- BAROMETRO
- TEMPERATURA

MANCIA

È possibile ritornare indietro in qualunque momento utilizzando il pulsante BACK.

BAROMETRO

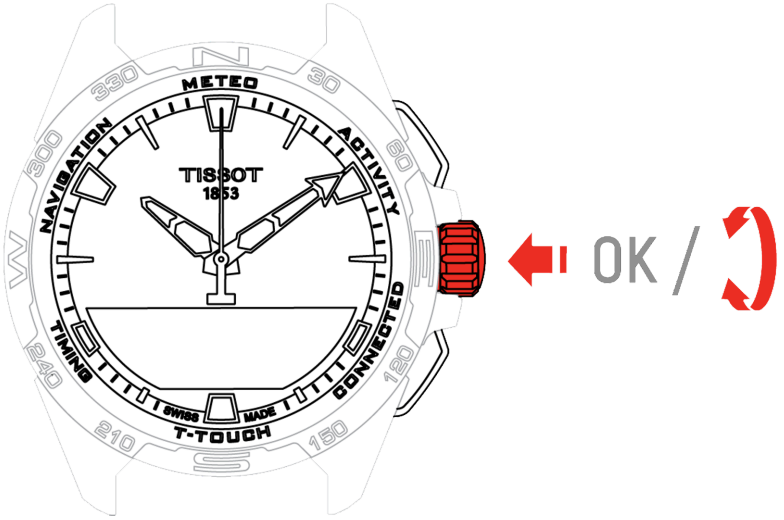

Premendo e ruotando la corona, si potrà accedere alle seguenti funzioni:

- Calibrare la pressione relativa
- PRESSIONE ASSOLUTA
- Glossario


Calibrare la pressione relativa

La regolazione della pressione relativa genera una variazione dell’altitudine visualizzata. La possibile pressione relativa è volontariamente limitata a un valore compreso tra 950 hPa e 1.100 hPa.

PRESSIONE ASSOLUTA

La pressione atmosferica assoluta è la pressione reale esistente all’ora e nel luogo della misurazione e non può essere modificata.

Per ottimizzare la funzione barometro, è possibile impostare l’emisfero e la zona climatica a partire dalla propria posizione geografica. In corrispondenza delle funzioni “T-TOUCH”/“IMPOSTAZIONI”/“Calibrazione”/ “Altimetro”, scegliere manualmente o automaticamente la propria zona climatica in funzione della classificazione semplificata dei climi secondo Köppen (ved. illustrazione seguente). Se l'orologio non è regolato («No Set»), viene utilizzato il modello atmosferico standard: temperatura a livello del mare fissa = 15°C, pressione media, a livello del mare: 1013.25 hPa.

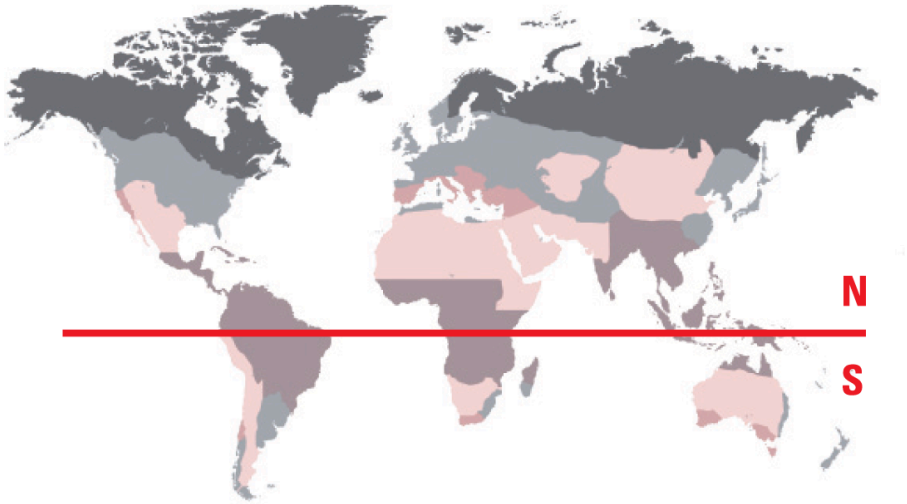

Polare

Temperato

Arido


Tropicale


Mediterraneo

Glossario


In modalità Meteo, le lancette si sovrappongono per indicare la tendenza meteorologica. Il barometro consente di conoscere la pressione atmosferica relativa. La pressione relativa viene espressa in ettopascal.

I cambiamenti delle condizioni meteorologiche sono legati alle variazioni della pressione atmosferica. Quando la pressione atmosferica aumenta, il cielo si rasserena. In tal caso, si parla dunque di “alta pressione” o di “anticiclone”. Quando invece la pressione atmosferica diminuisce, il cielo si copre. In tal caso, si parla di “bassa pressione” o di “depressione”.

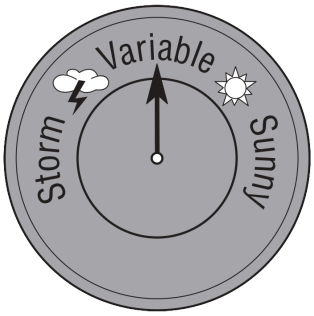

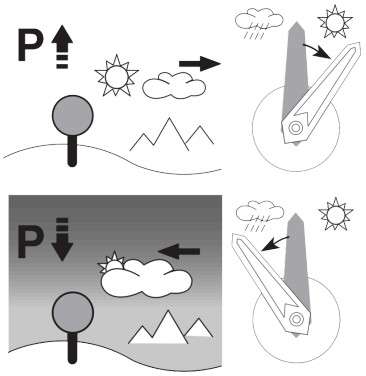

- L'orologio T-Touch Connect Solar misura queste variazioni di pressione e indica la tendenza meteorologica delle ore successive tramite le lancette, che possono assumere le 7 posizioni seguenti in base all'evoluzione meteo:

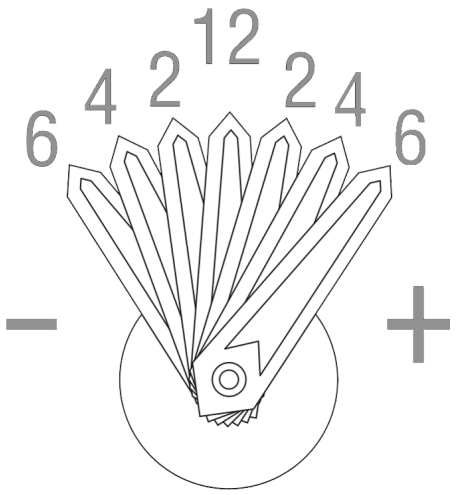

-6': Forte calo della pressione, rapido peggioramento

-4': Moderato calo della pressione, peggioramento probabile

-2': Lieve calo della pressione, lieve peggioramento probabile

12h: Nessun cambiamento apprezzabile del tempo

+2': Lieve aumento della pressione, lieve miglioramento probabile

+4': Moderato aumento della pressione, miglioramento probabile

+6': Forte aumento della pressione, rapido miglioramento

Per calcolare la tendenza, il programma di T-Touch Connect Solar tiene conto della variazione della pressione atmosferica delle ultime 6 ore. Inoltre, l’orologio rileva e compensa automaticamente la variazione di pressione generata da un rapido cambiamento di altitudine. Questo fattore influenza dunque in modo del tutto irrisorio la tendenza barometrica. L'indicazione digitale di T-Touch Connect Solarmostra i valori della pressione atmosferica assoluta e relativa in ettopascal [hPa]. La pressione atmosferica assoluta è la pressione reale esistente all’ora e nel luogo della misurazione e non può essere modificata. La pressione relativa è un valore calcolato a livello del mare a partire dalla pressione atmosferica assoluta locale. I barometri e le carte meteorologiche indicano i valori della pressione relativa. Il valore della pressione relativa dipende dalla zona climatica impostata e può essere tarato nell'orologio. La taratura della pressione relativa è in rapporto all'altitudine.

Range di misurazione:	pressione assoluta: da 250 hPa a 1.200 hPa pressione relativa: da 950 hPa a 1100 hPa

Precisione:	pressione assoluta: ±3 hPa
Pressione relativa:	evolve con l’altimetro
Risoluzione:	1 hPa
Conversione delle unità:	1 ettopascal [hPa] = 1 millibar [mb]

TEMPERATURA


La temperatura visualizzata corrisponde a quella della cassa dell’orologio. La sua temperatura è pertanto influenzata da quella corporea. Per tale motivo, la temperatura visualizzata può differire dalla temperatura ambiente.

Per visualizzare la temperatura ambiente reale, è necessario togliere l’orologio dal polso per circa 15-30 minuti, in modo tale che non sia più influenzato dalla temperatura corporea.

La temperatura può essere mostrata in gradi Celsius [°C] oppure in gradi Farenheit [°F].

Range di misurazione:	**da -10 °C a +60 °C**	**da 14°F a 140°F**
Precisione:	±1 °C	±1.8°F
Risoluzione:	1 °C	1°F

ATTIVITÀ

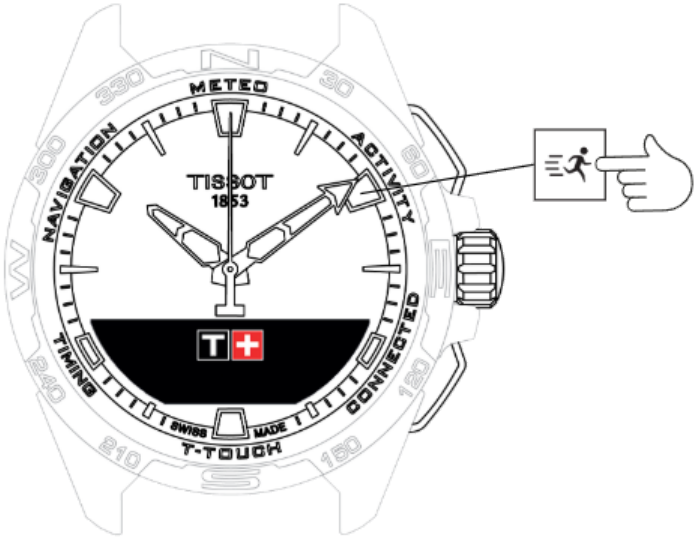

Accesso alle funzioni “Activity” (Attività):

1. Sbloccare l’orologio mantenendo la pressione su START.
2. Premere la zona touch “ACTIVITY”

- Ruotando la corona, si potrà accedere alle seguenti funzioni:

- ATTIVITÀ
- PASSI QUOTID.
- ALTIMETRO
- INDIETRO

MANCIA

È possibile ritornare indietro in qualunque momento utilizzando il pulsante BACK.

INFORMAZIONI

La funzione "INDIETRO" è disponibile solo se la funzione "ATTIVITÀ" è attiva.

ATTIVITÀ

Il T-Touch Connect Solar consente di registrare un'attività esterna mediante la funzione "ATTIVITÀ" (es. durante le escursioni). Questa funzione indica il tempo trascorso, il numero di passi, il numero di calorie, l'altitudine attuale, il dislivello totale e le velocità di salita e discesa verticali medie.

> **INFORMAZIONI**
>
> In alcune parti del mondo questa funzione non è disponibile o è limitata.

In modalità non abbinata o quando non è connesso, non sono disponibili tutte le funzioni "ATTIVITÀ" e le coordinate GPS non vengono registrate durante il viaggio.

Ulteriori informazioni

- Avvio dell'attività
- Descrizione di icone specifiche sull'orologio durante l'attività
- Descrizione delle schermate specifiche dell'orologio durante l'attività
- Arresto dell'attività
- Cronologia dell'attività
- Schermate specifiche della app T-Touch
- Informazioni tecniche

Avvio dell'attività

- Per poter sfruttare appieno tutte le funzioni della app, l'orologio deve essere abbinato al telefono dell'utente. È inoltre consigliabile essere connessi alla rete dati o essersi connessi di recente.




1. Al punto di inizio del viaggio selezionare "ATTIVITÀ" premendo brevemente la corona.



2. Avviare "ATTIVITÀ" premendo brevemente la corona.

3. Se la app T-Touch app è in background o chiusa, lo schermo dell'orologio visualizzerà un messaggio che chiede all'utente di aprirla o attivarla.



- La app T-Touch app deve avere le autorizzazioni necessarie per utilizzare la funzione GPS del telefono.

Quando l' "ATTIVITÀ" è salvata, in qualsiasi momento potrai interrompere la funzione premendo brevemente il pulsante "START".

INFORMAZIONI

Pausa e ripresa intelligenti

Se smetti di muoverti per un breve periodo durante l'attività, l'orologio ti chiederà di metterla in pausa. Se ricominci a muoverti, ti chiederà di riprenderla.

- Lo stato dell'attività non cambia finché non confermi attivamente il pop-up.
- Ogni pop-up si chiude se il movimento che lo ha attivato si interrompe e riappare se si verifica di nuovo.
- Se annullate il pop-up, questo riappare ogni ora finché non riprendete o interrompete l'attività.
- L'attività termina automaticamente se l'orologio rimane inattivo per 1 ora.

È possibile attivare o disattivare questi avvisi nelle impostazioni del profilo utente.

Profilo user

Descrizione di icone specifiche sull'orologio durante l'attività

 Monitoraggio dell'attività in corso;

 I segnali GPS del telefono non sono sufficienti;

 Segnali GPS attivi.

I segnali GPS del telefono sono attivi.

Queste due icone simili indicano se il segnale GPS è attivo o è stato perso. Se il segnale GPS è stato perso, il tracker dell'attività non può salvare le coordinate.


Se il segnale GPS è stato perso, si consiglia di fermarsi e aspettare qualche minuto che il segnale ritorni. Ma a seconda della posizione (es.: in una valle chiusa o vicino a pendii ripidi), non ha senso aspettare che il segnale ritorni; in questo caso è preferibile proseguire.

INFORMAZIONI

queste icone sono visibili solo in alto a sinistra del display dell'orologio quando è bloccato.

Descrizione delle schermate specifiche dell'orologio durante l'attività

Durante il viaggio, la funzione "ATTIVITÀ" visualizza il tempo trascorso, il numero di passi, la distanza totale, il numero di calorie, l'altitudine attuale, il dislivello totale, le velocità di salita e discesa verticali medie e l'accesso alla funzione "TORNA ALLA PARTENZA".

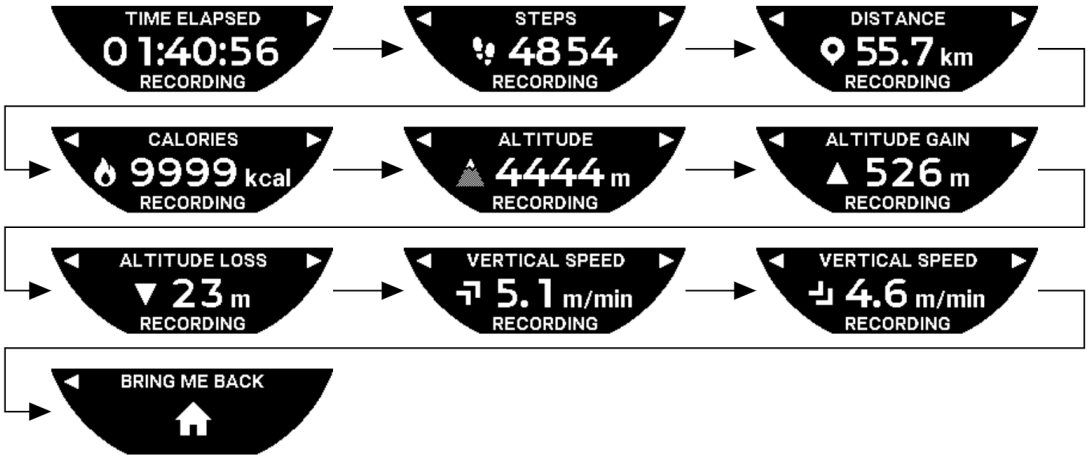

INFORMAZIONI

Se l'attività è in pausa, la distanza percorsa durante la pausa non viene conteggiata. Solo la distanza registrata mentre l'attività è in corso viene aggiunta al totale.

Se i punti dati GNSS mancano per qualsiasi motivo (ad es. autorizzazioni, bassa precisione, assenza di segnale o disconnessione), la distanza per quell'intervallo di tempo viene stimata tramite interpolazione.

Arresto dell'attività

Al punto di arrivo del viaggio:

1. Arrestare la funzione "ATTIVITÀ" sul display dell'orologio premendo il pulsante BACK.



2. Confermare il messaggio premendo il display dell'orologio o premendo la corona.

INFORMAZIONI

Pausa e ripresa intelligenti

Se smetti di muoverti per un breve periodo durante l'attività, l'orologio ti chiederà di metterla in pausa. Se ricominci a muoverti, ti chiederà di riprenderla.

- Lo stato dell'attività non cambia finché non confermi attivamente il pop-up.
- Ogni pop-up si chiude se il movimento che lo ha attivato si interrompe e riappare se si verifica di nuovo.
- Se annullate il pop-up, questo riappare ogni ora finché non riprendete o interrompete l'attività.
- L'attività termina automaticamente se l'orologio rimane inattivo per 1 ora.

È possibile attivare o disattivare questi avvisi nelle impostazioni del profilo utente.

Profilo user

Cronologia dell'attività

Nella funzione "ATTIVITÀ" premere e ruotare la corona per guardare la cronologia:



Schermate specifiche della app T-Touch

La app T-Touch visualizza la cronologia del viaggio. I punti GPS registrati (tramite la funzione localizzazione del telefono) vengono utilizzati per visualizzare il tracciato su una mappa geografica. La precisione dei punti dipende dalla qualità della ricezione GPS del telefono. Una tabella riepilogativa visualizza anche i dati seguenti: data e ora di partenza, data e ora di arrivo, tempo trascorso, numero di passi, distanza totale, numero di calorie, altitudine iniziale, dislivello totale, velocità di salita e discesa verticali medie.

Informazioni tecniche

Se orologio e telefono sono in modalità abbinata, la funzione "ATTIVITÀ" salva tutti i dati del viaggio. Non appena il viaggio termina, i dati possono essere visualizzati sulle schermate dell'orologio e sono anche formattati nella app installata sul telefono per una maggiore semplicità.

INFORMAZIONI

In alcune parti del mondo questa funzione non è disponibile o è limitata.

INDIETRO

Il T-Touch Connect Solar guida l'utente al punto di partenza di un viaggio salvato, seguendo una linea retta o i punti di riferimento del percorso registrato (in ordine inverso). Questa funzione visualizza sullo schermo la distanza restante, mentre le lancette dell'orologio indicano la direzione (azimut) da seguire.

PERICOLO

Rischio di caduta

L'orologio indica in linea retta il punto di partenza dell'attività in rapporto alla posizione attuale. Questo azimut deve essere interpretato con attenzione in rapporto alla topografia del luogo, al fine di evitare scivolate o cadute (dirupi, crepacci, pozze d'acqua, ostacoli insormontabili o rischi naturali).

NOTA


La funzione "INDIETRO" è disponibile solo se la funzione "ATTIVITÀ" è attiva.

Ulteriori informazioni

- Avvio della funzione Indietro
- Commutazione modalità per la funzione Indietro
- Ottimizzazione del percorso Indietro
- Descrizione delle schermate specifiche dell'orologio sulla via del ritorno
- Descrizione delle icone specifiche dell'orologio sulla via del ritorno
- Arresto automatico della funzione
- Informazioni tecniche

Avvio della funzione Indietro

Se si desidera interrompere il viaggio e tornare al punto di partenza guidati dal T-Touch Connect Solar, occorre avviare la funzione "INDIETRO" sul display dell'orologio servendosi della corona.

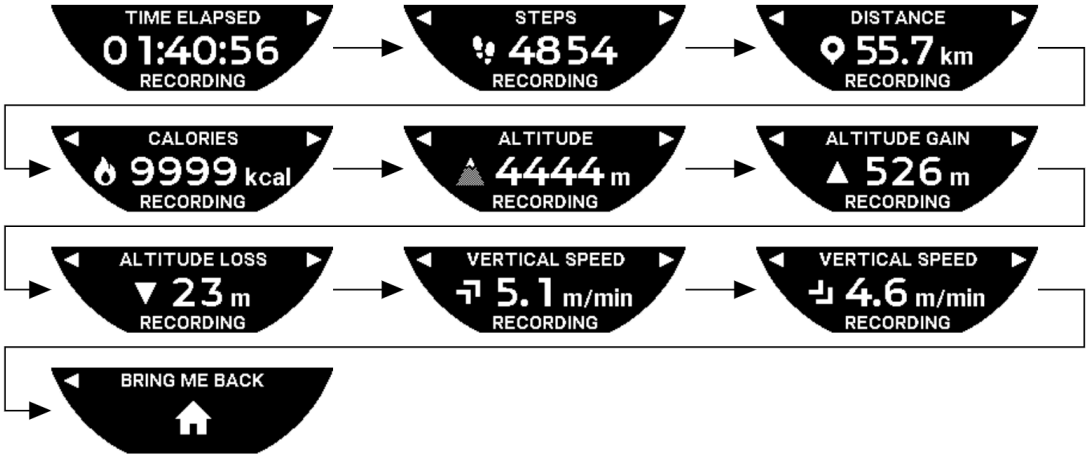

NOTA

la funzione "INDIETRO" è utilizzabile non appena un punto GPS è stato salvato. Se questo non è accaduto, la funzione non è disponibile e verrà visualizzata la schermata seguente:



Commutazione modalità per la funzione Indietro

Per la funzione Indietro si può scegliere tra due modalità: diretta o punti di riferimento. La modalità diretta (o lineare) guida l'utente al punto di partenza di un viaggio salvato seguendo una linea retta . La modalità punti di riferimento segue invece i punti di riferimento del percorso registrato (in ordine inverso).

Se la funzione Indietro è attiva, è possibile commutare la modalità premendo brevemente la corona.



Ottimizzazione del percorso Indietro

Si può scegliere di ottimizzare il percorso Indietro in qualsiasi momento per seguire la via più breve.

Se la funzione Indietro è attiva, è possibile ottimizzare il percorso premendo e ruotando la corona.



Descrizione delle schermate specifiche dell'orologio sulla via del ritorno

In modalità diretta, la distanza restante dal punto di partenza viene visualizzata sul display dell'orologio.



Se l'orologio è bloccato, viene visualizzata la schermata seguente:



In modalità punti di riferimento, la distanza restante dal punto di riferimento successivo e la distanza restante dal punto di partenza vengono visualizzate sul display dell'orologio.



Se l'orologio è bloccato, viene visualizzata la schermata seguente:



Sulla via del ritorno al punto di partenza, l'orologio utilizza il segnale GPS per guidare l'utente. Questi dati sono calcolati in permanenza e dipendono dal segnale GPS ricevuto. A seconda dell'ambiente in cui ci si trova, si può perdere il segnale per un breve periodo. In questo caso, il display dell'orologio visualizza l'icona di un satellite lampeggiante ad indicare che la ricezione "GPS" è insufficiente a consentire una guida precisa.



Se l'orologio è bloccato, viene visualizzata la schermata seguente:



Se il segnale GPS è stato perso, si consiglia di fermarsi e aspettare qualche minuto che il segnale ritorni. Ma a seconda della posizione (es.: in una valle chiusa o vicino a pendii ripidi), non ha senso aspettare che il segnale ritorni; in questo caso è preferibile proseguire.

Descrizione delle icone specifiche dell'orologio sulla via del ritorno

 Monitoraggio dell'attività in corso;

 I segnali GPS del telefono non sono sufficienti;

 Segnali GPS attivi.

Queste due icone simili indicano se il segnale GPS è attivo o è stato perso.

Se il segnale GPS è stato perso, si consiglia di fermarsi e aspettare qualche minuto che il segnale ritorni. Ma a seconda della posizione (es.: in una valle chiusa o vicino a pendii ripidi), non ha senso aspettare che il segnale ritorni; in questo caso è preferibile proseguire.

INFORMAZIONI

queste icone sono visibili solo in alto a sinistra del display dell'orologio quando è bloccato.

Arresto automatico della funzione

Quando si arriva a +/- 50 m dal punto di partenza, la funzione "INDIETRO" termina e sul display dell'orologio viene visualizzato il messaggio seguente:



Se l'orologio è bloccato, viene visualizzata la schermata seguente:



NOTA

Si ricorda che se si arresta prematuramente la funzione "ATTIVITÀ" prima di tornare al punto di partenza, verrà interrotta anche la funzione "INDIETRO".

Informazioni tecniche

Questa funzione utilizza in modo intensivo la batteria di telefono e orologio. Se la carica dell'orologio non è più sufficiente, l'orologio continuerà a comunque a guidare l'utente. Tuttavia, in questa situazione di emergenza estrema, non è possibile indicare la durata restante minima con la sola batteria dell'orologio.

La rilevazione del segnale GPS è sensibile ai disturbi elettromagnetici e alla posizione geografica. Per ottenere la ricezione migliore del segnale GPS è indispensabile tenere l'orologio piatto, rivolto verso l'alto e lontano da superfici metalliche.

PASSI QUOTID.

In modalità tracker di attività, il T-Touch Connect Solar misura l’attività fisica quotidiana contando il numero di passi compiuti.

Tali dati giornalieri sono sempre riferiti a Time 1; una variazione di Time 1 comporta pertanto un aggiornamento di questi dati quotidiani.

Per approfondire la funzione tracker di attività, vengono valutati altri dati, come la distanza percorsa, il numero di calorie bruciate o il tempo di attività.

> **NOTA**
>
> I tuoi dati giornalieri tengono conto sia della tua attività quotidiana sia delle tue attività sportive: passi, distanza, calorie e durata.

Premendo e ruotando la corona, si potrà accedere a questi dati:

- CALORIE
- DISTANZA
- PERIODO DI ATTIVITÀ
- OBIETTIVO PASSI

CALORIE

Indica il numero di calorie bruciate nella giornata.

DISTANZA

Indica la distanza percorsa in un giorno, in km o miglia. Viene calcolata in base al numero giornaliero di passi.

PERIODO DI ATTIVITÀ

Indica la durata quotidiana dell’attività.

OBIETTIVO PASSI

Per default, il numero di passi giornaliero è di 5.000 passi. Questo valore può essere modificato utilizzando la corona.

Al raggiungimento dell’obiettivo del giorno, comparirà una notifica “Notif. obiet.” accompagnata da un segnale acustico o da una vibrazione. Questa notifica può essere personalizzata nel Profilo dell'orologio.

- : in modalità abbinata

Il parametro “OBIETTIVO PASSI” (Obiettivo numero di passi) può anche essere impostato sull’applicazione. I dati delle attività quotidiane sono consultabili sull’applicazione per un massimo di 10 anni.

ALTIMETRO

L'orologio calibra automaticamente l'altitudine due volte al giorno. Per una maggiore precisione è ancora disponibile anche la funzione manuale.

ALTITUDINE? (Configurazione dell’altitudine)

Glossario

ALTITUDINE? (Configurazione dell’altitudine)


“Configurare” un altimetro significa impostarlo all’altitudine reale di un punto noto. Questa altitudine può essere regolata utilizzando la corona. I valori di altitudine reali sono riportati su vari supporti, come segnaletica stradale, curve di livello e punti quotati sulle mappe. La “configurazione” dell’altitudine deve essere correlata alla pressione atmosferica ambiente.

Range di misurazione:	**da -400 m a +9.000 m**	**da -1312 ft a +29.527 ft**
Risoluzione:	1 m	3 ft

INFORMAZIONI

La pressione media a livello del mare è di 1013,25 hPa.

Per ottimizzare la funzione altimetro, è possibile impostare l’emisfero e la zona climatica a partire dalla propria posizione geografica. In corrispondenza delle funzioni “T-TOUCH”/“IMPOSTAZIONI”/“Calibrazione”/“Altimetro”, scegliere manualmente o automaticamente la propria zona climatica in funzione della classificazione semplificata dei climi secondo Köppen (ved. illustrazione seguente). Se l'orologio non è regolato («No Set»), viene utilizzato il modello atmosferico standard: temperatura a livello del mare fissa = 15°C, pressione media, a livello del mare: 1013.25 hPa.

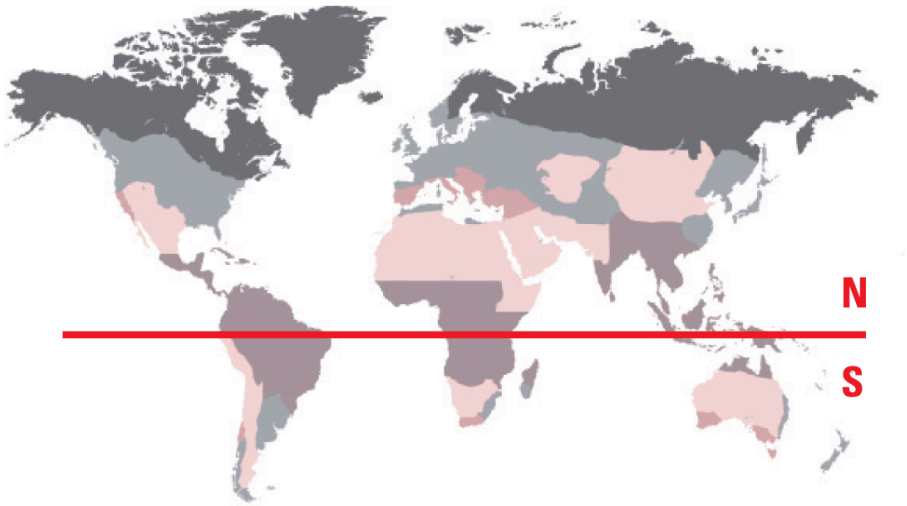

Polare


Temperato



Arido


Tropicale


Mediterraneo

Glossario


In modalità altimetro, il T-Touch Connect Solar si trasforma in altimetro barometrico e visualizza l’altitudine rispetto al livello medio del mare. Il sistema di unità di misura dell’altitudine (m o ft) dipende dalla configurazione delle unità m/ft scelta nelle opzioni.

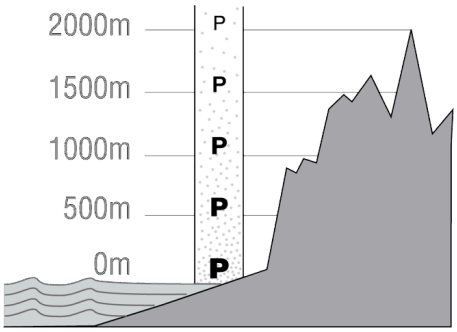


INFORMAZIONI

Siccome per calcolare l’altitudine si ricorre all’uso della pressione, l’altimetro è sensibile alle variazioni della pressione atmosferica durante i cambiamenti delle condizioni meteorologiche. Non è raro osservare differenze di altitudine di 100 m in una notte. Il valore visualizzato può dunque variare senza che l’altitudine sia effettivamente cambiata.

Cambiamento delle condizioni meteorologiche = variazione di pressione = modifica dell’altitudine visualizzata

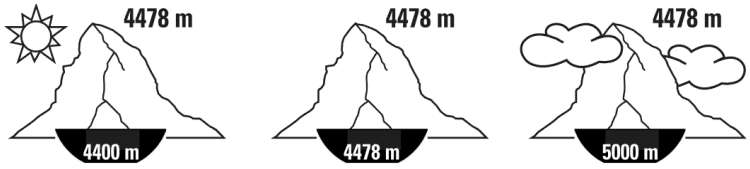

Connected (Connesso)

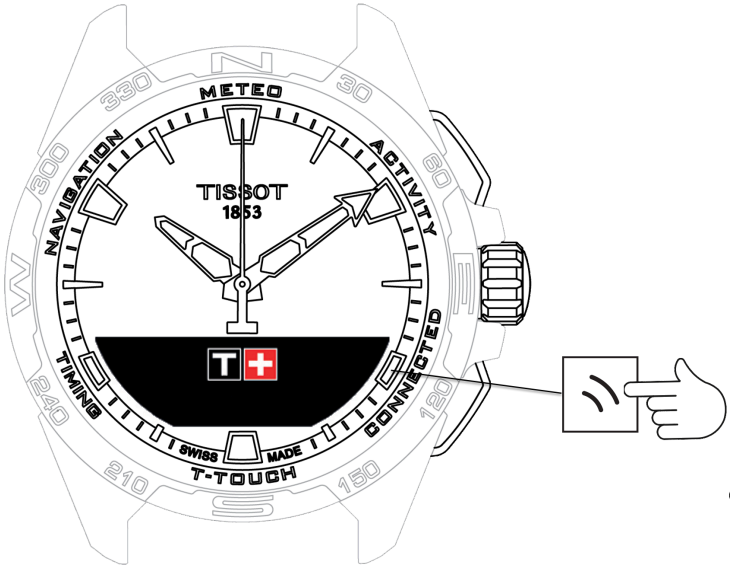

Accesso alle funzioni “Connected” (Connesso):

1. Sbloccare l’orologio mantenendo la pressione su START.
2. Premere la zona touch “Connected”.


Premendo e ruotando la corona, si potrà accedere alle seguenti funzioni:

- Incoming call (chiamata in arrivo)
- NOTIFICA (messaggio, e-mail, promemoria, social media)
- FIND MY PHONE (Trova telefono)
- Find my watch (Trova orologio)

MANCIA

È possibile ritornare indietro in qualunque momento utilizzando il pulsante BACK.

Incoming call (chiamata in arrivo)



Al ricevimento di una chiamata in entrata, è possibile:

- Silenziare l’orologio premendo il simbolo «muto» sulla destra del display MIP o premendo la corona
- Rifiutare la chiamata premendo il simbolo «riaggancia» sulla sinistra del display MIP o premendo BACK

NOTIFICA (messaggio, e-mail, promemoria, social media)

Se è abbinato e connesso ad uno smartphone, l’orologio può mostrare notifiche emesse da tale dispositivo (messaggi, e-mail, promemoria, social, chiamate). Nelle impostazioni dello smartphone è possibile scegliere le notifiche emesse sullo smartphone stesso e sull’orologio. Questa scelta dipende comunque dal sistema operativo dello smartphone.

Al ricevimento di una notifica, è possibile:

- aprire la notifica premendo e ruotando la corona per farla scorrere; al termine, comparirà il messaggio “ELIMINARE?”. Premendo la corona, la notifica dell’orologio viene eliminata;
- nascondere la notifica. Premendo il pulsante BACK, la notifica viene dunque memorizzata in “NOTIFICA”;
- non fare nulla. In tal caso, la notifica rimane visibile sul display MIP per 15 secondi, dopodiché viene spostata automaticamente in “NOTIFICA”.

Consultare o cancellare le notifiche nascoste o non cancellate:

- Alla comparsa di “NOTIFICA”, confermare premendo la coronae ruotare la corona per navigare tra le varie notifiche ricevute.
- Aprire una notifica premendo la coronae ruotare la corona per farla scorrere. Al termine, comparirà il messaggio “ELIMINARE?”. Premendo la corona, la notifica dell’orologio viene eliminata;

Filtraggio delle notifiche

L'app consente di controllare quali notifiche vengono visualizzate sull'orologio:

1. Aprire la app T-Touch Connect Solar sullo smartphone.
2. Vai alle impostazioni dell'orologio
3. Vai alle impostazioni delle notifiche
4. Attiva o disattiva i singoli tipi di notifica

> **NOTA**

Su Android è possibile filtrare per singole app. Su iOS è possibile filtrare per categorie di notifica. Tutte le notifiche sono attive per impostazione predefinita.

INFORMAZIONI

Quando il telefono è in modalità "Non disturbare", l'orologio non riceverà chiamate in arrivo o notifiche.

FIND MY PHONE (Trova telefono)

Quando l'orologio è abbinato e collegato ad uno smartphone, può inviare un segnale audio al telefono per consentire di trovarlo.

Viene visualizzata la scritta "Inizia", quindi avviare la suoneria premendo la corona. Una volta trovato il telefono, interrompere la suoneria premendo nuovamente la corona.


INFORMAZIONI

Se il telefono è dotato di un sistema iOS, il volume della suoneria dipende dalla regolazione presente sul telefono. Non è possibile far suonare il telefono in modalità silenzioso.

Find my watch (Trova orologio)

Quando l'orologio è abbinato e collegato a uno smartphone, può inviare un segnale audio all'orologio dall'applicazione T-Touch Connect Solar per consentire di trovarlo.

T-TOUCH

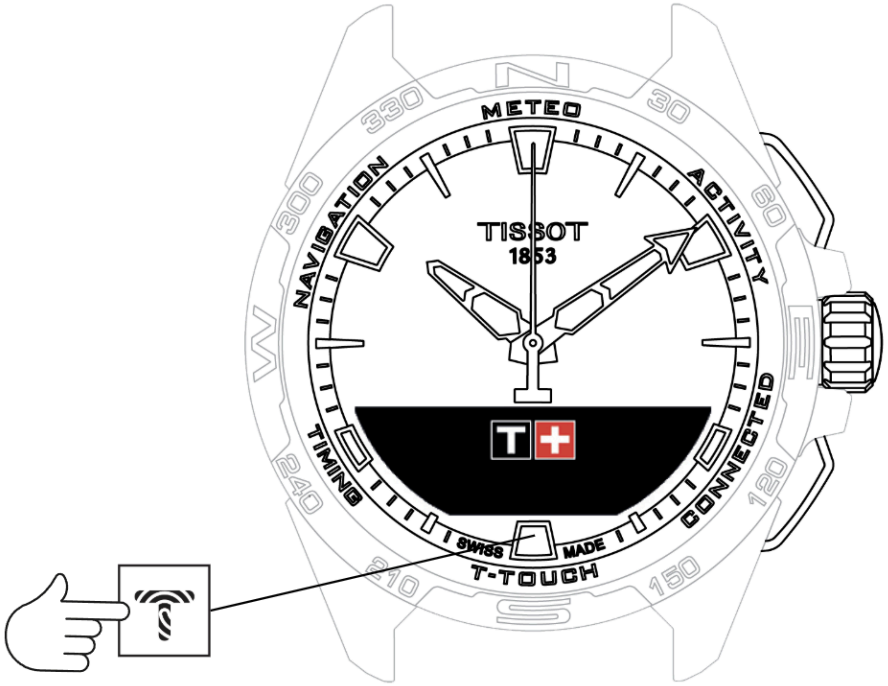

Accesso alle funzioni “T-Touch”:

1. Sbloccare l’orologio mantenendo la pressione su START.
2. Premere la zona touch “T-Touch”.

Premendo e ruotando la corona, si potrà accedere alle seguenti funzioni:

- IMPOSTAZ. RAPIDA (Impostazioni rapide dell’orologio)
- IMPOSTAZIONI (Impostazioni dell’orologio)

MANCIA

È possibile ritornare indietro in qualunque momento utilizzando il pulsante BACK.

IMPOSTAZ. RAPIDA (Impostazioni rapide dell’orologio)

Utilizzare le impostazioni rapide per controllare rapidamente alcune delle impostazioni dell'orologio.

1. Premere la corona per attivare o disattivare le seguenti impostazioni rapide:

- “Bluetooth” (Impostazione rapida del Bluetooth®)
- “Suono” (Impostazione rapida dell’audio)
- “Vibrazione” (Impostazione rapida della vibrazione)
- "LIVELLO BATTERIA"
- "ENERGIA SOLARE"

“Bluetooth” (Impostazione rapida del Bluetooth®)





Attivazione o disattivazione del Bluetooth®.

INFORMAZIONI

Il T-Touch Connect Solar è scollegato dallo smartphone.

“Suono” (Impostazione rapida dell’audio)





Le segnalazioni acustiche dell’orologio possono essere attivate o disattivate.

INFORMAZIONI

Il suono di allarmi e timer è sempre attivo indipendentemente da questo parametro.

“Vibrazione” (Impostazione rapida della vibrazione)





Le segnalazioni con vibrazione dell’orologio possono essere attivate o disattivate.

INFORMAZIONI

La vibrazione di allarmi e timer è sempre attiva indipendentemente da questo parametro.

- : in modalità abbinata

Se l’orologio è abbinato a uno smartphone, è possibile controllare la tecnologia Bluetooth® dell’orologio con ulteriori impostazioni rapide.

"LIVELLO BATTERIA"






Indica il livello della batteria.

INFORMAZIONI

Il livello della batteria è rappresentato da alcune barre colorate. Quando l'orologio è completamente carico, il livello di batteria viene visualizzato con 8 barre verdi. Quando la batteria è pressoché scarica, il livello viene visualizzato con una barra rossa.

"ENERGIA SOLARE"



indica il livello di energia solare ricevuta dall'orologio.

INFORMAZIONI

Il livello di energia è rappresentato da alcune barre colorate. La scala piena corrisponde ad un'esposizione solare.

INFORMAZIONI

Fare riferimento all'app T-Touch Connect Solar (modalità associata) per visualizzare la cronologia del livello di luce raccolto dall'orologio.

IMPOSTAZIONI (Impostazioni dell’orologio)

- “Abbinare telefono” (Abbinare l’orologio al telefono)
- “CONNESSIONE” (Parametri di connessione)
- “Sistema”
- Profilo user
- Calibrazione
- A proposito
- E-labeling
- Azioni rapide

“Abbinare telefono” (Abbinare l’orologio al telefono)

: disponibile soltanto in modalità non abbinata

Se l’orologio funziona in modalità non abbinata, è possibile abbinarlo al telefono in qualunque momento.

AVVERTIMENTO

Attenzione: confermando questa scelta, i dati salvati nell’orologio verranno cancellati.

INFORMAZIONI

Sul telefono deve obbligatoriamente essere installata l’ultima versione dell’applicazione Tissot T-Connect.

“CONNESSIONE” (Parametri di connessione)

In questo sotto-menù è possibile impostare le opzioni di connessione dell’orologio al telefono.

“Sveglie” (Avvisi di connessione)



Attivazione o disattivazione degli avvisi di connessione.

> **INFORMAZIONI**
>
> Se questo parametro è attivo, l’orologio segnala ogni singola connessione al telefono o ogni scollegamento dallo stesso.

Notifica



Attivazione o disattivazione del ricevimento delle notifiche del telefono.

> **INFORMAZIONI**
>
> Se questo parametro è attivo, l’orologio riceverà notifiche dal telefono.

“Scollegare telefono” (Scollegare l’orologio dal telefono)

Questa operazione permette di scollegare l’orologio dal telefono e non consente più la sincronizzazione dei dati sull’applicazione Tissot T-Connect.

“Sistema”

Nel sotto-menù “Sistema” è possibile impostare le opzioni di sistema dell’orologio.

"Lingua"

Nel sotto-menù “Lingua” potrai impostare la lingua dell’orologio. Consulta il capitolo “Compatibilità” per conoscere le lingue supportate dall’orologio.

“Ora (Data e ora)"

Nel sotto-menù “Ora” (Data e ora) è possibile impostare tutti i parametri della data e l’ora dell’orologio, come il formato di visualizzazione della data e dell’ora e il primo giorno della settimana.

"Codice"

Nel sotto-menù “Codice” è possibile gestire la password dell’orologio. Se la password è attivata, l’orologio si blocca automaticamente quando si scollega dal telefono o se si premono contemporaneamente i pulsanti “START” e “BACK”.

“Suoni”

Nel sotto-menu "Suoni", potrai impostare le modalità audio dell'orologio e le modalità della vibrazione dell'orologio per le notifiche e per la navigazione.

> **INFORMAZIONI**
>
> I suoni e le vibrazioni di una sveglia e di un timer sono sempre attivi indipendentemente da questa impostazione.

“Unità”

Nel sotto-menù “Unità” è possibile impostare tutte le unità di misura dell’orologio.

"Risparmio energ." (Risparmio energetico)

Il sotto-menu "Risparmio energ." consente di configurare il consumo dell'orologio.



Attivazione o disattivazione della modalità “Auto standby”

> **INFORMAZIONI**
>
> Se questa modalità è attivata, l'orologio entra automaticamente in modalità stand-by quando rimane inattivo per 2 ore. Quando l'orologio è in stand-by, le lancette sono ferme e il display, la retroilluminazione e il Bluetooth® sono spenti per risparmiare energia.

È possibile accedere manualmente a questa modalità selezionando “Enter standby” (Entrare in stand-by).



Attivazione o disattivazione della modalità “Modalità Eco”.

Questa modalità consente di aumentare l’autonomia dell’orologio riducendone le prestazioni. Ad esempio, la connessione con il telefono è più lenta e la vibrazione e la retroilluminazione vengono disattivate.

Ecco di seguito un elenco completo delle funzioni ridotte per aumentare l’autonomia:

- Vibrazione disattivata
- Buzzer disattivato, a eccezione delle sveglie e del timer
- Retroilluminazione automatica disattivata, sempre disponibile quella manuale
- L’altimetro aggiorna l’altitudine ogni 5 secondi
- Il Cronometro visualizza “IN CORSO” invece del tempo in corso

"Ripristino impost. fabbrica" (ripristino delle impostazioni di fabbrica)



Da questo sotto-menù è possibile ripristinare i parametri di fabbrica dell’orologio.

AVVERTIMENTO

Qualora vogliate ripristinare i parametri iniziali, tutti i dati non ancora sincronizzati con l’app Tissot T-Connect andranno persi. La connessione con il vostro telefono verrà eliminata e, se vorrete lanciare nuovamente la procedura di connessione, sarà necessario prima rimuovere l’orologio dalle impostazioni di connessione all’interno del vostro telefono.

Profilo user

Nel sotto-menù “Profilo user” è possibile modificare tutte le informazioni legate al proprio profilo e il ricevimento degli avvisi.

“Notif. movim.” (Avvisi di inattività)



Attivazione o disattivazione del ricevimento degli avvisi quando non ci si muove a sufficienza.

> **INFORMAZIONI**
>
> Quando da qualche tempo non ci si muove a sufficienza, l’orologio propone di muoversi emettendo un avviso.

“Notif. obiet.” (Avvisi di raggiungimento obiettivo)



Attivazione o disattivazione del ricevimento degli avvisi quando si raggiunge l’obiettivo prefissatosi per il numero di passi quotidiano.

Avvisi di attività



Attivazione e disattivazione dei pop-up di Pausa e Riprendi intelligenti durante un'attività.

> **INFORMAZIONI**
>
> In modalità abbinata, questi avvisi possono essere impostati anche dall'app T-Touch Connect Solar, in Orologio > Avvisi e suoni.

Calibrazione

Nel sotto-menù “Calibrazione” è possibile tarare e regolare tutti i sensori dell’orologio.

“BUSSOLA”

Per ottimizzare la funzione bussola, è possibile impostare automaticamente o manualmente il valore corretto (a seconda del luogo e della data) della declinazione magnetica. Si può anche effettuare una calibrazione della bussola come spiegato nel capitolo “Navigation/Bussola”.

BAROMETRO

Per ottimizzare la funzione barometro, è possibile impostare l’emisfero e la zona climatica a partire dalla propria posizione geografica.

Altimetro

Per ottimizzare la funzione altimetro, è possibile impostare l’emisfero e la zona climatica a partire dalla propria posizione geografica.

“Motori”

Se le lancette dell’orologio non indicano più l’ora correttamente, è possibile effettuare una calibrazione automatica dei motori da questo sotto-menù. Questa sincronizzazione avviene automaticamente ogni notte.

A proposito

Nel sotto-menù “A proposito” è possibile consultare tutte le informazioni sull’orologio.

ID OROLOGIO

Il tuo orologio ha un numero di identificazione unico che ne garantisce l'autenticità. Potrebbe venirti chiesto in occasione di una richiesta di assistenza.

Versione del firmware

È la versione software dell'orologio. Tissot SA è impegnata a garantire il costante sviluppo dei suoi prodotti. Vengono regolarmente aggiunte nuove funzionalità. Quando si richiede un aggiornamento dalla app, il server verifica che l'orologio disponga della versione software più recente. Se così non fosse, suggerirà l'installazione dell'aggiornamento.


> **NOTA**
>
> Dopo un aggiornamento, le impostazioni vengono recuperate dall'applicazione mobile: non è necessario riapplicarle manualmente. Assicurati di rimanere connesso all'applicazione mobile dopo l'aggiornamento per consentire il ripristino delle impostazioni.

E-labeling

Nel menù “Informazioni su” troverai tutte le informazioni legate all’etichettaggio elettronico (e-labeling)

Azioni rapide

Dalle impostazioni dell'applicazione T-Touch Connect Solar, puoi assegnare un'azione rapida al pulsante inferiore del tuo orologio. Una volta configurata, con l'orologio bloccato, premi e tieni premuto il pulsante inferiore per 2 secondi per attivare l'azione selezionata. Premi la corona per disattivarla.

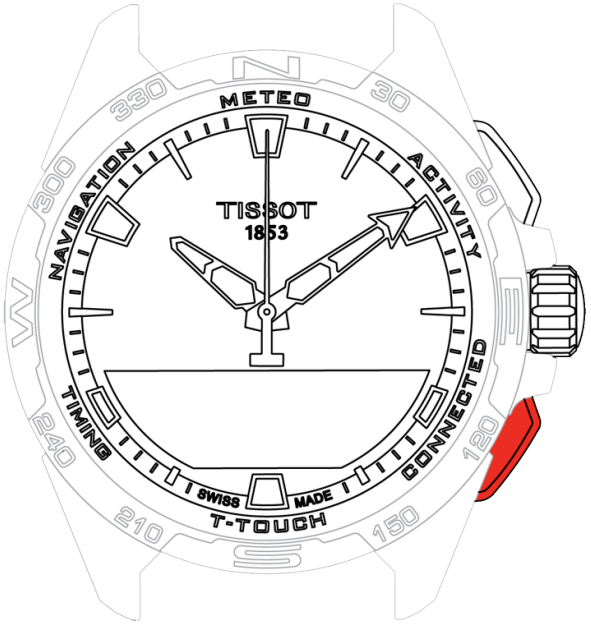

Azioni rapide disponibili

Le seguenti opzioni possono essere aggiunte alle azioni rapide:


- **Attiva l'orologio**
- **Attività**
- **NOTIFICA (messaggio, e-mail, promemoria, social media)**
- **Timer**
- **Fusi orari**
- **Cronografo**
- **FIND MY PHONE (Trova telefono)**

Come configurare

1. Apri l'applicazione T-Touch Connect Solar.
2. Vai alle impostazioni dell'orologio.
3. Seleziona Azione rapida.
4. Scegli l'azione da assegnare al pulsante.
5. Seleziona nuovamente l'azione per confermare. Una spunta indicherà che l'azione è stata impostata.

> **AVVERTIMENTO**
>
> L'azione rapida funziona solo quando l'orologio è bloccato e nessun cronografo o attività è in esecuzione.

Timing (Cronometraggio e sveglia)

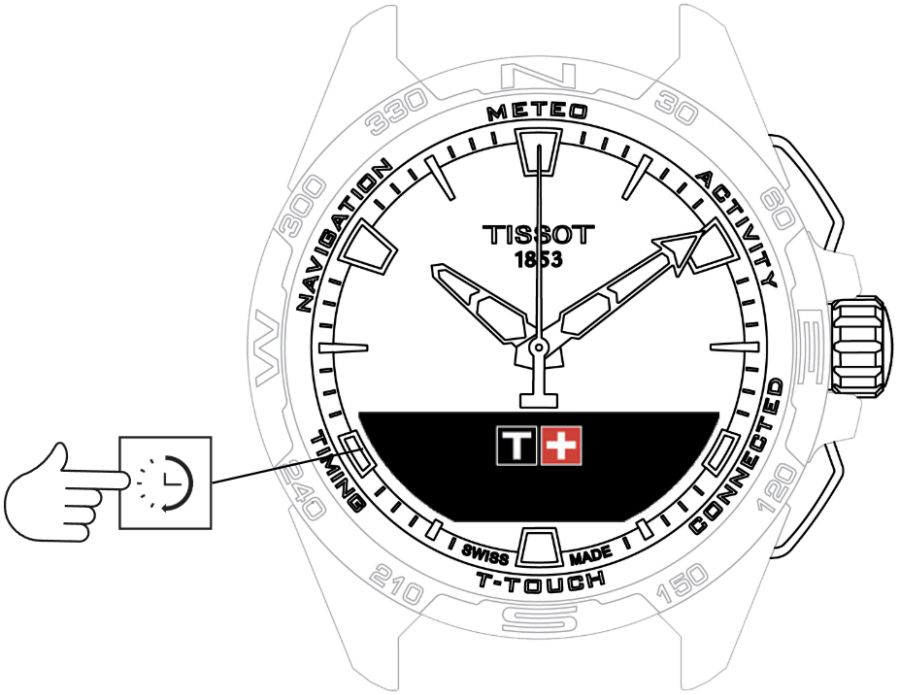

Accesso alle funzioni “Timing” (Cronometraggio e sveglia):

1. Sbloccare l’orologio mantenendo la pressione su START.
2. Premere la zona touch “Timing”.

Premendo e ruotando la corona, si potrà accedere alle seguenti funzioni:

- CRONO (Cronometraggio)
- Cronometro
- SVEGLIA

MANCIA

È possibile ritornare indietro in qualunque momento utilizzando il pulsante BACK.

CRONO (Cronometraggio)

In modalità “CRONO”, oltre al cronometro tradizionale sono disponibili diversi tipi di cronometraggio, come il tempo sul giro o i tempi intermedi.

Attivazione delle funzioni di cronometraggio:

1. Premere brevemente il pulsante “START” per avviare il cronometraggio.
2. Premere brevemente il pulsante “BACK” per registrare un tempo intermedio (ad es. un tempo sul giro o l’arrivo del primo atleta).
3. Premere brevemente il pulsante “START” per interrompere il cronometraggio (ad es. la fine dell’ultimo giro o l’arrivo dell’ultimo atleta).
4. Premere brevemente il pulsante “BACK” per azzerare il cronometro.

Per scegliere tra un cronometraggio di tipo Tempo sul giro o di tipo Tempi intermedi::

- Selezionare “Imp. modo” con la corona. Premendo e ruotando , è possibile accedere a “Imp. modo” per scegliere il tipo di cronometraggio e a “REGISTRO” per gli ultimi tempi registrati.

- GIRO CRONO (Tempo sul giro)
- CRONO SPLIT (Tempi intermedi)
- REGISTRO (Diario di bordo)



GIRO CRONO (Tempo sul giro)

La funzione Tempo sul giro misura il tempo sul giro per un atleta/veicolo, ecc. Limite massimo di misurazione: 99 gg. 23 h 59 min. 59 s.

CRONO SPLIT (Tempi intermedi)

La funzione Tempi intermedi misura la durata totale della corsa fino a 99 atleti/veicoli partecipanti allo stesso evento cronometrato. Per esempio: il tempo di arrivo dei vari atleti nella gara dei 100 metri.

REGISTRO (Diario di bordo)

Indipendentemente dal tipo di abbinamento, la funzione “REGISTRO” (Diario di bordo) consente di accedere all’ultima registrazione dei tempi e ad alcune statistiche specifiche del tipo di cronometraggio. A tale scopo, premere e ruotare la corona.

AVVERTIMENTO

Quando si avvia un nuovo cronometraggio da zero, i dati memorizzati vengono cancellati.

- Lettura dei dati memorizzati per il tempo sul giro:
  - : in modalità non abbinata, tutti i tempi misurati dalla funzione cronografo del tempo sul giro vengono memorizzati e possono essere mostrati sull’orologio nella funzione “REGISTRO” con le statistiche di durata totale della corsa, tempo sul giro più veloce e più lento e tempo medio.
  - : in modalità abbinata, è possibile consultare anche gli ultimi tempi memorizzati sull’applicazione T-Touch Connect Solar. Nella sezione dello storico si accede anche alle ultime registrazioni dei tempi.
- Lettura dei dati memorizzati per i tempi intermedi:
  - : in modalità non abbinata, tutti i tempi misurati dalla funzione cronografo dei tempi intermedi vengono memorizzati e possono essere mostrati sull’orologio nella funzione “REGISTRO”.
  - : in modalità abbinata ed una volta azzerato il cronografo, è possibile consultare gli ultimi tempi memorizzati sull’applicazione T-Touch Connect Solar. Nella sezione dello storico si accede anche alle ultime registrazioni dei tempi.

Cronometro

La funzione “TIMER” consente di attivare un conto alla rovescia fino a 23 h 59 min. 59 s.

1. Per impostare la durata del conto alla rovescia, premere e ruotare la corona
2. Premere brevemente il pulsante “START” per confermare
    - Al termine del conto alla rovescia, verrà emesso un segnale acustico
3. Interrompere il segnale audio premendo il simbolo "X" a sinistra dello schermo MIP o premere BACK
4. Riavviare il timer premendo sul simbolo "ricarica" a destra dello schermo MIP o premere
    - : in modalità abbinata, il conto alla rovescia può anche essere impostato e avviato dall’applicazione T-Touch Connect Solar.

SVEGLIA

Il T-Touch Connect Solar è dotato di una funzione Sveglia. Un avviso può essere ripetuto più volte. È possibile programmare 30 diversi allarmi.

- Impostare sveglia
- Modificare, attivare o eliminare una sveglia

Impostare sveglia

- : in modalità non abbinato, l'impostazione avviene esclusivamente dall'orologio::

1. Premere la corona
    - “AGGIUNGERE SVEGLIA”
2. Premere la corona
3. Utilizzando la corona, inserire l’ora della sveglia e quindi confermare
4. Utilizzando la corona, impostare la ripetizione desiderata:

UNA SOLA VOLTA:	La sveglia suonerà una sola volta
SETTIMANALMENTE:	La sveglia suonerà ogni giorno (dal lunedì al venerdì)
TUTTI I GIORNI:	La sveglia suonerà ogni giorno (dal lunedì alla domenica)
PERSONALIZZATO:	La sveglia suonerà nei giorni della settimana selezionati dall’utente; premendo e ruotando , selezionare il/i giorno/i desiderato/i

- : in modalità abbinata, le diverse sveglie possono anche essere impostate direttamente dall’applicazione T-Touch Connect Solar.

All’attivazione della sveglia, è possibile spegnerla oppure scegliere la ripetizione dell’avviso. In tal caso, l’allarme verrà ripetuto 5 minuti più tardi. Nota: è possibile impostare un massimo di 3 ripetizioni.



1. Per interrompere la sveglia: premere “X” oppure BACK
2. Per ripetere la sveglia: premere “ZZ” oppure START


Modificare, attivare o eliminare una sveglia

- : in modalità non abbinato, l'impostazione avviene esclusivamente dall'orologio::

1. Premere la corona
2. Utilizzando la corona, selezionare la sveglia da modificare
3. A questo punto vi sono tre possibilità con la corona:
    - “Attivare” / “Disattivare”: attivare o disattivare la sveglia
    - “Modificare?”: modificare la sveglia
    - “Cancellare?”: eliminare uno o tutti gli allarmi

- : in modalità abbinata, le diverse sveglie possono anche essere impostate direttamente dall’applicazione T-Touch Connect Solar.

NAVIGATION (Navigazione)

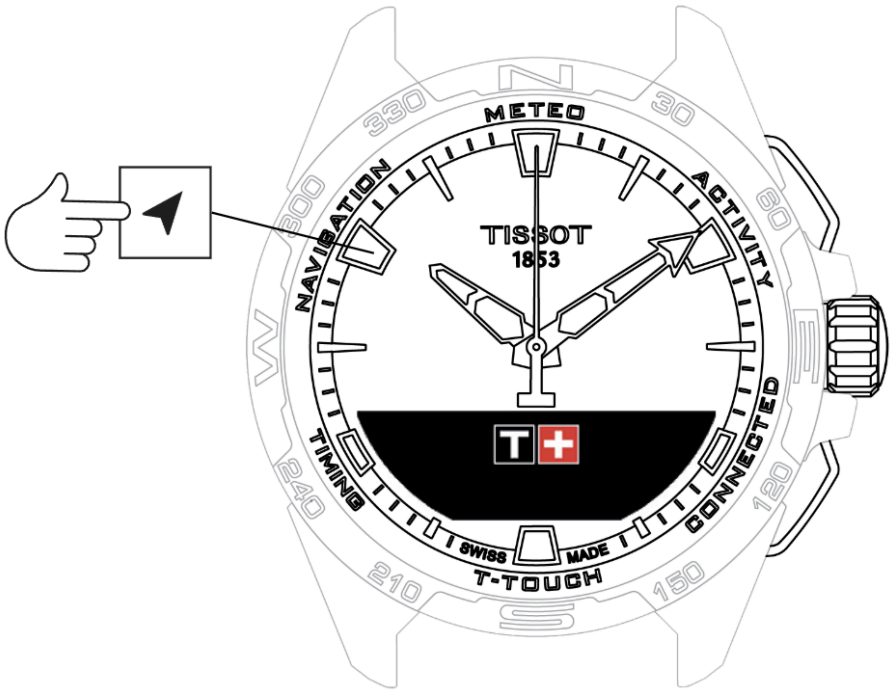

Accesso alle funzioni “NAVIGATION” (Navigazione):

1. Sbloccare l’orologio mantenendo la pressione su START.
2. Premere la zona touch “NAVIGATION”
    - Premere la corona per accedere alla funzione bussola con la modalità di visualizzazione scelta.

Come impostazione predefinita, la bussola indicherà il nord magnetico. Sono disponibili altre modalità di visualizzazione, come l’indicazione del nord geografico o la direzione azimutale.

- Premendo una seconda volta la corona, si potrà accedere alle seguenti funzioni:

- "Set Mode" (impostazione della modalità)
- Azimut

-  “Calibrare”
-  Glossario

MANCIA

È possibile ritornare indietro in qualunque momento utilizzando il pulsante BACK.

"Set Mode" (impostazione della modalità)

Sono disponibili tre tipi di indicazioni: “Nord Magn.” corrispondente al nord magnetico, “Nord Geog.” corrispondente al nord geografico e “Azimuth”, ovvero la direzione azimutale.

- Scegliere l’indicazione desiderata premendo e ruotando la corona.

INFORMAZIONI


In modalità “Azimuth, il T-Touch Connect Solar indica la direzione azimutale (la rotta) in cui ci si deve orientare.

Azimut

“Selez. Azimuth” (Impostazione azimut)

L’azimut è l’angolo orizzontale tra la direzione di un oggetto (rotta) e il nord geografico. L’azimut, che viene misurato dal nord in gradi da 0° a 359°, può essere impostato premendo e ruotando la corona. In caso di utilizzo della bussola in modalità azimut, le frecce rosse che compaiono sul display MIP indicano in quale direzione ruotare l’orologio per puntare la lancetta dei secondi nella direzione azimutale (rotta) programmata.

In modalità azimut, il T-Touch Connect Solar emette un segnale acustico e visivo (comparsa dell’indicazione “go”) quando l’asse ore 6-ore 12 dell’orologio è allineato rispetto alla direzione azimutale impostata. La direzione della lancetta dei minuti rappresenta la direzione azimutale rispetto al nord geografico, mentre la direzione della lancetta delle ore rappresenta il nord geografico.

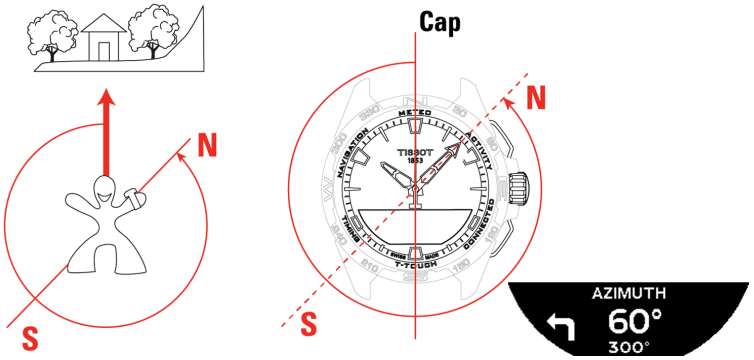



“Calibrare”

Siccome la precisione della funzione bussola può essere alterata da vari fattori, potrebbe essere necessario ricalibrarla.

1. Per assicurare una calibrazione efficace, posizionarsi all’esterno e lontano da corpi metallici o magnetici.

2. Dopodiché, si dispone di 60 secondi di tempo per compiere con il polso movimenti relativamente rapidi a forma di “otto”, fino ad avvertire un piccolo segnale acustico o a vedere la comparsa dell’indicazione “Calibrato” sul display MIP, a conferma dell’avvenuta calibrazione.


3. In caso di calibrazione non riuscita, sul display MIP comparirà il messaggio “Calibrazione non riuscita”. In tal caso, ripetere l’operazione.

INFORMAZIONI

Si ricorda che, per eseguire una calibrazione di qualità, durante i movimenti a “otto” l’orologio non deve essere tenuto in orizzontale e non è necessario disegnare un “otto” perfetto. L’importante è spostare l’orologio nell’ambiente.

Glossario

In modalità bussola, l’orologio indica il nord magnetico. Sono disponibili altre modalità di visualizzazione, come l’indicazione del nord geografico o la direzione azimutale.

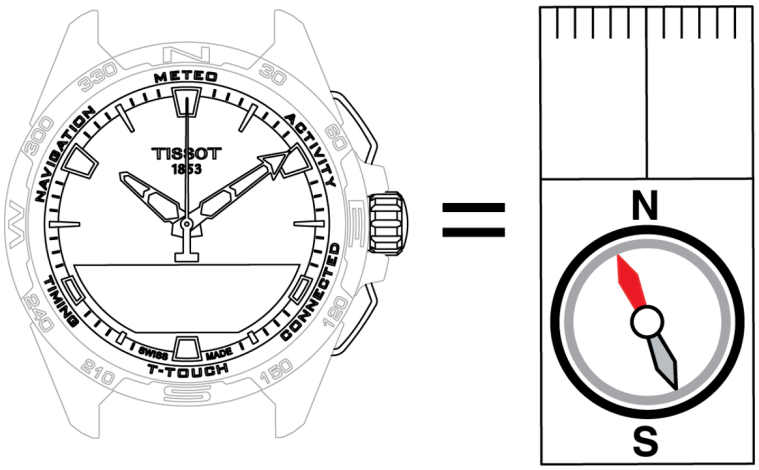


Sulla mappa del globo terrestre, le linee verticali (meridiani) convergono verso il polo nord geografico (Ng) e ne indicano la direzione. L’ago, spesso di colore rosso, di una bussola tradizionale indica la direzione del polo nord magnetico (Nm). L’angolo (α) tra le due direzioni Ng e Nm viene detto declinazione magnetica. Il valore della declinazione magnetica dipende dunque dal luogo della terra in cui ci si trova.

Inoltre, il polo nord magnetico si sposta continuamente. Il valore della declinazione magnetica dipende pertanto anche dalla data. Quando il valore corretto (a seconda del luogo e della data) della declinazione magnetica viene impostato automaticamente o manualmente (ved. procedura di impostazione nella sezione “T-Touch”), la lancetta dei minuti del T-Touch Connect Solarindica la direzione del nord geografico (Ng). Impostando la declinazione magnetica a 0, l’orologio indica il nord magnetico (Nm).

I valori e le date di declinazione magnetica sono indicati sulle carte topografiche o possono essere cercati con l’ausilio di appositi software disponibili su internet.

Per tutto il mondo: www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml

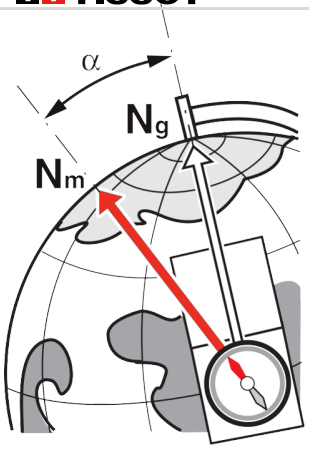

Precisione: ±8°

Risoluzione: 1°


Nota 1:

Per ottenere un’indicazione ottimale del nord, tenere l’orologio nella posizione più orizzontale possibile.

Nota 2:


La funzione bussola, come qualunque altra bussola, non deve essere utilizzata nelle vicinanze di un corpo metallico o magnetico e va impiegata preferibilmente all’esterno. In caso di dubbi, è possibile ricalibrare la bussola.

Generalità

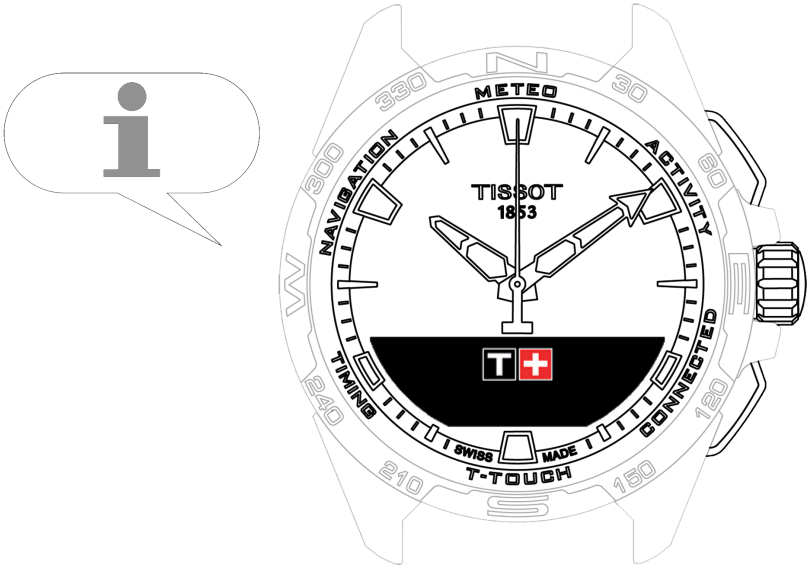


- Operazioni di base
- Reimpostazione della password con lo smartphone
- Reimpostazione della password dall'orologio
- Compatibilità
- Versioni e novità

Operazioni di base

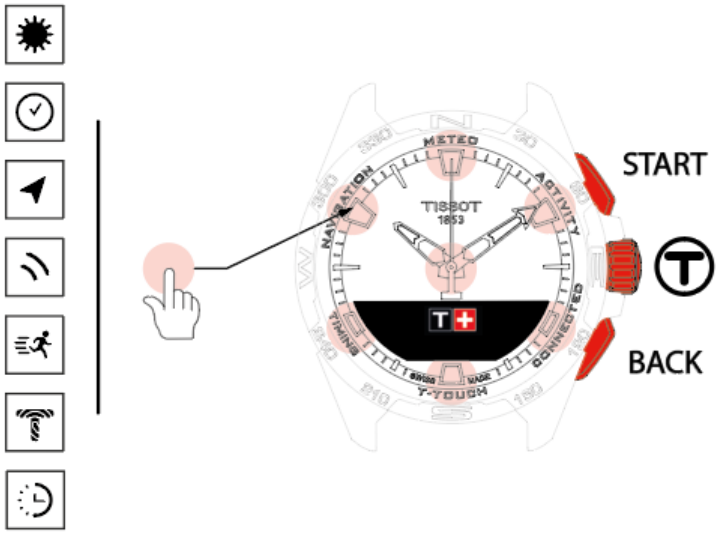

: Zone touch

: Display MIP

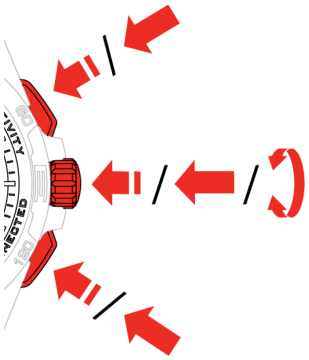


: Pressione lunga (più di ½ secondo)

: Rotazione (si applica solo alla corona)

: Pressione breve (meno di ½ secondo)


Pulsante START:

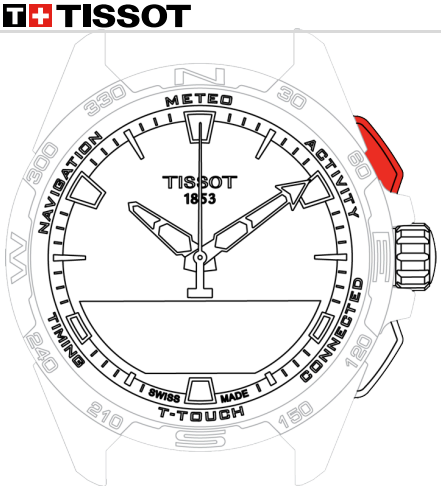

Pressione breve: avvia o ferma il timer / il conto alla rovescia


/ : Pressione lunga: blocca/sblocca l'orologio

Pulsante BACK:

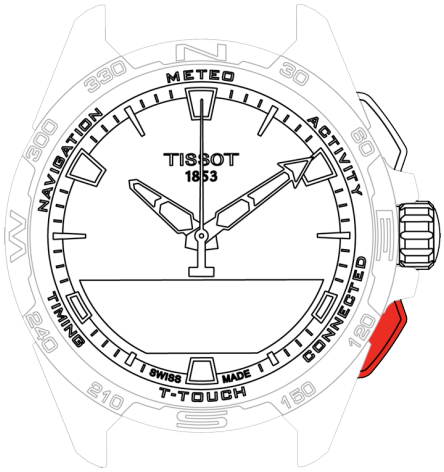

- Pressione lunga: tornare al menu principale
- Pressione breve: azzerare il timer / il conto alla rovescia
- Pressione breve: annullare un'impostazione / rifiutare una chiamata in arrivo / fermare una sveglia / tornare alla schermata precedente o uscire da una modalità

Corona:

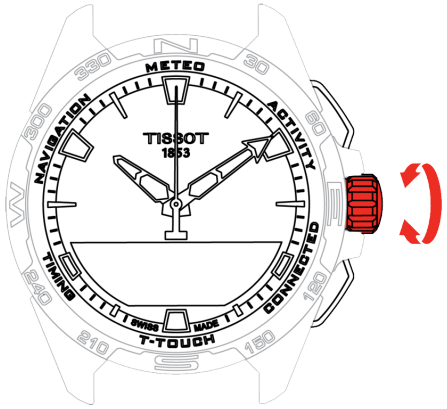


- Rotazione: navigare / scorrere funzioni e menu / modificare un valore
- Pressione lunga: attivare la retroilluminazione dello schermo
- Pressione breve: confermare / entrare in un sottomenu / posticipare una sveglia / fermare il suono della sveglia durante una chiamata in arrivo

MANCIA

Tutte le azioni touch possono essere sostituite dall’utilizzo dei pulsanti e della corona.

Per attivare le funzioni del T-Touch Connect Solar è sufficiente premere leggermente i pulsanti e sfiorare il vetro. Una forza eccessiva può danneggiare l’orologio.

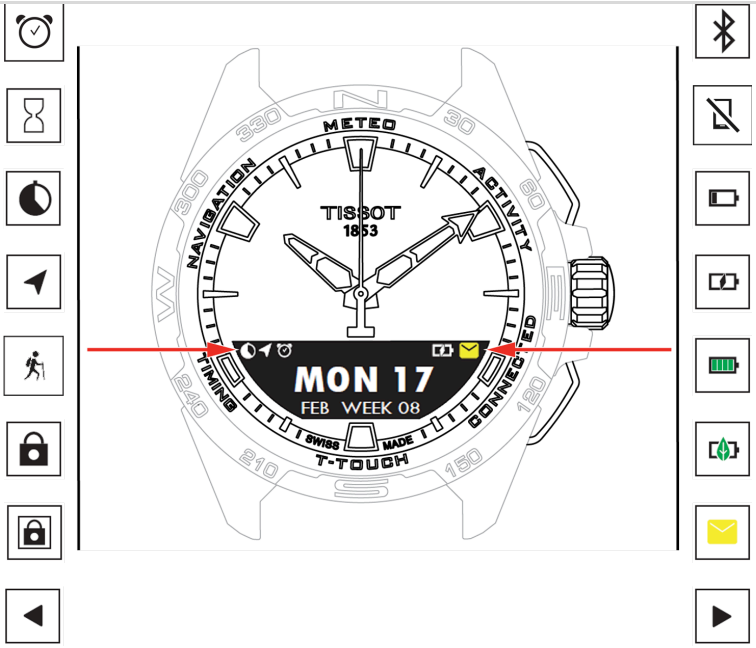

- Uno o più allarmi attivi
- Conto alla rovescia in corso
- Timer in esecuzione
- Navigazione in corso
- Attività in corso
- Orologio bloccato
- Orologio bloccato in modalità sicura (password)
- Schermata disponibile a sinistra
- Bluetooth® attivato
- Orologio disconnesso
- Batteria scarica

-  Batteria in carica
-  Batteria carica
-  Orologio in modalità Eco
-  Notifiche non lette
-  Schermata disponibile a destra

Reimpostazione della password con lo smartphone

Se la password è stata dimenticata e l'orologio è bloccato, è possibile reimpostarla mediante la app T-Touch Connect Solar procedendo come segue:

- L'orologio è abbinato e collegato a uno smartphone.

1. Aprire la scheda "PARAMETRI" mediante la app.
2. Premere il menu "My watch".
3. Quindi in "CONFIGURAZIONE", premere "Password orologio".
4. Premere il pulsante "RESET CODICE".



5. Confermare la reimpostazione sul display MIP del T-Touch Connect Solar.



6. Utilizzare le zone touch per creare la nuova password,
    - ricordando che ogni zona corrisponde a un carattere: 0, 2, 4, C, 6, 8 e X.

> **INFORMAZIONI**
>
> Minimo 6 e massimo 14 cifre.

7. Una volta inserito il codice, confermare con la corona.
    - È comunque possibile ritornare indietro in qualunque momento utilizzando il pulsante BACK.



8. Ripetere e confermare la nuova password premendo la corona.

Reimpostazione della password dall'orologio

Se la password è stata dimenticata e l'orologio è bloccato, è possibile reimpostarla mediante l'orologio T-Touch Connect Solar procedendo come segue:

- L'orologio è bloccato da una password.

1. Tenere premuto il pulsante START;




- Il display MIP del T-Touch Connect Solar visualizzerà la finestra sopra.



2. Ruotare la corona per scorrere il menu "Codice dimenticato".

3. Confermare con la corona per eseguire la procedura di reimpostazione.



4. Premere la corona.



5. Confermare per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

- L'orologio verrà azzerato e si riavvierà. Non verrà più riconosciuto nella app dello smartphone

6. Aprire la scheda "PARAMETRI" mediante la app.

7. Premere il menu "My watch".

8. Quindi in "CONFIGURAZIONE", premere il pulsante "RIMUOVI OROLOGIO" per eliminare le impostazioni dell'orologio dallo smartphone.

- Per iOS, eliminare l'orologio dalla lista dei telefoni delle periferiche Bluetooth®.

9. Confermare i pop-up per completare la cancellazione delle impostazioni dalla app.

Dopo la rimozione delle impostazioni dell'orologio dalla app T-Touch Connect Solar dello smartphone, occorre ripetere la procedura di abbinamento tra orologio e app affinché possano comunicare di nuovo, vedere Utilizzare il T-Touch Connect Solar abbinato a uno smartphone. Utilizzare il T-Touch Connect Solar abbinato a uno smartphone.

Compatibilità

Il T-Touch Connect Solar è dotato di funzione Bluetooth® e richiede l'uso di uno smartphone che soddisfi i seguenti requisiti:

Requisiti Android	Sistema operativo 9.0 o superiore. Questa versione di sistema è disponibile dal 7 Marzo 2018. La maggior parte degli apparecchi prodotti dopo quella data è dunque conforme a questo requisito.
Requisiti Apple iOS	iOS 16 o superiore. Compatibile con iPhone disponibile dal Settembre 2022.
Requisiti Huawei	HarmonyOS 2.0 o superiore. Disponibile per alcuni smartphone Huawei a partire dal giugno 2021.

Tissot verifica la compatibilità dei propri prodotti con i dispositivi mobili Android, ad oggi i più rinomati e diffusi su scala mondiale. Ciò nonostante, alcuni apparecchi non sono compatibili con il T-Touch Connect Solar:

- Xiaomi Mi 8 lite international version;
- Blackberry Key2 LE;
- Samsung A21S;
- Sony XZ3;
- Caterpillar S60.

L’app T-Touch Connect Solar è supportata soltanto nei paesi e nelle lingue seguenti:

Paesi supportati

Albania	Francia	Moldavia
Germania	Gibilterra	Monaco

Andorra	Grecia	Montenegro
Australia	Groenlandia	Norvegia
Austria	Hong Kong	Nuova Zelanda
Bielorussia	Ungheria	Paesi Bassi
Bosnia ed Erzegovina	Isole Faroe	Polonia
Belgio	Irlanda	Portogallo
Bulgaria	Islanda	Repubblica Ceca
Canada	Israele	Romania
Cile	Italia	Regno Unito
Cina	Giappone	San Marino
Cipro	Giordania	Serbia
Colombia	Kosovo	Singapore
Corea	Lettonia	Slovacchia
Croazia	Liechtenstein	Slovenia
Danimarca	Lituania	Svezia
Emirati Arabi Uniti	Lussemburgo	Svizzera
Spagna	Macao	Taiwan
Estonia	Macedonia del Nord	Turchia
Stati Uniti	Malta	Ucraina
Finlandese	Messico	Città del Vaticano

Set di caratteri supportati (notifiche)

Afrikaans	Francese	Malese
Albanese	Gaelico scozzese	Mannese
Tedesco	Galiziano	Olandese*
Inglese	Welsh*	Norvegese
Basco	Ungheria*	Occitano
Bretone	Indonesiano	Polacco
Catalano*	Irlandese	Portoghese
Cinese (semplificato)	Gaelico irlandese* (grafia tradizionale)	Retoromanzo
Coreano	Islandese	Sami meridionale
Corso	Italiano	Slovacco
Danese*	Giapponese	Svedese
Scozzese	Curdo	Swahili
Spagnolo	Leonese	Tagalog
Estone*	Lituano	Ceco
Faroese	Lussemburghese	Vallone
Finlandese*		

INFORMAZIONI

Attenzione: alcuni caratteri potrebbero risultare mancanti.

Lingue della app

Tedesco	Spagnolo	Norvegese
Inglese	Finlandese	Polacco
Cinese (semplificato)	Francese	Portoghese
Cinese (tradizionale)	Italiano	Rumeno
Coreano	Giapponese	Svedese
Danese	Olandese	

Lingue dell’orologio

Tedesco	Coreano	Italiano
Inglese	Spagnolo	Giapponese
Cinese (semplificato)	Francese	Russo

Aggiornamento del firmware

Quando è disponibile una nuova versione del firmware, l'app T-Touch Connect Solar la scarica e la trasferisce automaticamente all'orologio in background, senza installarla immediatamente.

Per installarlo, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare Aggiorna nell'app T-Touch Connect Solar.
- Confermare il promemoria di aggiornamento visualizzato sull'orologio.

Versioni e novità

Versione	Disponibilità	Modifiche
10.0	Aprile 2026	**Distanza precisa durante la pausa** Se l'attività è in pausa, la distanza percorsa durante la pausa non viene conteggiata. Solo la distanza registrata mentre l'attività è in corso viene aggiunta al totale. Se i punti dati GNSS mancano per qualsiasi motivo (ad es. autorizzazioni, bassa precisione, assenza di segnale o disconnessione), la distanza per quell'intervallo di tempo viene stimata tramite interpolazione. **Suoni e vibrazioni di sveglie e timer** Sveglie e timer dispongono ora di impostazioni proprie per suono e vibrazione, distinte dalle impostazioni generali dell'orologio. **MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
9.2	Febbraio 2026	**Impostazioni e avvisi obiettivi ampliati** Imposta obiettivi giornalieri per passi, calorie, distanza e tempo attivo sull'orologio e nell'app, e ricevi una notifica quando un obiettivo viene raggiunto. **MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
9.1	Ottobre 2025	**Modalità standby** La modalità Sonno è stata rinominata in modalità Standby. **Somma dei dati delle attività quotidiane e sportive** Il riepilogo giornaliero ora combina l'attività quotidiana e le attività sportive: passi, distanza, calorie e durata. **Filtro delle notifiche su iOS** Filtra le notifiche dello smartphone per categoria su iOS (per singola app su Android).

Versione	Disponibilità	Modifiche
		MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG
9.0	Giugno 2025	**Non disturbare** Quando il telefono è in modalità "Non disturbare", l'orologio non riceverà chiamate in arrivo o notifiche. **Widget NBA semplificato** I punteggi e i calendari NBA in diretta non sono più disponibili sull'orologio. Il widget ora mostra un banner che rimanda al sito web della NBA per le ultime notizie. **MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
8.3	Aprile 2025	**Avvisi di attività** Configura gli avvisi per quando un'attività viene messa in pausa o ripresa automaticamente in base al tuo movimento. **MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
8.2	Febbraio 2025	**Azioni rapide sul pulsante** Assegna un'azione rapida al pulsante per un accesso rapido alla tua funzione preferita. **Aggiornamenti firmware trasparenti** Quando è disponibile una nuova versione del firmware, l'app T-Touch Connect Solar la scarica e la trasferisce automaticamente all'orologio in background, senza installarla immediatamente. **MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
8.0	Ottobre 2024	**Cronologia del livello di luce** Fare riferimento all'app T-Touch Connect Solar (modalità associata) per visualizzare la cronologia del livello di luce raccolto dall'orologio.

Versione	Disponibilità	Modifiche
		Richiesta di riconnessione Se il vostro orologio non si è connesso all'app T-Touch Connect Solar per un po' di tempo, viene visualizzato un pop-up "Apri T-Touch Connect Solar App" — lo stesso promemoria mostrato durante la configurazione iniziale — che vi invita ad aprire l'app sul telefono. L'apertura dell'app consente all'orologio di sincronizzare i dati in modo che rimangano salvati. Questo promemoria non viene mostrato di nuovo per 24 ore. **Pausa e ripresa intelligenti** Se smetti di muoverti per un breve periodo durante l'attività, l'orologio ti chiederà di metterla in pausa. Se ricominci a muoverti, ti chiederà di riprenderla. L'attività termina automaticamente se l'orologio rimane inattivo per 1 ora. **MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
7.3	Novembre 2023	**MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
6.2	Febbraio 2023	**INDIETRO** L'orologio guida l'utente al punto di partenza, seguendo i punti di riferimento del percorso registrato (in ordine inverso). L'utente può scegliere tra due modalità per la funzione "INDIETRO": lineare o punti di riferimento. **MULTI-REGIONE** L'orologio è ora disponibile anche in coreano. **MIGLIORAMENTI** La domanda relativa alla password dell'orologio è stata rimossa. Se la qualità dei dati GNSS è insufficiente o non disponibile, l'orologio informa l'utente che non salva più i punti di riferimento. Se i punti dati GNSS mancano per qualsiasi motivo, la

Versione	Disponibilità	Modifiche
		distanza per l'intervallo di tempo corrispondente viene calcolata in base al contapassi. Le lancette possono essere spostate fuori dal display premendo brevemente il pulsante T0 quando l'orologio è bloccato. **MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
6.1	Novembre 2022	**MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
6.0	Luglio 2022	**ATTIVITÀ - POSIZIONE GPS** Ora è possibile registrare attività all'aperto con tracciamento GPS. Esegui la nuova funzione dall'orologio e trova il percorso seguito nell'app. **ATTIVITÀ - INDIETRO** Durante un'attività, l'orologio guida l'utente al punto di partenza utilizzando il GPS e la bussola. **ALTIMETRO** L'orologio calibra automaticamente l'altitudine due volte al giorno. **PASSWORD** Aggiunta della procedura di reimpostazione della password dell'orologio, dall'app o dall'orologio stesso. **MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
5.2	Febbraio 2022	**MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG**
5.0	Novembre 2021	**OUTDOOR TRACKER** Aggiunta del misuratore di altitudine differenziale: visualizza la perdita e il guadagno cumulativi di altitudine e le velocità medie di ascesa e discesa verticale.

Versione	Disponibilità	Modifiche
		NBA I risultati della partita della tua squadra preferita vengono condivisi in tempo reale sull'orologio. **MULTI-REGIONE** Nuova traduzione dell'orologio in giapponese.
4.1	Agosto 2021	**OUTDOOR TRACKER** L'utente può registrare i dati di monitoraggio quando effettua un'attività all'esterno con l'orologio: Durata dell'attività, numero di passi, numero di calorie e altitudine corrente **NOTIFICHE DELLE APPLICAZIONI DEL CICLISMO** Le notifiche delle applicazioni terze del ciclismo sono visualizzate con un'icona specifica
4.0	Giu. 2021	**MIGLIORAMENTO INTERFACCIA UTENTE** Sulla base del feedback dei clienti: - Dashboard riprogettata con nuovi widget e unita alla pagina "My watch" - Dopo un aggiornamento, visualizzazione dei vantaggi della nuova versione di orologio o app - Modifica semplificata di sveglia e fusi orari - Livello della batteria dell'orologio e orario personalizzato dell'orologio visualizzati nella app **WIDGET NBA** - Le date degli incontri della tua squadra preferita, con l'opzione di aggiungere una partita al calendario dello smartphone - Tutte le classifiche della stagione in corso (filtro per conference, division) e playoff - Punteggi delle squadre e statistiche - In qualsiasi momento puoi decidere di seguire un'altra squadra - La prossima partita e l'ultima partita vengono visualizzate anche sull'orologio

Versione	Disponibilità	Modifiche
		MULTI-REGIONE Nuova traduzione dell'applicazione (danese, olandese, finlandese, norvegese, polacco, portoghese, svedese) **MIGLIORAMENTI E CORREZIONI DI BUG** Miglioramenti e correzioni di bug per un'esperienza dell'utente più arricchita
3.1	Mar. 2021	**MULTILINGUE** L'orologio è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo o cinese. **MULTIREGIONE** I dati utente per i residenti cinesi sono archiviati in Cina. **NOTIFICATIONS** L'utente può scorrere le notifiche riga dopo riga ruotando la corona. **OROLOGIO** La portata della connessione tra l'orologio e il telefono è aumentata. **BAROMETRO** Le previsioni meteo vengono mostrate oltre che dalle lancette, anche da un'icona apposita.
2.0	Dec. 2020	**TIMER** Gestione di un elenco di conti alla rovescia nell'applicazione e avvio diretto dall'applicazione **FIND MY PHONE** Nuova funzione di ricerca del telefono dall'orologio **FIND MY WATCH** Nuova funzione di ricerca dell'orologio dal telefono

Versione	Disponibilità	Modifiche
		ENERGY Visualizzazione dettagliata del livello di batteria e di carica solare all'interno della sezione "IMPOSTAZIONI RAPIDE" dell'orologio **NOTIFICATIONS** nuova funzione che consente di visualizzare tutte le notifiche **ABBINAMENTO** semplificazione della procedura di abbinamento: l'applicazione mobile rileva la presenza dell'orologio più vicino e stabilisce la connessione **SOUND & VIBRATION** aggiunta di una regolazione distinta per il suono e la vibrazione per le notifiche **CONNECTION** Miglioramento della riconnessione in seguito ad un allontanamento del telefono per diverse ore
1.1	Sett. 2020	Versione di base del prodotto

Documenti

Documenti relativi

- Garanzia
- Dichiarazione di conformità (caricabatterie wireless)
- Dichiarazione di conformità