




T-Touch Connect Solar



Domov

Domov

Ďakujeme vám za prejavenu dôveru zakúpením hodínok švajčiarskej spoločnosti Tissot™ založenej v roku 1853 v Le Locle, ktoré je jej sídlom aj v súčasnosti. Tieto hodinky boli vyrobené s maximálnou starostlivosťou z kvalitných materiálov a komponentov a sú odolné voči nárazom, zmenám teplôt, vode a prachu.

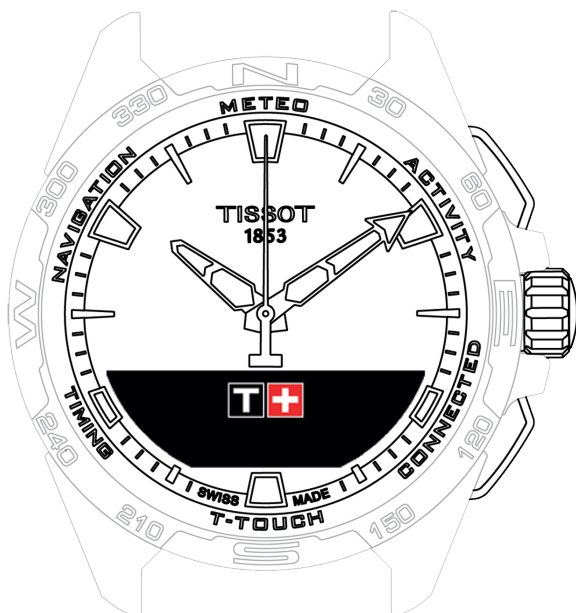

SIGN IN (Prihlásiť sa)



Clock (Hodiny)



METEO (Počasie)



ACTIVITY (Aktivita)



CONNECTED (Pripojené)



T-TOUCH




TIMING (Meranie času)
(Meranie času a budík)



NAVIGATION (Navigácia)



SIGN IN (Prihlásiť sa)

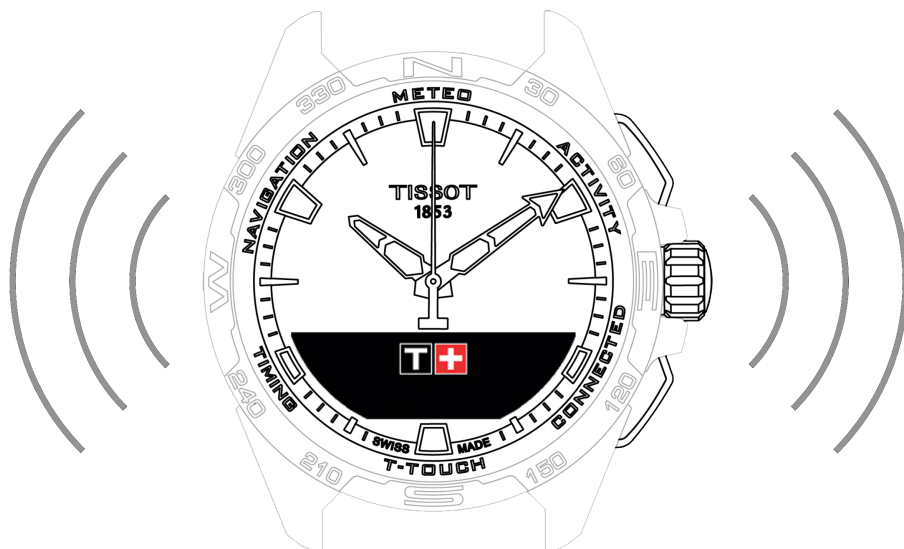

Nabíjanie



Zapnutie hodínok



Používanie hodínok T-Touch Connect Solar spárovaných so smartfónom



Používanie hodínok T-Touch Connect Solar bez spárovania so smartfónom



Opätovné pripojenie hodínok k telefónu



Nabíjanie



Dodatočné informácie


- Bezdrôtová nabíjačka
- Solar energy (Solárne nabíjanie)




Bezdrôtová nabíjačka

Nepoužívajte USB adaptér (nedodávaný) s vyšším výkonom ako 15 W.

Nepoužívajte kábel ani konektor, ktorý je zauzlený, skrútený, poškodený alebo zlomený.

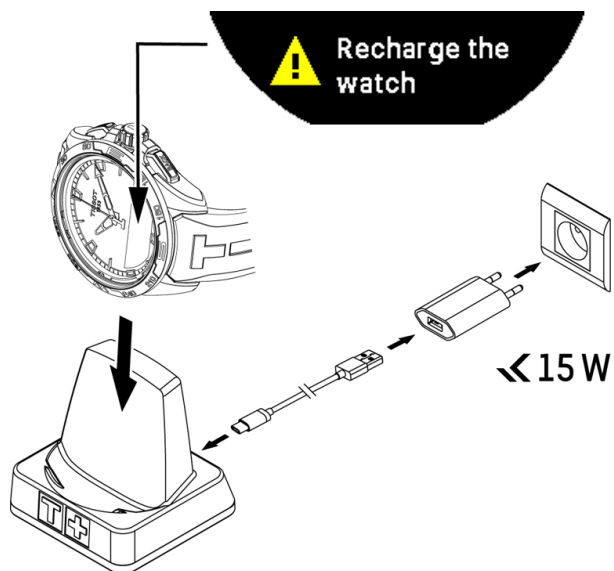

Pri prvom použití T-Touch Connect Solar odporúčame nabíjanie pomocou dodávanej nabíjačky T229. Dbajte na správne umiestnenie T-Touch Connect Solar na nabíjačku a skontrolujte, či sa na obrazovke MIP zobrazuje indikátor „Charging“ (Nabíjanie).

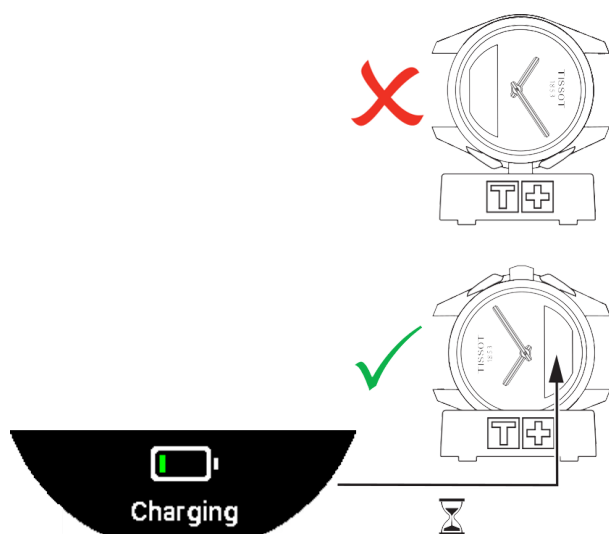

Po umiestnení na bezdrôtovú nabíjačku T229 sa T-Touch Connect Solar úplne nabijú za menej ako 4 hodiny.

Tento bezdrôtový zdroj napájania je v súlade s obvodom PS1 podľa normy STN EN 62368-1.

Prvé nabíjanie

- Po nabití batérie T-Touch Connect Solar krátkym stlačením korunky vyberte jazyk hodín.



- Výber potvrdíte krátkym stlačením korunky. Ponúknu sa dve možnosti prevádzky hodín: spárované so smartfónom alebo nespárované.



Solar energy (Solárne nabíjanie)


Na automatické a prirodzené dobíjanie batérie využívajú hodinky T-Touch Connect Solar svetlo – obzvlášť slnečné svetlo. Predlžuje sa tak prevádzkový čas hodínok.

INFO

Upozornenie: Nevystavujte hodinky príliš blízko (≤ 20 cm) akéhokoľvek zdroja svetla. V žiadnom prípade tak nerobte v snahe urýchliť nabíjanie batérie.



Zapnutie hodínok

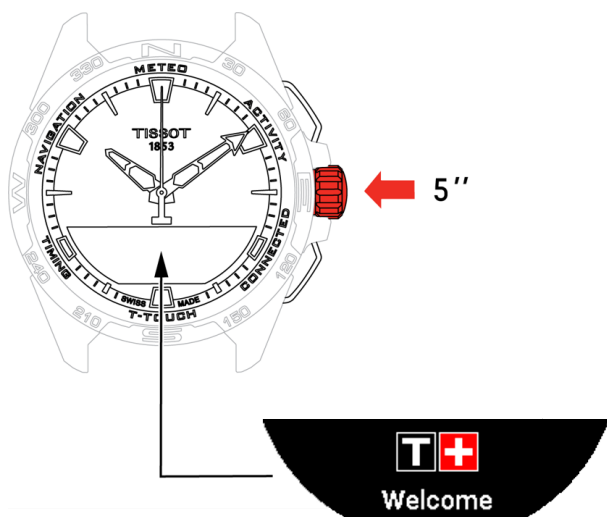

- Stlačte a podržte korunku na 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti obrazovka MIP.



Používanie hodínok T-Touch Connect Solar spárovaných so smartfónom

Všetky funkcie hodínok T-Touch Connect Solar sú dostupné iba v režime ich spárovania so smartfónom.

Stiahnite si aplikáciu T-Touch Connect Solar do smartfónu a postupujte podľa informácií o pripojení.



Zobrazí sa obrazovka MIP T-Touch Connect Solar:

„PAIR WITH PHONE?“ (Spárovať s telefónom?)

- Pomocou korunky vyberte „YES“ (Áno).



„Install the Tissot app.“ (Nainštalujte aplikáciu Tissot.)

- Otvorte aplikáciu T-Touch Connect Solar v smartfóne.



„Pair with T-Touch XXX“ (Spárovať s T-Touch XXX)

- Aplikácia sa automaticky spáruje s najbližšími hodinkami a zobrazí sa „PAIRING CODE“ (Kód párovania). Ak sa kód na hodinkách nezobrazuje alebo ak sa kód zobrazený na hodinkách líši od kódu zobrazeného v aplikácii, klepnite na „CANCEL“ (Zrušiť) a začnite znova.

! INFO

Poznámka: Poznámka: V tomto kroku nejde o overenie. Umožňuje vám vybrať želané hodinky, ak je ich v okolí viacero.




„PAIRING CODE“ (Kód párovania)


- Potvrďte kód párovania na obrazovke MIP hodínok T-Touch Connect Solar a v aplikácii T-Touch Connect Solar.
 - POZNÁMKA: Na vykonanie tejto akcie máte len 30 sekúnd. Potom sa proces párovania ukončí.

„SET PASSWORD?“ (Nastaviť heslo?)

1. Do verzie 6.2 môžete korunkou vybrať, či chcete hodinky zabezpečiť heslom. Aktivovanie hesla zabezpečí, že:
 - Obsah prijatých oznámení sa na hodinkách nezobrazuje na ochranu súkromia.
 - Ponuky hodínok nebudú prístupné.




2. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte „Yes“ (Áno).

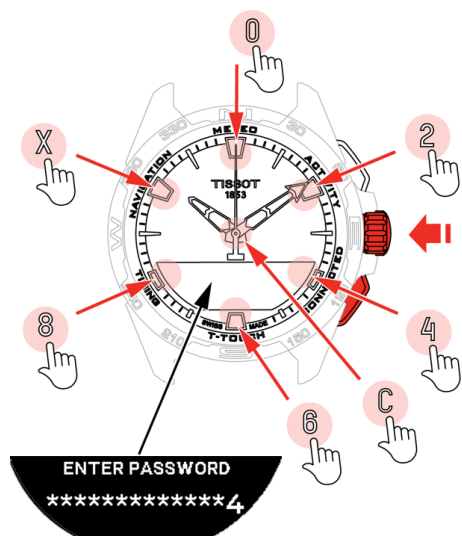

1. Na vytvorenie hesla použite dotykové plochy (touchpady), pričom každá zóna zodpovedá jednému znaku: 0, 2, 4, C, 6, 8 a X.

- POZNÁMKA: Minimálne 6 číslic, maximálne 14.

2. Po zadaní hesla ho potvrdte pomocou korunky. Kedykoľvek sa môžete vrátiť späť pomocou tlačidla BACK (Späť).

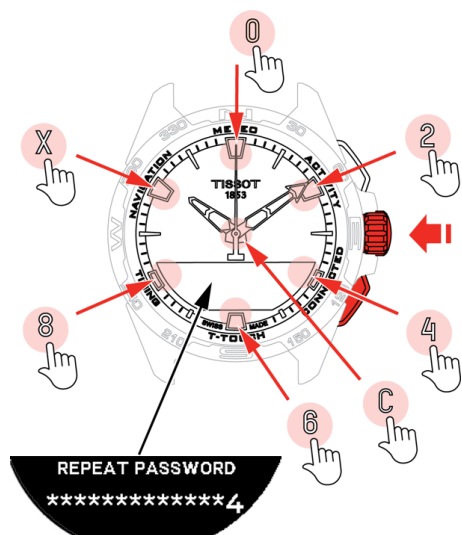

3. Opätovne zadajte heslo a potom ho potvrdte pomocou korunky.

4. Ak chcete zrušiť nastavenie hesla, vyberte „No“ (Nie) a prejdite na ďalší krok.
 - Zobrazí sa hlásenie „Setting complete“ (Nastavenie dokončené). Znamená to, že inštalácia bola úspešne dokončená.
 - Ručičky sú nastavené na správny čas a hodinky sa automaticky uzamknú.
5. Ak sa pri pokuse o spárovanie hodínok s aplikáciou Tissot T-Connect zobrazí chybové hlásenie, výberom „Retry“ (Skúsiť znova) spustíte proces znova.
6. Ak problém pretrváva, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 - i. Odinštalujte aplikáciu Tissot T-Connect.
 - ii. Znovu inicializujte hodinky (tlačidlo BACK (Späť) > „CANCEL“ (Zrušiť) alebo ponuka T-TOUCH/SETTINGS (Nastavenia)/System (Systém)/Restore to factory settings (Obnoviť výrobné nastavenia)).
 - iii. Pri zobrazení obrazovky „Home“ (Domov) hodínok stlačte korunku.
 - iv. Aktivujte funkciu Bluetooth v smartfóne.
 - v. Odstráňte hodinky z nastavení Bluetooth v smartfóne.
 - vi. Aktivujte internetové pripojenie smartfónu.
 - vii. Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Tissot T-Connect.
 - viii. Spustite aplikáciu a prihláste sa do vášho konta na opätovné spustenie procesu.



Používanie hodínok T-Touch Connect Solar bez spárovania so smartfónom


Zobrazí sa obrazovka MIP hodínok T-Touch Connect Solar:

„PAIR WITH PHONE?“ (Spárovať s telefónom?)

- Pomocou korunky vyberte „No“ (Nie).


„SET PASSWORD?“ (Nastaviť heslo?)

- Pomocou korunky vyberte, či chcete hodinky zabezpečiť heslom. Aktivácia hesla zabezpečí, že sa ponuka hodínok nebude dať sprístupniť.



- Na zadefinovanie hesla vyberte „Yes“ (Áno).


„ENTER PASSWORD“ (Zadať heslo)

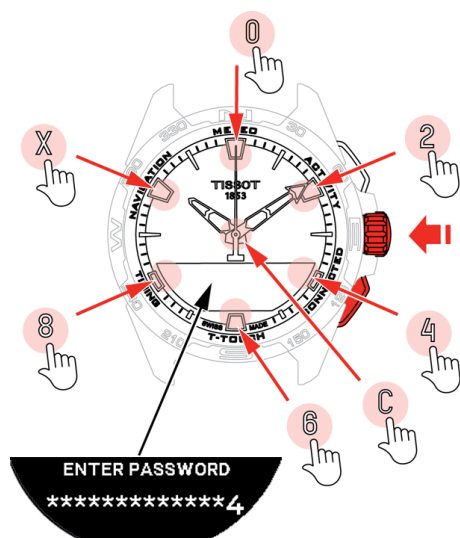


- Pomocou dotykových zón vytvorte heslo. Každéj zóne zodpovedá jeden znak: 0, 2, 4, C, 6, 8 a X.

- POZNÁMKA: Minimálne 6 číslic, maximálne 14.


2. Po zadání hesla ho potvrďte pomocou korunky. Zobrazenie predchádzajúcej obrazovky kedykoľvek obnovíte pomocou tlačidla BACK (Späť).

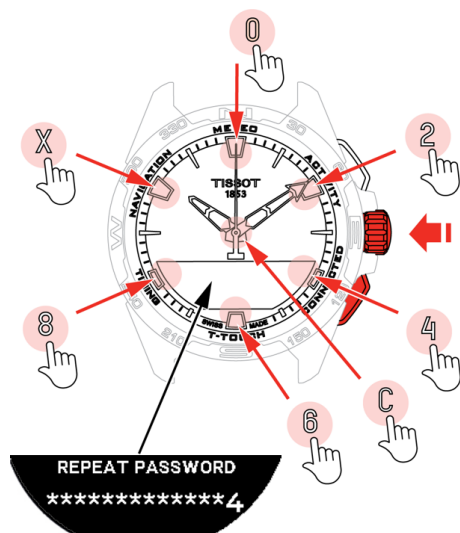

3. Opakovane zadajte to isté heslo a potom ho potvrďte pomocou korunky.



4. Ak nechcete zadefinovať heslo, vyberte „No“ (Nie) a prejdite na ďalší krok.

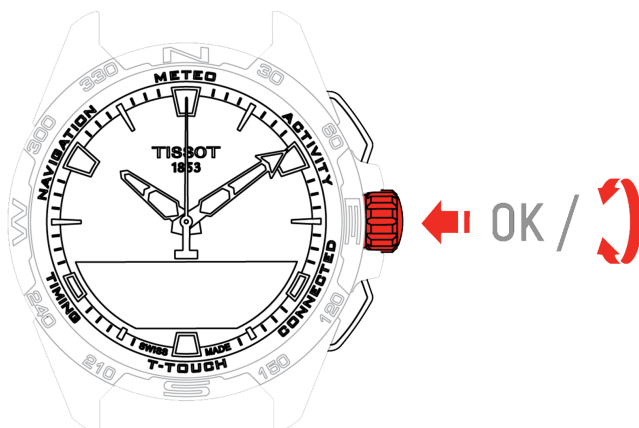

5. Pomocou korunky manuálne upravte nastavenia hodiniek:

„GENDER“ (Pohlavie)

- Male (Muž), Female (Žena) alebo Undefined (Neurčené).

„HEIGHT UNIT“ (Jednotky výšky)

- Centimetres (cm) alebo Feet (Stopy).
- Zadájte vašu výšku.

„WEIGHT UNIT“ (Jednotky hmotnosti)

- Kilograms (kg) alebo Pounds (Libry).
- Zadájte vašu hmotnosť.

„DATE FORMAT“ (Formát dátumu)

- DD.MM.YY (deň.mesiace.rok) alebo MM.DD.YY (mesiac.deň.rok).

„DATE OF BIRTH“ (Dátum narodenia)

- Vyberte rok, mesiac a deň.

„DATE“ (Dátum)

- Zadájte aktuálny dátum.

„TIME FORMAT“ (Formát času)

- 24-hodinový alebo 12-hodinový.

„TIME 1“ (Čas)

- Zadájte čas.

Zobrazí sa hlásenie „Setup completed“ (Nastavenie dokončené). Znamená to, že inštalácia bola úspešne dokončená.

Ručky sa nastaví na zadaný čas a hodinky sa automaticky uzamknú.



Opätovné pripojenie hodín k telefónu


Keď sú hodinky pripojené k telefónu, je to indikované ikonou .

Keď sú hodinky dočasne mimo dosahu telefónu, pokúšajú sa o opätovné pripojenie po dobu 2 hodín. Je to indikované ikonou „pripájanie“. V takejto situácii stačí, ak sa hodinky priblížia k telefónu na vzdialenosť niekoľkých metrov, aby sa znovu pripojili, ak je v telefóne aktívne Bluetooth rozhranie.

Po uplynutí tejto doby hodinky vypnú Bluetooth rozhranie, aby sa šetrila batéria. Ikona pripojenia nebude zobrazená. Od verzie 2.0 stačí na opätovnú aktiváciu Bluetooth signálu stlačiť ľubovoľné z tlačidiel (BACK (Späť)/START (Štart)/KORUNKA). Ikona „pripájanie“ sa okamžite zobrazí.



Clock (Hodiny)

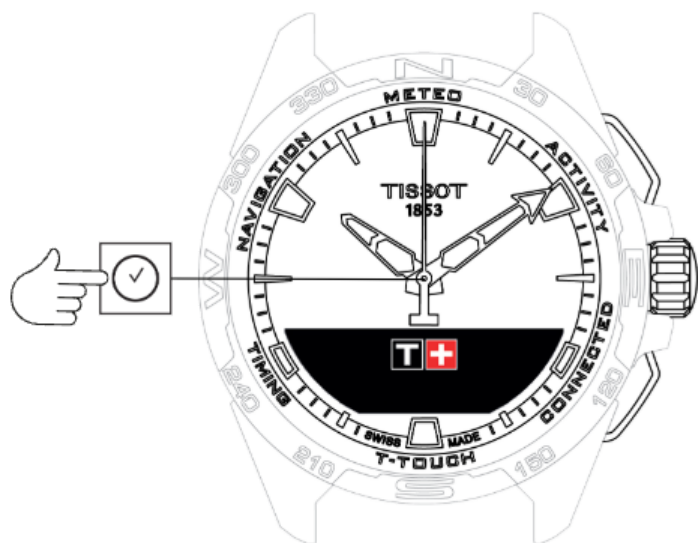

Prístup k funkciám „Clock“ (Hodiny):

1. Hodinky odomknite stlačením a podržaním START.
2. Stlačte dotykovú zónu „Clock“ (Hodiny).
 - Stláčaním a otáčaním korunky získate prístup k nasledujúcim funkciám:



! INFO

Upozornenie: Kedykoľvek sa môžete vrátiť späť pomocou tlačidla BACK (Späť).

Dodatočné informácie

- TIME 1 (Čas 1) a TIME 2 (Čas 2)
- Dátum



TIME 1 (Čas 1) a TIME 2 (Čas 2)



Nastavenie času



Časové pásmo




Zámena s časom Time 2 (Zmena na druhý čas)



Nastavenie času

V režime bez spárovania

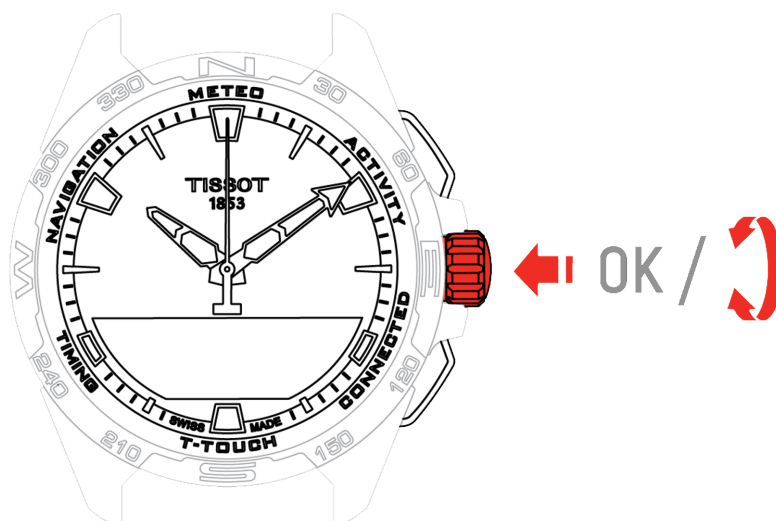

1. Otáčajte korunkou na zobrazenie TIME 1 (Čas 1) a stlačte korunku. Na hodinkách sa zobrazí „Set time 1“ (Nastaviť čas 1)
2. Výber potvrdíte stlačením korunky
 - Pomocou korunky zadajte čas a nastavenie potvrdíte stlačením korunky



Časové pásmo

V režime spárovania

Hodinky majú dva časy, TIME 1 (Čas 1) a TIME 2 (Čas 2), pre ktoré si môžete vybrať požadované časové pásmo zo zoznamu, ktorý je možné upraviť v aplikácii Tissot pre smartfóny. Ručičky vždy zobrazujú TIME 1 (Čas 1).

Zoznam časových pásiem obsahuje:

- Časové pásmo „Phone“ (Telefón), ktoré je časovým pásmom smartfónu.
- Časové pásmo „Custom“ (Vlastné), ktoré umožňuje manuálne nastavenie času
- Časové pásma rôznych miest a iných lokalít uvedené v aplikácii T-Touch Connect Solar pre smartfóny

INFO

Upozornenie: Pri prechode medzi letným a zimným časom vás hodinky o zmene informujú 18 hodín vopred a automaticky sa aktualizujú.

Zámena s časom Time 2 (Zmena na druhý čas)

Funkcia „Swap“ (Zameniť) umožňuje výmenu medzi časmi nastavenými v časoch TIME 1 (Čas 1) a TIME 2 (Čas 2).

INFO

Táto funkcia je dostupná, len keď sú nastavené časy TIME 1 (Čas 1) aj TIME 2 (Čas 2).



Dátum

Hodinky T-Touch Connect Solar sú vybavené kalendárom:

-  : v režime spárovania sa dátum automaticky synchronizuje s hodinkami.
-  : v režime bez spárovania sa nastavenia zadávajú manuálne:

1. Stlačte korunku


- „Set Date?“ (Nastaviť dátum?)

2. Stlačte korunku

3. Zadajte aktuálny dátum



METEO (Počasie)

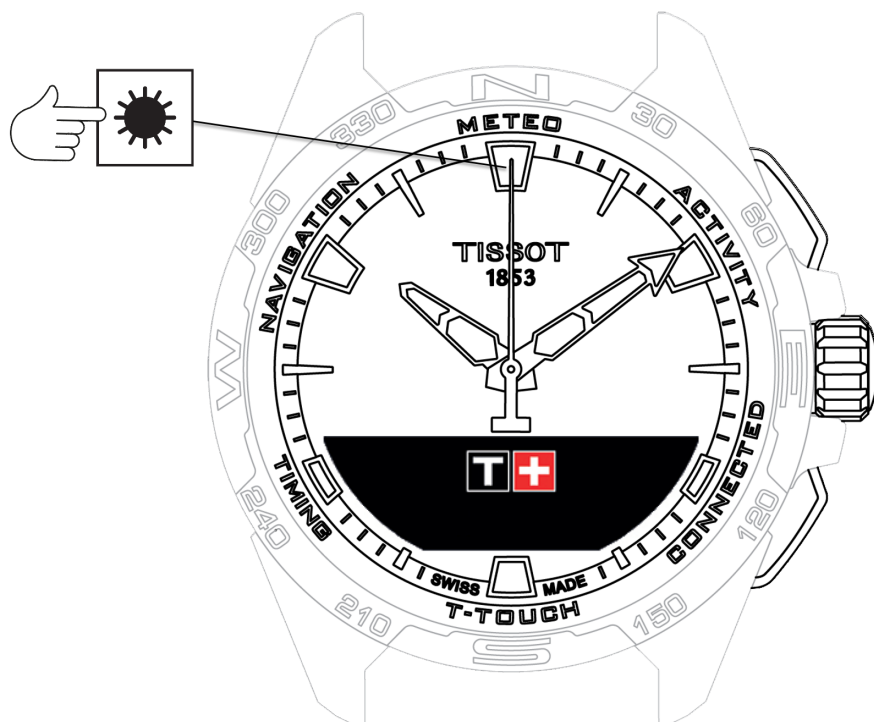

Prístup k funkciám „METEO“ (Počasie):

1. Hodinky odomknite stlačením a podržaním START.
2. Stlačte dotykovú zónu „METEO“ (Počasie).
 - Stláčaním a otáčaním korunky získate prístup k nasledujúcim funkciám:


-  **BAROMETER**
-  **TEPLOTA**

! INFO

Upozornenie: Kedykoľvek sa môžete vrátiť späť pomocou tlačidla BACK (Späť).



BAROMETER

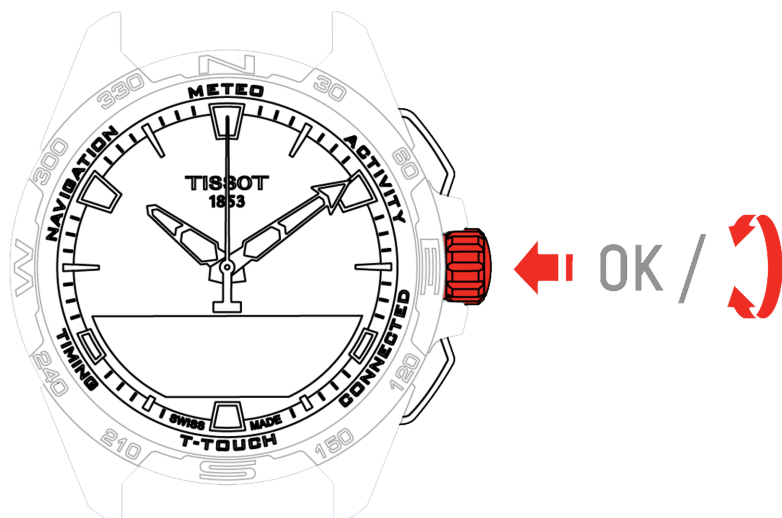

Stláčaním a otáčaním korunky získate prístup k nasledujúcim funkciám:

-  Kalibrácia relatívneho tlaku
-  Absolútny tlak
-  Glossary (Slovník)


Kalibrácia relatívneho tlaku

Nastavenie relatívneho tlaku spôsobí zmenu zobrazenej nadmorskej výšky. Relatívny tlak je zámerne obmedzený na hodnotu v rozsahu 950 hPa až 1 100 hPa.

Absolútny tlak

Absolútny atmosférický tlak je skutočný tlak v danom čase a na mieste merania a nie je možné ho meniť.

Ak chcete získať čo najpresnejšie údaje barometra, je možné nastaviť pologuľu a klimatické pásmo na základe vašej zemepisnej polohy. Vo funkciách „T-TOUCH“/„SETTINGS“ (Nastavenia)/„Calibration“ (Kalibrácia)/„Altimeter“ (Výškomer) vyberte klimatické pásmo manuálne alebo automaticky pomocou zjednodušenej Koeppenovej klimatickej klasifikácie (pozri obrázok nižšie). Ak hodinky nie sú nastavené („Not Set“), použije sa štandardný model atmosféry: Nastavená teplota na úrovni hladiny mora = 15 °C, stredný tlak na úrovni hladiny mora: 1 013,25 hPa.

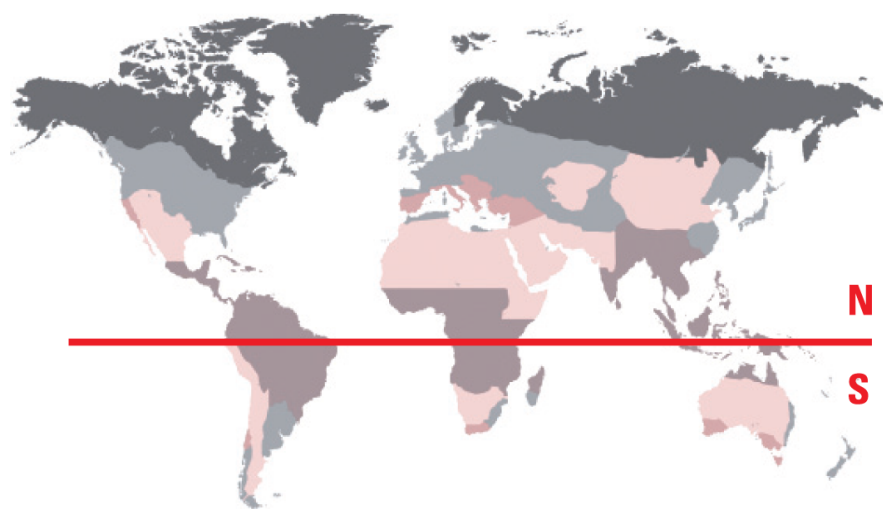



-  Polárny
-  Mierne
-  Aridné
-  Tropické
-  Stredomorské




Glossary (Slovník)

V režime Meteo (Počasie) sa ručičky prekrývajú na indikovanie vývojového trendu počasia. Výhodou barometra je, že umožňuje zobrazovanie relatívneho atmosférického tlaku. Relatívny tlak sa zobrazuje v hPa.

Zmeny počasia súvisia so zmenami atmosférického tlaku. Keď atmosférický tlak stúpane, bude jasná obloha. Takáto oblasť sa potom označuje ako oblasť vysokého tlaku alebo anticyklóna. Keď atmosférický tlak klesá, bude zamračená obloha. Takáto oblasť sa potom označuje ako oblasť nízkeho tlaku alebo tlaková níz.

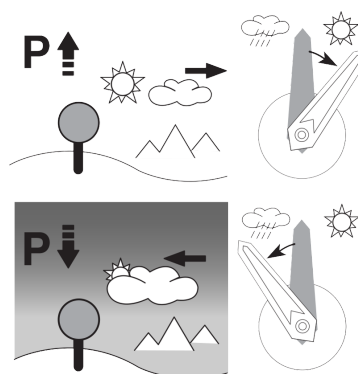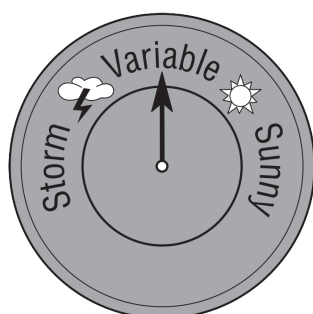

- Hodinky T-Touch Connect Solar merajú tieto zmeny tlaku a indikujú vývojový trend počasia pomocou ručičiek, ktoré môžu podľa vývoja počasia zaujať nasledujúcich 7 pozícií:

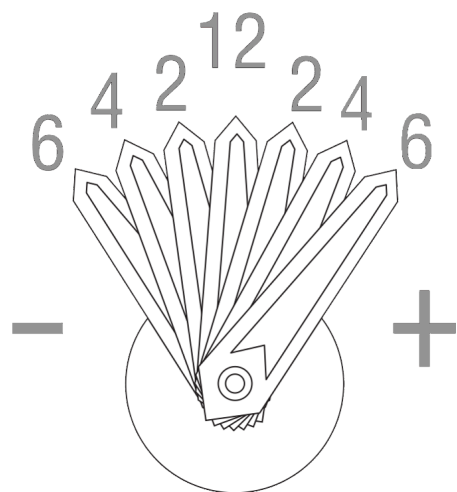

+6': Prudký pokles tlaku, rýchle zhoršenie počasia

+4': Mierny pokles tlaku, zhoršenie počasia pravdepodobné

+2': Nepatrný pokles tlaku, mierne zhoršenie počasia pravdepodobné

12h: Žiadna výrazná zmena počasia

-2': Nepatrný nárast tlaku, mierne zlepšenie počasia pravdepodobné

-4': Mierny nárast tlaku, zlepšenie počasia pravdepodobné

-6': Prudký nárast tlaku, rýchle zlepšenie počasia

Program hodínok T-Touch Connect Solar zohľadňuje zmeny atmosférického tlaku za posledných 6 hodín, aby vypočítal trend, ktorý má indikovať. Hodinky navyše rozpoznávajú a automaticky kompenzujú zmeny tlaku spôsobené rýchlou zmenou nadmorskej výšky. Preto to má len minimálny vplyv na barometrický trend. Digitálny displej hodínok T-Touch Connect Solar zobrazuje absolútne a relatívne hodnoty atmosférického tlaku v hektopaskaloch [hPa]. Absolútny atmosférický tlak je skutočný tlak v danom čase a na mieste merania a nie je možné ho meniť. Relatívny tlak je hodnota vzťahujúca sa na hladinu mora (nadmorskú výšku) na základe miestneho absolútneho atmosférického tlaku. Barometre a meteorologické mapy zobrazujú hodnoty relatívneho tlaku. Hodnota relatívneho tlaku závisí od nastavenej klimateckej zóny a možno ju prednastaviť na hodinkách. Prednastavenie relatívneho tlaku súvisí s nadmorskou výškou.

Rozsah merania:	absolútny tlak: 250 hPa až 1 200 hPa relatívny tlak: 950 hPa až 1 100 hPa
Presnosť:	absolútny tlak: ± 3 hPa

Relatívny tlak:	Zmeny pomocou výškomera
Rozlíšenie:	1 hPa
Konverzia jednotiek:	1 hektopascal [hPa] = 1 milibar [mb]



TEPLOTA

Zobrazená teplota je teplota puzdra (tela) hodínok. Tá je zasa ovplyvnená telesnou teplotou. Preto sa zobrazená teplota môže líšiť od skutočnej teploty prostredia.


Na zobrazenie skutočnej teploty prostredia je potrebné hodinky zložiť zo zápästia, aby neboli ovplyvňované telesnou teplotou (trvá to približne 15 až 30 minút).

Teplota sa môže zobrazovať v stupňoch Celzia [°C] alebo stupňoch Fahrenheita [°F].

Rozsah merania:	-10 °C až +60 °C	14 °F až 140 °F
Presnosť:	± 1°C	± 1,8 °F
Rozlíšenie:	1 °C	1 °F



ACTIVITY (Aktivita)

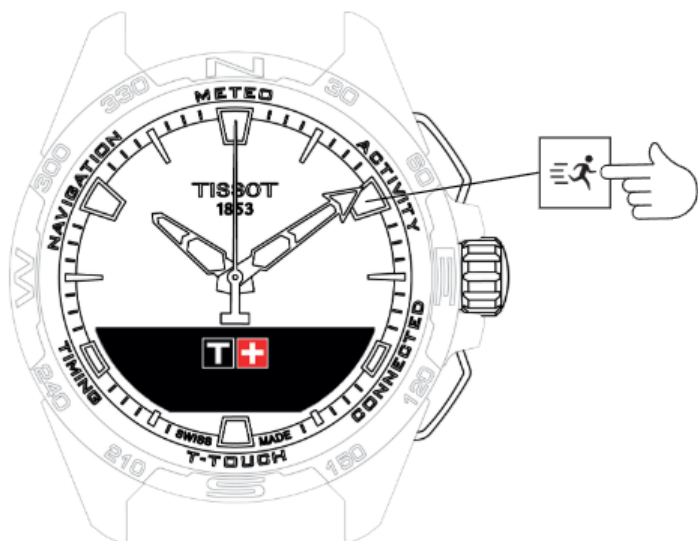

Prístup k funkciám „ACTIVITY“ (Aktivita):

1. Hodinky odomknite stlačením a podržaním START.
2. Stlačte dotykovú zónu „ACTIVITY“ (Aktivita)
 - Otáčaním korunky získate prístup k nasledujúcim funkciám:

-  **ACTIVITY (Aktivita)**
-  **DAILY STEPS (Denné kroky)**
-  **ALTIMETER (Výškomer)**
-  **BRING ME BACK (Doviesť nazad)**

! INFO

- Upozornenie: Kedykoľvek sa môžete vrátiť späť pomocou tlačidla BACK (Späť).

- Upozornenie: Funkcia „BRING ME BACK“ (Doviesť nazad) je dostupná, len ak je v prevádzke funkcia „ACTIVITY“ (Aktivita).



ACTIVITY (Aktivita)

Hodinky T-Touch Connect Solar umožňujú zaznamenávať outdoorové aktivity pomocou funkcie „ACTIVITY“ (Aktivita) (napr. pri horskej turistike). Táto funkcia zobrazuje uplynulý čas, počet krokov, počet kalórií, aktuálnu nadmorskú výšku, nastúpané celkové prevýšenia a klesania a priemernú vertikálnu rýchlosť výstupu a zostupu.

! INFO

Táto funkcia je v niektorých častiach sveta obmedzená alebo nedostupná.

V režime bez spárovania alebo bez pripojenia nebudú k dispozícii všetky funkcie „ACTIVITY“ (Aktivita) a počas pohybovej aktivity v teréne sa nebudú zaznamenávať súradnice GPS.

Dodatočné informácie

- [Spustenie aktivity](#)
- [Opis konkrétnych ikon na hodinkách počas aktivity](#)
- [Opis konkrétnych obrazoviek hodínok počas aktivity](#)
- [Zastavenie aktivity](#)
- [História aktivít](#)
- [Špecifické obrazovky aplikácie T-Touch](#)
- [Technické informácie](#)

Spustenie aktivity


- Hodinky musia byť spárované s telefónom používateľa, aby bolo možné naplno využívať všetky funkcie aplikácie. Okrem toho sa odporúča, aby ste boli prihlásení do dátovej siete alebo sa vopred prihlásili.



- V počiatočnom bode výletu vyberte „ACTIVITY“ (Aktivita) krátkym stlačením tlačidla korunky.



- Krátkym stlačením korunky spustíte funkciu „ACTIVITY“ (Aktivita).
- Ak aplikácia T-Touch beží na pozadí alebo je zatvorená, na obrazovke hodínok sa zobrazí hlásenie s pokynom, aby ju používateľ otvoril a aktivoval.



- Aplikácia T-Touch musí mať potrebné povolenia na používanie funkcie GPS v telefóne.

Po uložení funkcie „ACTIVITY“ (Aktivita) môžete funkciu kedykoľvek pozastaviť krátkym stlačením tlačidla „START“.

Opis konkrétnych ikon na hodinkách počas aktivity



Prebieha monitorovanie aktivity.



Prebieha monitorovanie aktivity.



Prebieha monitorovanie aktivity.

GPS signál smartfónu je aktivovaný.

Tieto dve podobné ikony rozlišujú, či je signál GPS aktívny alebo sa nenašiel. Ak sa signál GPS stratil, zariadenie na sledovanie aktivity nedokáže ukladať súradnice.


Ak sa signál GPS stratí, odporúča sa zastaviť a počkať niekoľko minút, kým sa signál obnoví. Podľa konkrétneho miesta (napr: v uzavretom údolí alebo v blízkosti strmých svahov) však nemá zmysel čakať na nájdenie signálu. V takomto prípade je vhodnejšie pokračovať v túre.

! INFO

Poznámka: Tieto ikony sú viditeľné iba v ľavom hornom rohu displeja hodín, keď je uzamknutý.

Opis konkrétnych obrazoviek hodínok počas aktivity


Počas výletu funkcie režimu „ACTIVITY“ (Aktivita) zobrazujú uplynulý čas, počet krokov, celkovú vzdialenosť, počet kalórií, aktuálnu nadmorskú výšku, celkové nastúpané prevýšenia a klesania, priemernú rýchlosť vertikálneho stúpania a klesania a prístup k funkcii „BRING ME BACK“ (Doviesť nazad).

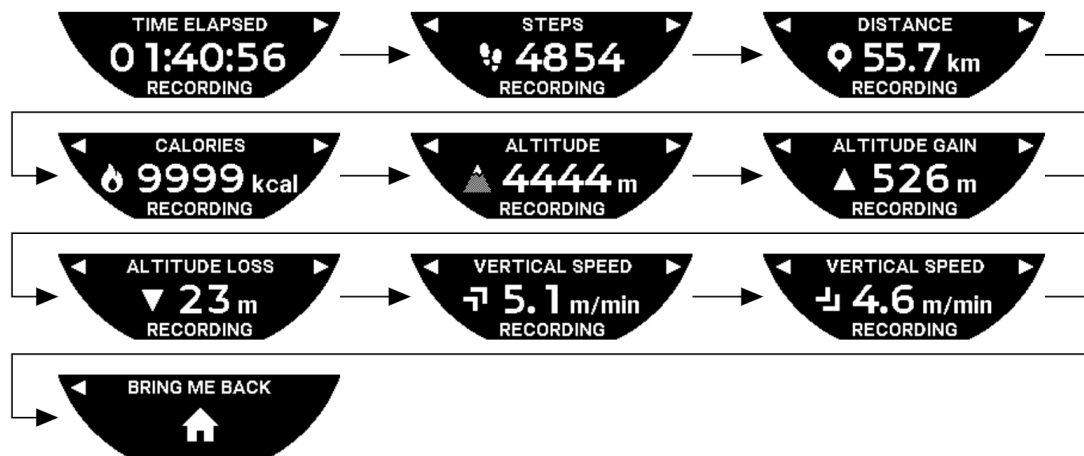

Zastavenie aktivity

V mieste ukončenia výletu:

1. Krátkym stlačením tlačidla BACK (Späť) zastavte funkciu „ACTIVITY“ (Aktivita) na obrazovke hodínok.



2. Potvrďte hlásenie klepnutím naň na obrazovke hodínok alebo stlačte korunku.

História aktivít

V režime „ACTIVITY“ (Aktivita) stlačte a otočte korunkou na zobrazenie histórie vašich aktivít:



Špecifické obrazovky aplikácie T-Touch

Aplikácia T-Touch zobrazuje históriu trasy. Zaznamenané body GPS (lokalizačnou funkciou smartfónu) sa používajú na zobrazenie miesta na geografickej mape. Presnosť bodov priamo súvisí s kvalitou príjmu GPS signálu smartfónu. V súhrnnej tabuľke sa zobrazujú aj nasledujúce údaje: dátum a čas začiatku, dátum a čas ukončenia, uplynutý čas, počet krokov, celková vzdialenosť, počet kalórií, počiatočná nadmorská výška, kumulatívne nastúpané a naklesané metre nadmorskej výšky, priemerné vertikálne rýchlosti stúpania a klesania.

Technické informácie

Ak sú hodinky a telefón v režime spárovania, funkcia „ACTIVITY“ (Aktivita) ukladá všetky údaje počas výletu. Po skončení výletu sa tieto údaje zobrazia na obrazovkách hodínok a na zvýšenie používateľského komfortu sú naformátované aj v aplikácii nainštalovanej v telefóne.

INFO

Táto funkcia je v niektorých častiach sveta obmedzená alebo nedostupná.



BRING ME BACK (Doviesť nazad)

Hodinky T-Touch Connect Solar vás dokážu priviesť nazad do východiskového bodu uloženého výletu, a to buď po priamej trase, alebo podľa bodov trasy na zaznamenanej trase (v opačnom poradí). Táto funkcia zobrazuje zostávajúcu vzdialenosť na obrazovke a ručičky hodiniek indikujú smer (azimut), ktorý treba nasledovať.

:::danger NEBEZPEČENSTVO

Riziko pádu

Hodinky indikujú počiatočný bod aktivity ako priamu rovnú čiaru z aktuálnej polohy. Tento azimut je nutné brať len orientačne a opatrne vo vzťahu k reálnej topografii danej lokality. Vyhnite sa tak pošmyknutiu alebo pádu (skala, priepasť, vodná plocha, nepriechodná prekážka alebo iné prírodné nebezpečenstvo).

:::

INFO


Poznámka: Funkcia „BRING ME BACK“ (Doviesť nazad) je dostupná, len ak je aktivovaná funkcia „ACTIVITY“ (Aktivita).

Dodatočné informácie

- Spustenie funkcie Bring Me Back (Doviesť nazad)
- Zmena režimu pri funkcii „Bring Me Back“ (Doviesť nazad)
- Optimalizácia trasy „Bring Me Back“ (Doviesť nazad)
- Opis konkrétnych obrazoviek hodiniek na ceste nazad
- Opis konkrétnych ikon hodiniek na ceste nazad
- Automatické zastavenie funkcie
- Technické informácie

Spustenie funkcie Bring Me Back (Doviesť nazad)

Ak chcete prerušiť výlet a chcete sa vrátiť do východiskového bodu uloženého v hodinkách T-Touch Connect Solar, musíte na obrazovke hodínok spustiť funkciu „BRING ME BACK“ (Doviesť nazad) pomocou korunky.

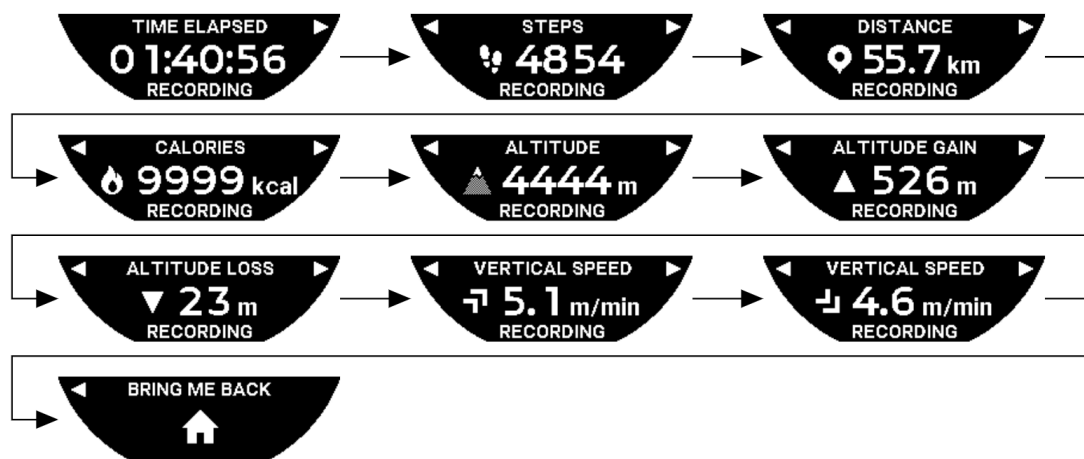

! INFO


Poznámka: Funkcia „BRING ME BACK“ (Doviesť nazad) je použiteľná ihneď po uložení nejakej GPS polohy. Ak tomu tak nie je, funkcia nebude dostupná a zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



Zmena režimu pri funkcii „Bring Me Back“ (Doviesť nazad)

Pri funkcii „Bring Me Back“ (Doviesť nazad) sú na výber dva režimy: Direct (priama trasa) alebo Waypoints (body trasy). Režim Direct (alebo lineárny) vás vedie nazad do počiatočného bodu uloženej trasy po priamej línii (rovná čiara). Režim Waypoints vás vedie nazad podľa bodov na zaznamenanej trase (v opačnom poradí).


Ak je aktívna funkcia „BRING ME BACK“ (Doviesť nazad), režim môžete zmeniť krátkym stlačením korunky.



Optimalizácia trasy „Bring Me Back“ (Doviesť nazad)

Trasu funkcie „Bring Me Back“ (Doviesť nazad) môžete kedykoľvek optimalizovať tak, aby viedla najkratšou cestou.

Ak je aktívna funkcia „BRING ME BACK“ (Doviesť nazad), môžete optimalizovať trasu stláčaním a otáčaním korunky.



Opis konkrétnych obrazoviek hodín na ceste nazad


V režime Direct (priama trasa) sa na displeji hodín zobrazuje zostávajúca vzdialenosť do východiskového bodu.




Ak sú hodinky zamknuté, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



V režime Waypoints (body trasy) sa na obrazovke hodín zobrazuje zostávajúca vzdialenosť k ďalšiemu bodu trasy a zostávajúca vzdialenosť k východiskovému bodu.



Ak sú hodinky zamknuté, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



Na ceste nazad do východiskového bodu vás hodinky navigujú pomocou signálu GPS. Tieto údaje sa prepočítavajú permanentne a závisia od prijatého signálu GPS. V závislosti od prostredia, v ktorom sa nachádzate, môže signál na krátky okamih vypadávať. V takom prípade sa na obrazovke hodín zobrazí blikajúca ikona satelitu, ktorá signalizuje, že príjem signálu „GPS“ nie je dostatočný na presné navádzanie.



Ak sú hodinky zamknuté, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



Ak sa signál GPS stratí, odporúča sa zastaviť a počkať niekoľko minút, kým sa signál obnoví. Podľa konkrétneho miesta (napr: v uzavretom údolí alebo v blízkosti strmých svahov) však nemá zmysel čakať na nájdenie signálu. V takomto prípade je vhodnejšie pokračovať v túre.

Opis konkrétnych ikon hodín na ceste nazad



Prebieha monitorovanie aktivity.



Nedostatočný signál GPS.



Signál GPS je aktívny.

Tieto dve podobné ikony rozlišujú, či je signál GPS aktívny alebo sa nenašiel.

Ak sa signál GPS stratí, odporúča sa zastaviť a počkať niekoľko minút, kým sa signál obnoví. Podľa konkrétneho miesta (napr: v uzavretom údolí alebo v blízkosti strmých svahov) však nemá zmysel čakať na nájdenie signálu. V takomto prípade je vhodnejšie pokračovať v túre.

INFO

Poznámka: Tieto ikony sa zobrazujú len v ľavom hornom rohu obrazovky hodín, keď sú uzamknuté.

Automatické zastavenie funkcie

Keď sa priblížite na +/- 50 m od východiskového bodu, funkcia „BRING ME BACK“ (Doviesť nazad) sa ukončí a na obrazovke hodinek sa zobrazí nasledujúce hlásenie:



Ak sú hodinky zamknuté, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



! INFO

Poznámka: Ak pred návratom do východiskového bodu zastavíte funkciu „ACTIVITY“ (Aktivita) predčasne, funkcia „BRING ME BACK“ (Doviesť nazad) sa tiež preruší.

Technické informácie

Táto funkcia je náročná na spotrebu kapacity batérie telefónu aj hodínok. Ak batéria telefónu už nemá dostatočnú kapacitu, hodinky budú aj naďalej navigovať. V tejto extrémnej núdzovej situácii však nie je možné indikovať minimálnu zostávajúcu výdrž len s batériou hodínok.

Detekcia signálu GPS je citlivá na elektromagnetické rušenia a geografickú polohu. Na dosiahnutie čo najkvalitnejšieho príjmu signálu GPS je potrebné hodinky udržiavať vo vodorovnej polohe smerom nahor a ďaleko od kovových povrchov.



DAILY STEPS (Denné kroky)

V režime monitorovania aktivity hodinky T-Touch Connect Solar merajú dennú fyzickú aktivitu počítaním počtu krokov.

Tieto denné údaje sa vždy vypočítavajú na základe času TIME 1 (Čas 1) a zmena času TIME 1 (Čas 1) automaticky spôsobí obnovenie denných údajov.

Pri podrobnejšom monitorovaní aktivity sa odhaduje viac údajov, napríklad prejdená vzdialenosť, počet spálených kalórií a trvanie aktivity.

Stláčaním a otáčaním korunky získate prístup k nasledujúcim údajom:



CALORIES (Kalórie)



DISTANCE (Vzdialenosť)



ACTIVITY PERIOD (Čas aktivity)



STEPS GOAL (Cieľový počet krokov)



CALORIES (Kalórie)

Zobrazuje počet kalórií spálených počas dňa.



DISTANCE (Vzdialenosť)

Zobrazuje vzdialenosť prejdenú počas dňa v kilometroch (km) alebo míľach (mi).
Vypočítava sa na základe počtu krokov prejdených za daný deň.



ACTIVITY PERIOD (Čas aktivity)

Zobrazuje trvanie dennej aktivity.



STEPS GOAL (Cieľový počet krokov)

Predvolený denný cieľ je 5 000 krokov. Tento údaj je možné zmeniť pomocou korunky.

Po dosiahnutí denného cieľa sa zobrazí oznámenie „goal alert“ (Upozornenie na cieľ) sprevádzané pípnutím alebo vibráciou. Toto oznámenie si môžete prispôbiť v položke Profil hodín.

-  : v režime spárovania

„STEPS GOAL“ (Cieľový počet krokov) je možné nastaviť aj v aplikácii. Okrem toho si v aplikácii môžete pozrieť záznamy denných aktivít až za 10 rokov.



ALTIMETER (Výškomer)

Hodinky automaticky kalibrujú nadmorskú výšku dvakrát denne. Na presnejšie riadenie je vždy k dispozícii manuálna funkcia.



ALTITUDE SETTING (Nastavenie nadmorskej výšky) (Kalibrácia nadmorskej výšky)



Glossary (Slovník)



ALTITUDE SETTING (Nastavenie nadmorskej výšky) (Kalibrácia nadmorskej výšky)


„Kalibrovať“ výškomer znamená nastaviť ho na známu nadmorskú výšku v určitom bode. Nadmorskú výšku môžete resetovať pomocou korunky. Skutočné hodnoty nadmorskej výšky je možné zistiť na rôznych miestach: na smerovníkoch a na vrstevniciach a bodoch výšky na mapách. Nadmorská výška sa musí „kalibrovať“ vo vzťahu k okolitému atmosférickému tlaku.

Rozsah merania:	-400 m až +9 000 m	-1 312 stôp až +29 527 stôp
Rozlíšenie:	1 m	3 stopy (ft)

! INFO

Poznámka: Priemerný tlak na úrovni hladiny mora je 1 013,25 hPa.

Ak chcete získať čo najpresnejšiu funkciu výškomera, môžete nastaviť pologuľu a klimatické pásmo na základe vašej aktuálnej zemepisnej polohy. Vo funkciách „T-TOUCH“/„SETTINGS“ (Nastavenia)/„Calibration“ (Kalibrácia)/„Altimeter“ (Výškomer) vyberte klimatické pásmo manuálne alebo automaticky pomocou zjednodušenej Koeppenovej klimatickej klasifikácie (pozri obrázok nižšie). Ak hodinky nie sú nastavené („Not Set“), použije sa štandardný model atmosféry: Nastavená teplota na úrovni hladiny mora = 15 °C, stredný tlak na úrovni hladiny mora: 1 013,25 hPa.

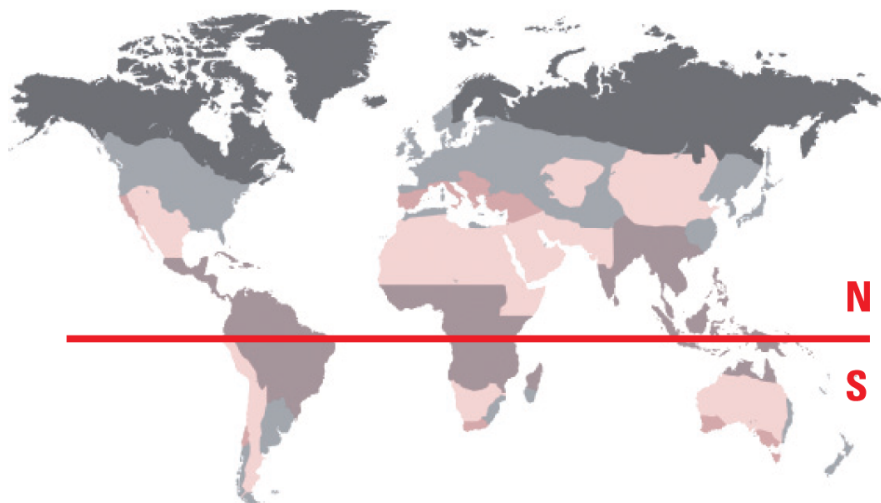



Polárny



Mierne



Aridné



Tropické




Stredomorské




Glossary (Slovník)

V režime výškomera sa hodinky T-Touch Connect Solar zmenia na barometrický výškomer a zobrazujú nadmorskú výšku vo vzťahu k priemernej hladine mora. Merné jednotky použité na zobrazenie nadmorskej výšky (m alebo ft) sú jednotky zvolené v možnostiach.

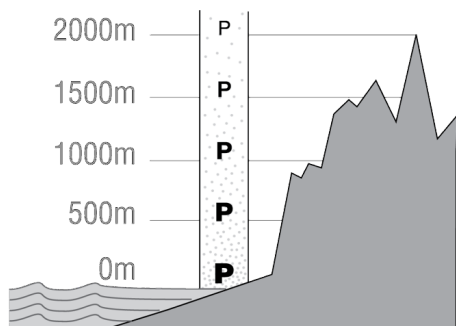


Poznámka: Keďže sa na výpočet nadmorskej výšky využíva tlak, výškomer je citlivý na zmeny atmosférického tlaku v závislosti od zmien počasia. Nie je nezvyčajné, že sa počas jednej noci zaznamenajú výškové rozdiely aj 100 m. Zobrazená hodnota sa tak môže meniť, aj keď sa nadmorská výška v skutočnosti nezmenila.

Zmena počasia = zmena tlaku = zmena zobrazovanej nadmorskej výšky

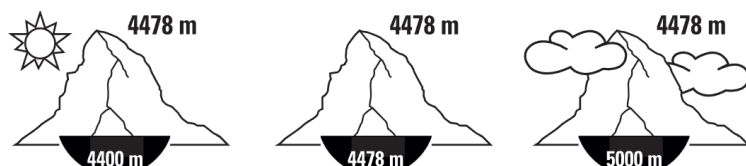



CONNECTED (Pripojené)

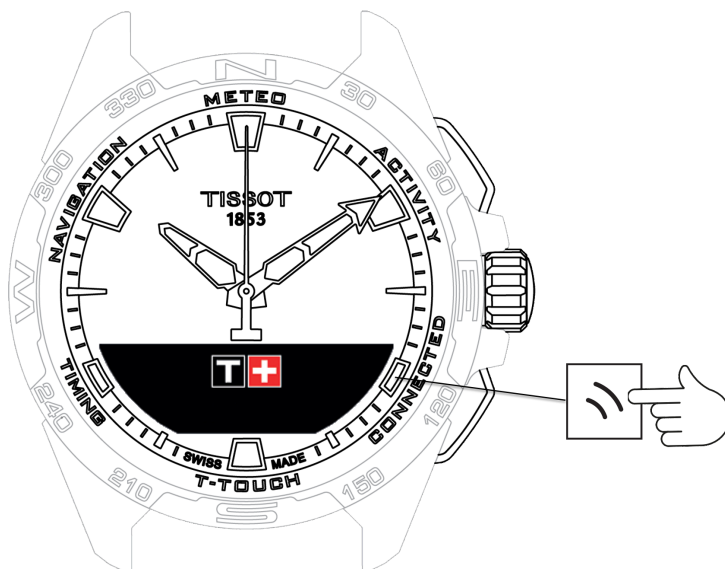

Prístup k funkciám „CONNECTED“ (Pripojené):

1. Hodinky odomknite stlačením a podržaním START.
2. Stlačte dotykovú zónu „CONNECTED“ (Pripojené).


Stláčaním a otáčaním korunky získate prístup k nasledujúcim funkciám:

-  Prichádzajúci hovor
-  NOTIFICATONS (Oznámenia) (správa, e-mail, pripomienka, sociálne siete)
-  FIND MY PHONE (Nájsť telefón)
-  Find my watch (Nájsť hodinky)
-  NBA

Upozornenie: Kedykoľvek sa môžete vrátiť späť pomocou tlačidla BACK (Späť).



Prichádzajúci hovor



Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru môžete:

- Prepnúť hodinky do tichého režimu stlačením symbolu „stlmiť“ na pravej strane obrazovky MIP alebo stlačením korunky
- Odmietnuť hovor stlačením symbolu „ukončiť hovor“ na ľavej strane obrazovky MIP alebo stlačením tlačidla BACK (Späť)



NOTIFICATONS (Oznámenia) (správa, e-mail, pripomienka, sociálne siete)

Keď sú hodinky spárované so smartfónom a pripojené k nemu, dokážu zobrazovať oznámenia odoslané smartfónom (správa, e-mail, hovor, sociálne siete). Výber oznámení, ktoré sa majú odosielať zo smartfónu do hodínok, sa vykonáva v nastaveniach smartfónu a závisí od operačného systému smartfónu.

Pri prijímaní oznámenia môžete:

- Stláčaním a otáčaním korunky otvoriť oznámenie a rolovať v ňom. Na konci sa zobrazí hlásenie „CLEAR?“ (Vymazať) a stlačením korunky oznámenie z hodínok odstránite.
- Ak chcete oznámenie skryť, klepnite na tlačidlo BACK (Späť). Oznámenie sa uloží do položky „NOTIFICATIONS“ (Oznámenia).
- Ak nevykonáte žiadny úkon, oznámenie zostane zobrazené na obrazovke MIP cca 15 sekúnd a potom sa automaticky uloží do položky „NOTIFICATIONS“ (Oznámenia).

Čítanie alebo odstraňovanie skrytých a neodstránených oznámení:

- Keď je zobrazená položka „NOTIFICATIONS“ (Oznámenia), potvrdte jej výber stlačením korunky. Otáčaním korunky prechádzate v rôznych prijatých oznámeniach.
- Stlačením korunky otvorte zvolené oznámenie a otáčaním korunky v ňom rolujte. Na konci sa zobrazí hlásenie „CLEAR?“ (Vymazať) a stlačením korunky oznámenie z hodínok odstránite.



FIND MY PHONE (Nájsť telefón)

Ak sú hodinky spárované so smartfónom a pripojené k nemu, v prípade že ho neviete nájsť, dokážu hodinky vyvolať jeho zvonenie a pomôcť ho tak nájsť.

Zobrazí sa obrazovka „Start“. Aktivujte zvonenie telefónu stlačením korunky. Ak ste telefón našli, zvonenie vypnete opätovným stlačením korunky.

! INFO

Poznámka: Ak telefón používa systém iOS, hlasitosť zvonenia závisí od nastavenia v telefóne. Ak je telefón v tichom režime, nedokáže sa vyvolať jeho zvonenie.



Find my watch (Nájsť hodinky)

Ak sú hodinky spárované so smartfónom a pripojené k nemu, je možné ich nájsť vyvolaním ich zvonenia z aplikácie T-Touch Connect Solar.



NBA

V režime NBA hodinky zobrazujú výsledok posledného zápasu vášho obľúbeného tímu, ako aj dátum jeho nasledujúceho stretnutia.


- Stláčaním a otáčaním korunky zobrazíte kalendár vášho obľúbeného tímu.

INFO

Upozornenie: Prihláste sa do aplikácie a vyberte si obľúbený tím, ako aj prístup k ďalším informáciám o sezóne NBA.



T-TOUCH

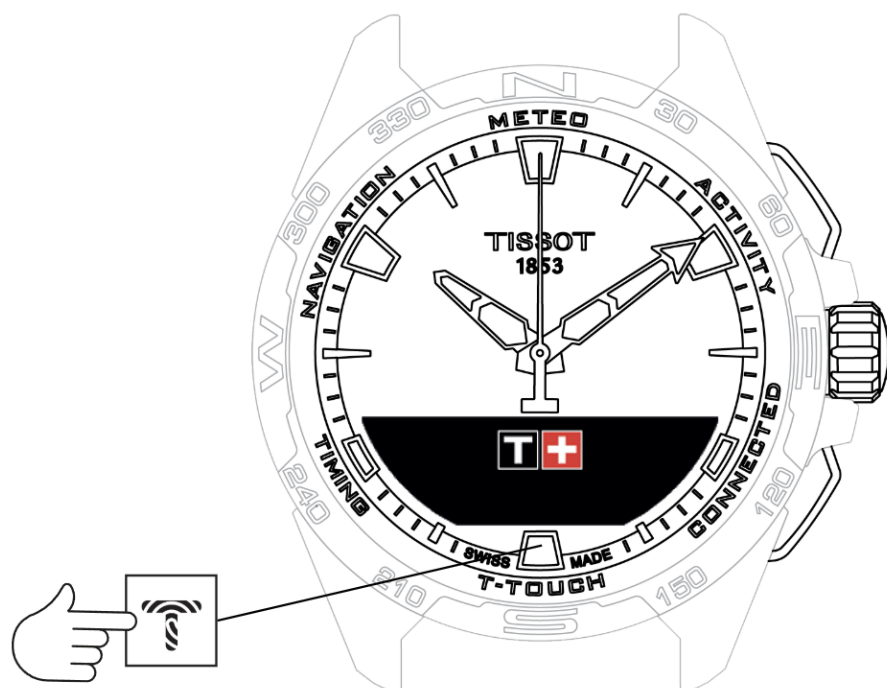

Prístup k funkciám „T-TOUCH“:

1. Hodinky odomknite stlačením a podržaním START.
2. Stlačte dotykovú zónu „T-TOUCH“.

Stláčaním a otáčaním korunky získate prístup k nasledujúcim funkciám:

-  **QUICK SETTINGS (Rýchle nastavenia)**
-  **WATCH SETTINGS (Nastavenia hodín)**

! INFO

Upozornenie: Kedykoľvek sa môžete vrátiť späť pomocou tlačidla BACK (Späť).



QUICK SETTINGS (Rýchle nastavenia)

Pomocou rýchlych nastavení môžete rýchlo skontrolovať niektoré nastavenia hodín.

1. Stlačením korunky aktivujete alebo deaktivujete nasledujúce rýchle nastavenia:

-  „Bluetooth“ (Rýchle nastavenie Bluetooth®)
-  „Sound“ (Zvuk) (Rýchle nastavenie zvuku)
-  „Vibration“ (Vibrácie) (Rýchle nastavenie vibrácií)
-  „BATTERY LEVEL“ (Úroveň nabitia batérie)
-  „SOLAR ENERGY“ (Solárne nabíjanie)



„Bluetooth“ (Rýchle nastavenie Bluetooth®)



Aktivácia alebo deaktivácia Bluetooth® rozhrania.

! INFO

Upozornenie: T-Touch Connect Solar sú odpojené od smartfónu.



„Sound“ (Zvuk) (Rýchle nastavenie zvuku)



Aktivovanie alebo deaktivovanie zvukových upozornení hodín.

! INFO

Upozornenie: Zvuky budíka a stopiek zostávajú aktívne bez ohľadu na toto nastavenie.



„Vibration“ (Vibrácie) (Rýchle nastavenie vibrácií)



Aktivovanie alebo deaktivovanie vibračných upozornení hodínok.

! INFO

Upozornenie: Vibrácie budíka a stopiek zostávajú aktívne bez ohľadu na toto nastavenie.

-  : v režime spárovania

Keď sú hodinky spárované so smartfónom, môžete pomocou ďalších rýchlych nastavení ovládať Bluetooth® rozhranie hodínok.



„BATTERY LEVEL“ (Úroveň nabitia batérie)




Indikácia aktuálnej úrovne nabitia batérie.

! INFO

Poznámka: Úroveň nabitia batérie je znázornená farebnými pruhmi. Keď sú hodinky úplne nabité, úroveň nabitia batérie je znázornená 8 zelenými pruhmi. Ak je batéria takmer vybitá, úroveň nabitia je znázornená jedným červeným pruhom.



„SOLAR ENERGY“ (Solárne nabíjanie)



Indikácia aktuálnej úrovne nabíjania solárnou energiou prijímanou hodinkami.

! INFO

Upozornenie: Úroveň prijímanej energie je znázornená farebnými pruhmi. Kompletná stupnica zodpovedá vystaveniu hodínok slnečnému žiareniu.



WATCH SETTINGS (Nastavenia hodín)

-  „Pair with phone“ (Spárovať s telefónom)
-  „CONNECTION“ (Pripojenie) (Nastavenia pripojenia)
-  System (Systém)
-  User profile (Profil používateľa)
-  Calibration (Kalibrácia)
-  About (Informácie)
-  E-labelling (Elektronické označovanie)



„Pair with phone“ (Spárovať s telefónom)



: Dostupné len v režime bez spárovania

Keď hodinky fungujú v režime bez spárovania, je možné ich kedykoľvek spárovať s telefónom.

INFO

Údaje uložené v hodinkách sa po potvrdení tejto možnosti odstránia.

Upozornenie: Je potrebné, aby bola v telefóne nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie Tissot T-Connect.



„CONNECTION“ (Pripojenie) (Nastavenia pripojenia)

V tejto podponuke môžete upraviť nastavenia pripojenia hodín k telefónu.

„Alerts“ (Upozornenia) (Upozornenia na pripojenie)



Aktivácia alebo deaktivácia komunikačných upozornení.

! INFO

Upozornenie: Ak je toto nastavenie aktívne, hodinky vás budú upozorňovať pri každom pripojení alebo odpojení od telefónu.

„Notification“ (Oznámenie)



Aktivácia alebo deaktivácia prijímania oznámení z telefónu.

! INFO

Upozornenie: Ak je toto nastavenie aktivované, hodinky budú prijímať oznámenia z telefónu.

„Unpair from phone“ (Zrušiť spárovanie s telefónom) (Odpojiť hodinky od telefónu)

Táto akcia odpojí hodinky od telefónu a neumožní synchronizáciu údajov v aplikácii Tissot T-Connect.



System (Systém)

V podponuke „System“ (Systém) môžete nastavovať systémové možnosti hodín.

„Language“ (Jazyk)

V podponuke „Language“ (Jazyk) môžete nastaviť jazyk hodín. Informácie o jazykoch podporovaných hodinkami pozri v kapitole „Compatibility“ (Kompatibilita).

„Time“ (Čas) (Dátum a čas)

V podponuke „Time“ (Čas) (Dátum a čas) môžete upraviť všetky nastavenia dátumu a času hodín, napríklad formát zobrazovania dátumu a času a prvý deň v týždni.

„Code“ (Kód)

V podponuke „Password“ (Heslo) môžete spravovať heslo hodín. Po aktivácii hesla sa hodinky automaticky uzamknú po odpojení od telefónu alebo po súčasnom stlačení tlačidiel „START“ a „BACK“ (Spät).

„Sounds“ (Zvuky)

V podponuke „Sounds“ (Zvuky) môžete nastaviť zvukové a vibračné signály pre oznámenia a prechádzanie cez ponuky hodín.

INFO

Upozornenie: Zvuky a vibrácie budíka a času sú vždy aktívne bez ohľadu na nastavenie toto parametra.

„Units“ (Jednotky)

V podponuke „Units“ (Jednotky) môžete nastaviť všetky jednotky hodín.

„Energy saving“ (Úspora energie)

Podponuka „Energy saving“ (Úspora energie) umožňuje riadiť spotrebu hodín.

Aktivácia a deaktivácia režimu „Auto sleep“ (Automatický spánok)

❗ INFO

Upozornenie: Keď je tento režim aktivovaný, hodinky sa automaticky prepnú do režimu spánku, keď sa nenosia minimálne 2 hodiny. Keď sú hodinky v režime spánku, ručičky sa zastavia a obrazovka, podsvietenie a Bluetooth® rozhranie sa vypnú, aby sa šetrila energia.

Tento režim môžete aktivovať manuálne výberom položky „Enter sleep mode“ (Aktivovať režim spánku).




Aktivácia a deaktivácia režimu „Eco“

Tento režim predlžuje výdrž batérie redukciou výkonu hodiniek. Napríklad spojenie (komunikácia) s telefónom bude pomalšie a vibrácie a podsvietenie budú vypnuté.

Nižšie je uvedený úplný zoznam funkcií, ktoré sú na predĺženie výdrže batérie obmedzené:

- Vibrovanie je vypnuté
- Bzučiak je vypnutý, okrem budíkov a stopiek
- Automatické podsvietenie je vypnuté, manuálne podsvietenie však bude stále k dispozícii
- Výškomer obnovuje hodnotu nadmorskej výšky každých 5 sekúnd
- Chronograf namiesto aktuálneho času zobrazuje „IN PROGRESS“ (Prebieha)

„Restore to factory settings“ (Obnoviť výrobné nastavenia)



V tejto podponuke môžete obnoviť výrobné nastavenia hodiniek.

INFO

Upozornenie: Ak sa rozhodnete obnoviť výrobné nastavenia, všetky údaje, ktoré ešte neboli synchronizované s mobilnou aplikáciou Tissot T-Connect, sa neuložia. Spojenie s telefónom sa odstráni a ak chcete znovu spustiť postup pripojenia, musíte odstrániť hodinky z nastavení pripojenia telefónu.



User profile (Profil používateľa)

V podponuke „User profile“ (Profil používateľa) môžete zmeniť všetky údaje vášho používateľského profilu, ako aj nastavenia prijímania upozornení.

„Move alerts“ (Upozornenia na pohyb)



Aktivácia a deaktivácia prijímania upozornení, keď sa dostatočne nepohybujete.

! INFO

Upozornenie: Ak ste sa určitý čas dostatočne nepohybovali, hodinky poskytnú upozornenie, ktoré vás vyzve k pohybu.

„Goal alerts“ (Upozornenia na ciele)



Zapnutie/vypnutie upozornení, ktoré vás upozornia, keď dosiahnete cieľ stanovený pre denný počet krokov.



Calibration (Kalibrácia)

V podponuke „Calibration“ (Kalibrácia) môžete kalibrovať a nastaviť všetky snímače a hodinkové strojčky.

„Compass“ (Kompas)

Ak chcete maximalizovať presnosť kompasu, môžete nastaviť správnu hodnotu magnetickej deklinácie (pre dané miesto a dátum), a to buď automaticky, alebo manuálne. Kompas môžete tiež kalibrovať podľa opisu v kapitole „NAVIGATION (Navigácia)/Compass (Kompas)“.

„Barometer“

Ak chcete získať čo najpresnejšie údaje barometra, je možné nastaviť pologuľu a klimatické pásmo na základe vašej zemepisnej polohy.

„Altimeter“ (Výškomer)

Ak chcete získať čo najpresnejšie údaje výškomera, je možné nastaviť pologuľu a klimatické pásmo na základe vašej aktuálnej zemepisnej polohy.

„Motors“ (Hodinkový strojček)

Keď ručičky hodín už neukazujú správny čas, môžete v tejto podponuke automaticky kalibrovať hodinkové strojčky. Táto synchronizácia sa vykonáva automaticky každú noc.



About (Informácie)

V podponuke „About“ (Informácie) môžete získať všetky podrobnosti o hodinkách.




E-labelling (Elektronické označovanie)

V ponuke „About“ (Informácie) nájdete všetky informácie o elektronickom označovaní



TIMING (Meranie času) (Meranie času a budík)

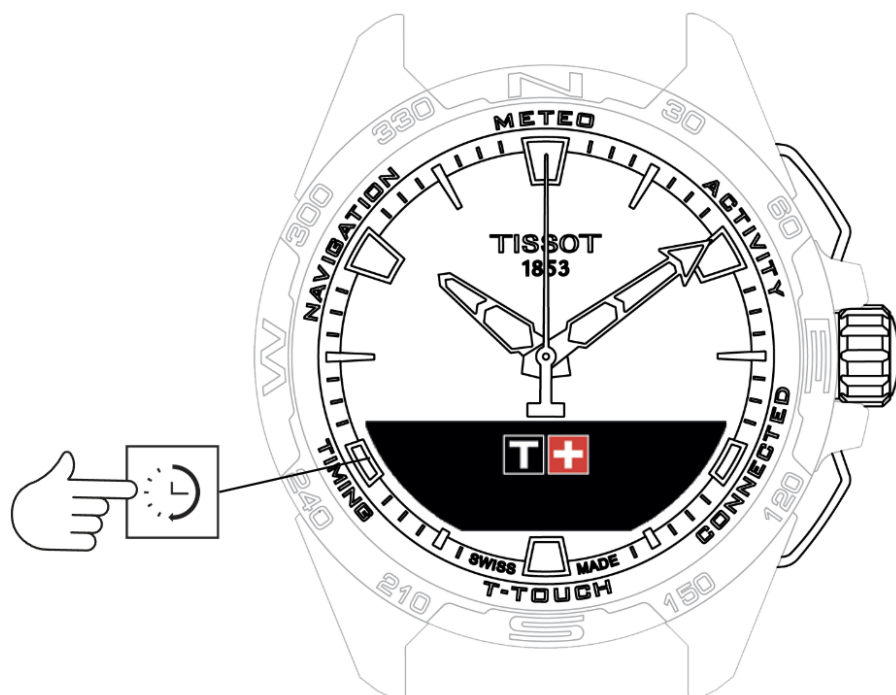

Prístup k funkciám „TIMING“ (Meranie času) (Meranie času a budík):

1. Hodinky odomknite stlačením a podržaním START.
2. Stlačte dotykovú zónu „TIMING“ (Meranie času).

Stláčaním a otáčaním korunky získate prístup k nasledujúcim funkciám:

-  **CHRONO** (Meranie času)
-  **TIMER** (Časovač)
-  **ALARM** (Budík)

Upozornenie: Kedykoľvek sa môžete vrátiť späť pomocou tlačidla BACK (Späť).



CHRONO (Meranie času)

V režime „CHRONO“ sú okrem základného merania času k dispozícii rôzne typy merania času, napríklad meranie času na jedno kolo a medzičasy.

Aktivácia funkcií merania času:

1. Krátkym stlačením tlačidla „START“ spustíte stopky
2. Krátkym stlačením tlačidla „BACK“ (Spät) zadáte medzičas (napr. čas kola alebo príchod prvého bežca)
3. Krátkym stlačením tlačidla „START“ zastavíte stopky (napr. koniec posledného kola alebo príchod posledného bežca)
4. Krátkym stlačením tlačidla „START“ vynulujete stopky

Výber medzi meraním času na jedno kolo (Lap Timing) a medzičasom (Intermediate Timing):

- Stláčaním a otáčaním korunky vyberte „Set mode“ (Nastaviť režim). Získate prístup k položke „Set mode“ (Nastaviť režim), ktorá vám umožní vybrať si medzi typmi merania času a „LOGBOOK“ (Zoznam záznamov) pre najnovšie zaznamenané časy.

-  **LAP (Meranie času na kolo)**
-  **SPLIT (Meranie medzičasu)**
-  **LOGBOOK (Zoznam záznamov)**



LAP (Meranie času na kolo)

Funkcia Lap Timing (Čas na kolo) sú stopky na meranie času jedného kola pre jedného bežca, vozidlo atď. Maximálny limit merania: 99 dní, 23 hodín, 59 minút, 59 sekúnd.



SPLIT (Meranie medzičasu)

Funkcia Intermediate Timing (Meranie medzičasu) sú stopky na meranie celkového trvania pretekov až pre 99 bežcov alebo vozidiel, ktorí sa zúčastňujú toho istého meraného podujatia s meraním času. Napríklad: Meranie času príchodu viacerých bežcov v pretekoch na 100 metrov.



LOGBOOK (Zoznam záznamov)

Bez ohľadu na typ spárovania vám funkcia „LOGBOOK“ (Zoznam záznamov) umožňuje prístup k poslednému nameranému času, ako aj k niektorým štatistikám špecifickým pre daný typ merania času. Na sprístupnenie týchto údajov stlačte a otočte korunkou.

! INFO

Upozornenie: Uložené údaje sa odstránia, keď začnete nové meranie času od nuly.

- Zobrazenie uložených údajov o čase na jedno kolo:
 -  : v režime bez spárovania sa všetky časy namerané funkciou merania času na jedno kolo (Lap timing) ukladajú a môžu sa zobraziť na hodinkách vo funkcii „LOGBOOK“ (Zoznam záznamov) spolu so štatistikami celkového trvania pretekov a najrýchlejšieho, najpomalšieho a priemerného času na jedno kolo.
 -  : v režime spárovania sú uvádzané aj najnovšie zaznamenané časy v aplikácii T-Touch Connect Solar. V položke History (História) získate prístup aj k najnovším nameraným časom.
- Zobrazenie uložených údajov o medzičasoch:
 -  : v režime bez spárovania sa všetky časy namerané funkciou merania medzičasu uložia a môžu sa zobraziť na hodinkách vo funkcii „LOGBOOK“ (Zoznam záznamov).
 -  : v režime spárovania a s vynulovanými stopkami môžete v aplikácii T-Touch Connect Solar zobraziť najnovšie zaznamenané časy. V položke History (História) získate prístup aj k najnovším nameraným časom.



TIMER (Časovač)

Funkcia „TIMER“ (Časovač) umožňuje spustiť odpočítavanie až do 23 hodín 59 minút 59 sekúnd.

1. Ak chcete upraviť trvanie odpočítavania, stlačte a otočte korunkou
2. Krátkym stlačením tlačidla „START“ výber potvrdíte
 - Na konci odpočítavania zaznie zvukový signál
3. Zvukový signál vypnete stlačením symbolu „X“ na ľavej strane obrazovky MIP alebo stlačením BACK (Späť)
4. Časovač reštartujete stlačením symbolu „opätovného načítania“ vpravo na obrazovke MIP alebo stlačením
 -  : v režime spárovania je možné nastavenia odpočítavania upraviť a odpočítavanie spustiť z aplikácie T-Touch Connect Solar.



ALARM (Budík)

Hodinky T-Touch Connect Solar disponujú funkciou budíka (alarm). Budík sa môže opakovať v rôznych intervaloch. Môžete naprogramovať až 30 rôznych budíkov.

-  Nastavenie budíka
-  Zmena, aktivácia alebo deaktivácia budíka



Nastavenie budíka

- : v režime bez spárovania sa nastavenie vykonáva len na hodinkách:

1. Stlačte korunku

- „ADD ALARM“ (Pridať budík)

2. Stlačte korunku

3. Pomocou korunky zadajte čas budíka, potom nastavenie potvrdte

4. Na zadanie opakovania použite korunku:

ONCE (Jedenkrát):	Budík bude aktívny iba raz
WEEKDAY (Pracovné dni):	Budík sa aktivuje každý pracovný deň (pondelok až piatok)
EVERY DAY (Denne):	Budík sa aktivuje každý deň (od pondelka do nedele)
PERSONALIZED (Vlastné):	Budík sa aktivuje v dni v týždni, ktoré si používateľ zvolí stláčaním a otáčaním , čím sa vyberie požadovaný deň (dni)

- : v režime spárovania je možné budíky nastavovať a upravovať aj priamo z aplikácie T-Touch Connect Solar.

Keď budík začne zaznievať, môžete ho buď vypnúť, alebo nastaviť jeho odloženie (tzv. zdriemnutie). V takom prípade budík zaznie o 5 minút neskôr. Upozornenie: Vykonať je možné maximálne 3 zdriemnutia.



1. Zastavenie budíka: Stlačte „X“ alebo stlačte BACK (Späť)

2. Odloženie budíka (zdriemnutie): Stlačte „ZZ“ alebo stlačte START




Zmena, aktivácia alebo deaktivácia budíka

-  : v režime bez spárovania sa nastavenie vykonáva len na hodinkách:
 1. Stlačte korunku
 2. Pomocou korunky vyberte budík, ktorého nastavenie chcete zmeniť
 3. Pri používaní korunky sú dostupné tri možnosti:
 - „Enable?“ (Povoliť?)/„Disable?“ (Zakázať?): Aktivácia alebo deaktivácia budíka
 - „Modify?“ (Upraviť?): Zmena nastavenia budíka
 - „Delete?“ (Odstrániť?): Odstránenie jedného alebo všetkých budíkov
-  : v režime spárovania je možné budíky meniť aj priamo z aplikácie T-Touch Connect Solar.



NAVIGATION (Navigácia)

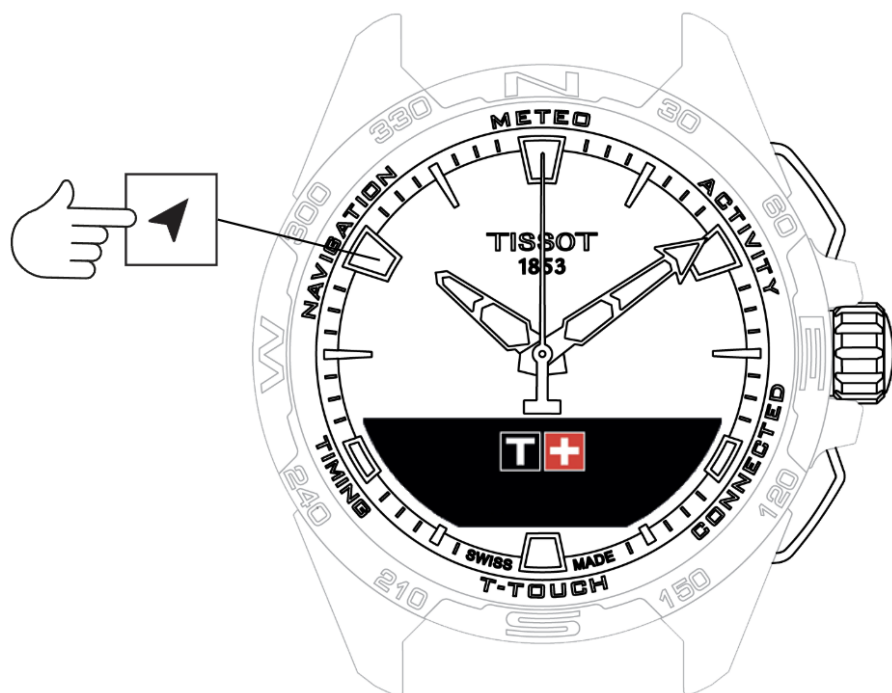

Prístup k funkciám „NAVIGATION“ (Navigácia):

1. Hodinky odomknite stlačením a podržaním START.
2. Stlačte dotykovú zónu „NAVIGATION“ (Navigácia)
 - Stlačením korunky sprístupníte funkciu kompasu so zvoleným režimom zobrazenia.

V predvolenom nastavení bude kompas ukazovať magnetický sever. K dispozícii sú aj iné režimy zobrazenia, napríklad zobrazenie zemepisného severu alebo azimutálneho smeru.

- Druhým stlačením korunky počas otáčania sprístupníte nasledujúce funkcie:

-  **Set mode (Nastaviť režim)**
-  **Azimuth (Azimut)**

-  Calibrate (Kalibrovať)
-  Glossary (Slovník)

INFO

Upozornenie: Kedykoľvek sa môžete vrátiť späť pomocou tlačidla BACK (Späť).



Set mode (Nastaviť režim)

K dispozícii sú tri typy indikácie: „Magn. North“ (Magnetický sever), „Pravý sever“ (Geografický sever) a „Azimuth“ (Azimutálny smer).

- Stláčaním a otáčaním korunky vyberte požadovanú indikáciu.

INFO

Poznámka: V režime „Azimuth“ hodinky T-Touch Connect Solar zobrazujú azimutálny smer (kurz), ktorý je potrebné nasledovať.




Azimuth (Azimut)

„Set azimuth“ (Nastaviť azimut)

Azimut je horizontálny uhol medzi smerom objektu (kurzom) a zemepisným severom. Azimut sa meria od severu v stupňoch od 0° do 359° a je možné ho nastaviť stláčaním a otáčaním korunky. Pri používaní kompasu v azimutálnom režime vám červené šípky na obrazovke MIP ukazujú smer, ktorým je potrebné hodinky otočiť, aby sekundová ručička ukazovala v naprogramovanom azimutálnom smere (kurze).

V režime azimutu vysiela hodinky T-Touch Connect Solar vydávajú zvukový signál a zobrazujú vizuálnu informáciu („Go“ (Chod)), keď je os 6 hodín – 12 hodín hodiniek zarovnaná s nastaveným azimutálnym smerom. Smer minútovej ručičky predstavuje azimutálny smer vzhľadom na zemepisný sever, kým smer hodinovej ručičky predstavuje zemepisný sever.

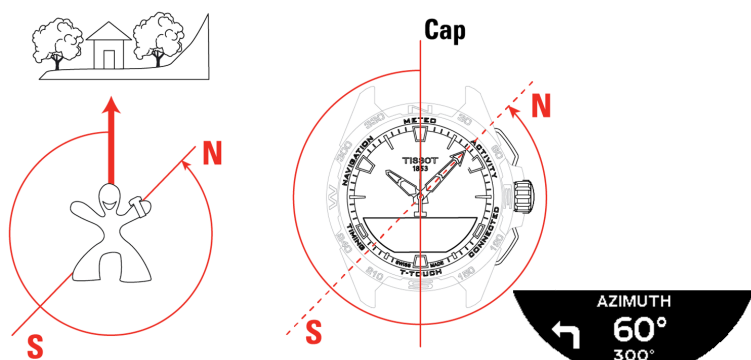



Calibrate (Kalibrovať)

Presnosť funkcie kompasu ovplyvňujú rôzne faktory, a preto môže byť potrebné kompas prekalibrovať.

1. Na dosiahnutie presnej kalibrácie musíte byť s hodinkami vonku a v dostatočnej vzdialenosti od akéhokoľvek kovového alebo magnetického telesa.
2. Teraz budete mať 60 sekúnd na to, aby ste pomerne rýchlo pohybovali zápästím v tvare osmičky, kým nezaznie krátke pípnutie, alebo kým sa na obrazovke MIP nezobrazí „Calibrated“ (Skalibrované). Znamená to, že je kalibrácia dokončená.
3. Ak sa na obrazovke MIP zobrazí hlásenie „Calibration is unsuccessful“ (Kalibrácia nebola úspešná), kalibrácia zlyhala a je potrebné ju znovu spustiť.

❗ INFO


Poznámka: Na presnú kalibráciu hodinky počas pohybov v tvare osmičky nedržte vo vodorovnej polohe a nie je potrebné vykonávať zápästím dokonalú osmičku.

Najdôležitejšie je, aby sa hodinky pohybovali v rámci ich prostredia.



Glossary (Slovník)

V režime Compass (Kompas) hodinky ukazujú magnetický sever. K dispozícii sú aj iné režimy zobrazenia, napríklad zobrazenie zemepisného severu alebo azimutálneho smeru.

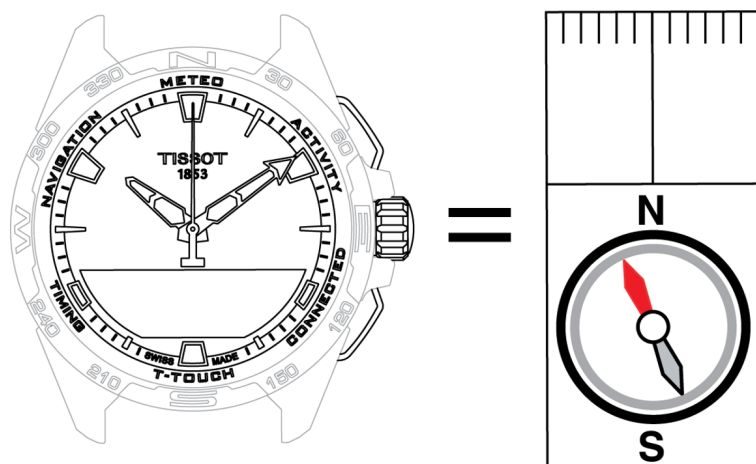


Na geografickej mape sveta sa zvislé čiary (poludníky) zbiehajú k severnému geografickému pólu (gN), čím indikujú jeho smer. Ručička na štandardnom kompose (zvyčajne červená) smeruje na severný magnetický pól (mN). Uhol (α) medzi týmito dvoma smermi (gN a mN) sa nazýva magnetická deklinácia. Hodnota magnetickej deklinácie teda závisí od toho, kde sa na zemeguli nachádzate.

Okrem toho sa severný magnetický pól neustále posúva. Hodnota magnetickej deklinácie teda závisí aj od konkrétneho dátumu. Keď je automaticky alebo manuálne nastavená správna hodnota magnetickej deklinácie (pre danú polohu a dátum) (pozri postup nastavenia v časti „T-Touch“), minútová ručička hodiniek T-Touch Connect Solar ukazuje na geografický sever (gN). Keď sa magnetická deklinácia vynuluje, hodinky ukazujú na magnetický sever (mN).

Hodnoty a dátumy magnetickej deklinácie sú uvedené na topografických mapách alebo ich je možné vyhľadať v špecializovaných softvérových balíkoch dostupných online.

Pre celý svet: www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml

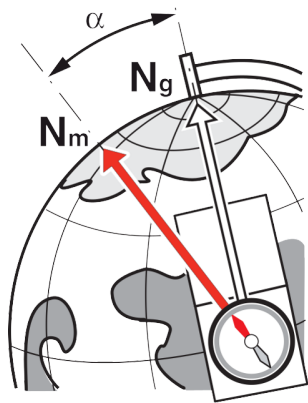

Presnosť: $\pm 8^\circ$

Rozlíšenie: 1°


Poznámka 1:

Na získanie čo najpresnejšieho smerovania na sever držte hodinky v maximálne vodorovnej polohe.

Poznámka 2:

Funkciu kompasu (tak ako akýkoľvek iný kompas) nepoužívajte v blízkosti kovových alebo magnetických telies a je vhodné ju prednostne používať vo vonkajšom prostredí. Ak máte pochybnosti, môžete kompas prekalibrovať.


GENERAL INFORMATION (Všeobecné informácie)

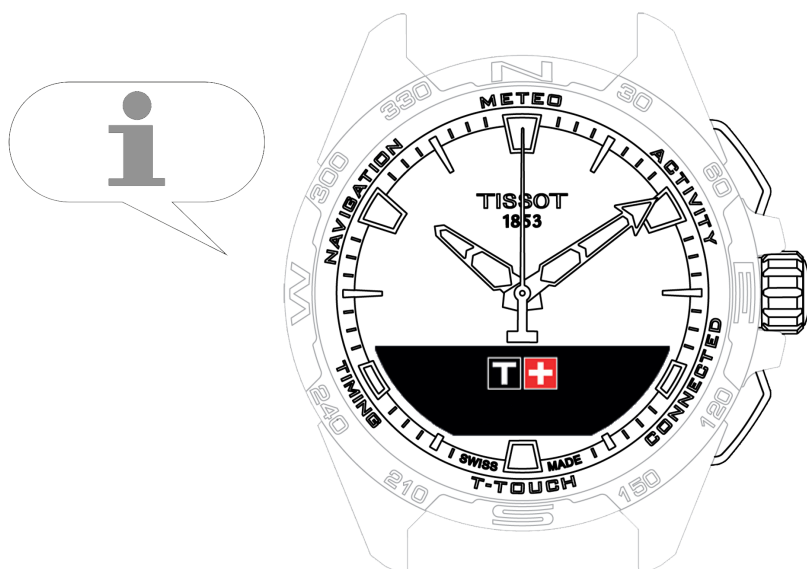

-  Basic operations (Základné operácie)
-  Obnovenie (reset) hesla pomocou smartfónu
-  Obnovenie (reset) hesla z hodínok
-  Compatibility (Kompatibilita)
-  Verzie a nové funkcie




Basic operations (Základné operácie)

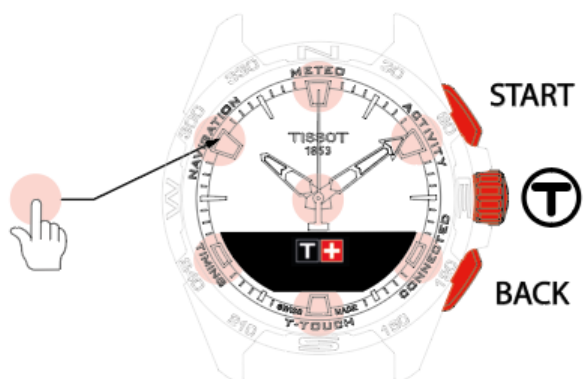

: Dotykové zóny



: Obrazovka MIP

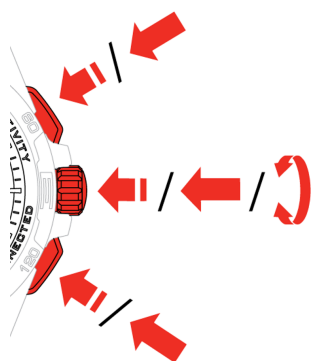

: Dlhé stlačenie (viac ako ½ sekundy)




: Otáčanie (platí len pre korunku)




: Krátke stlačenie (menej ako ½ sekundy)

Tlačidlo **START**:

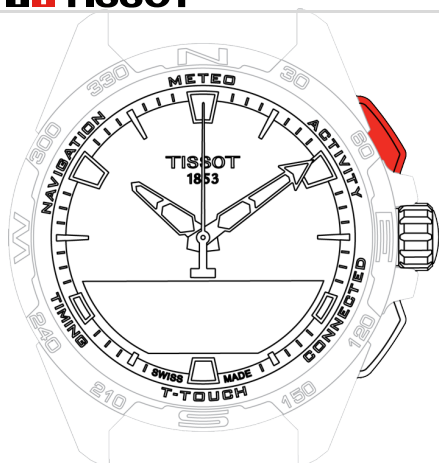


Krátke stlačenie: spustiť alebo zastaviť časovač /
odpočítavanie




: Dlhé stlačenie: zamknúť/odmknúť hodinky

Tlačidlo BACK (Späť):

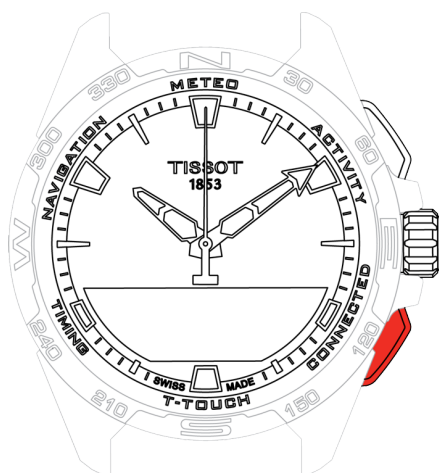

- Dlhé stlačenie: prejsť do hlavnej ponuky
- Krátke stlačenie: resetovať časovač / odpočítavanie
- Krátke stlačenie: zrušiť nastavenie / odmietnuť prichádzajúci hovor / zastaviť budík / vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku alebo ukončiť režim

Korunka:

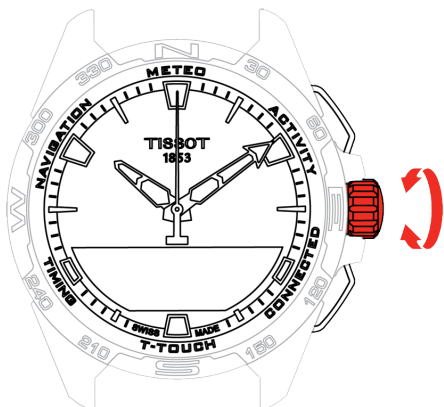


- Otáčanie: navigovať / prechádzať funkciami a ponukami / zmeniť hodnotu
- Dlhé stlačenie: aktivovať podsvietenie obrazovky
- Krátke stlačenie: potvrdiť / vstúpiť do podnuky / odložiť budík / zastaviť zvonenie budíka počas prichádzajúceho hovoru

! INFO

Poznámka: Všetky dotykové ovládacie úkony môžete vykonávať aj pomocou tlačidiel a korunky.

Na aktiváciu funkcií na hodinkách T-Touch Connect Solar stačí jemne stlačiť tlačidlá alebo sa dotknúť skla (klepnúť prstom). Nadmerná sila môže hodinky poškodiť.

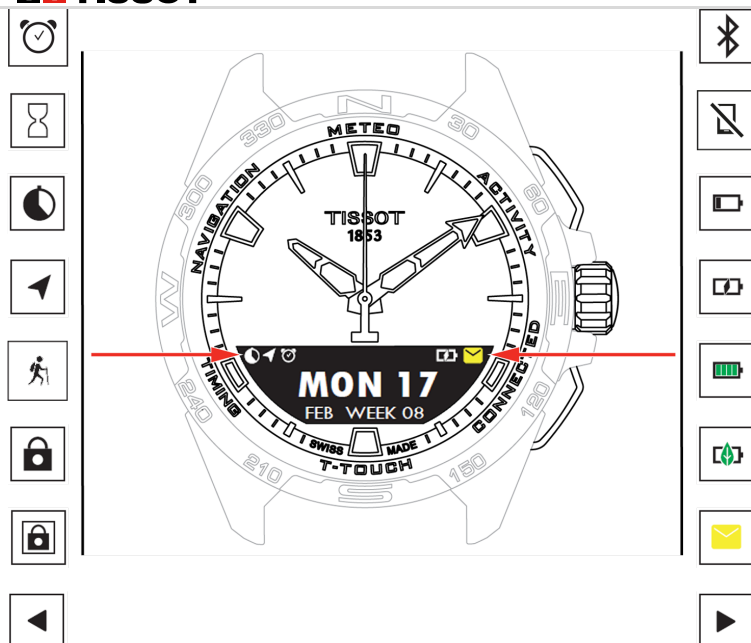

-  Jeden alebo viac budíkov je aktívnych
-  Odpočítavanie prebieha
-  Časovač beží
-  Navigácia prebieha
-  Aktivita prebieha
-  Hodinky sú zamknuté
-  Hodinky sú zamknuté v zabezpečenom režime (heslo)
-  Oblasť dostupná vľavo
-  Bluetooth® aktívovaný
-  Hodinky odpojené
-  Nízka úroveň batérie

-  Batéria sa nabíja
-  Batéria nabitá
-  Hodinky v úspornom režime
-  Neprečítané oznámenia
-  Obrazovka dostupná vpravo

Obnovenie (reset) hesla pomocou smartfónu

Ak ste zabudli heslo a hodinky sú uzamknuté, môžete ho resetovať pomocou aplikácie T-Touch Connect Solar podľa nižšie uvedeného postupu:

- Hodinky sú spárované so smartfónom a sú k nemu pripojené.
1. Pomocou aplikácie otvorte kartu „PARAMETERS“ (Parametre).
 2. Stlačte ponuku „My watch“ (Moje hodinky).
 3. Potom v položke „CONFIGURATION“ (Konfigurácia) stlačte „Watch password“ (Heslo hodínok).
 4. Stlačte tlačidlo „RESET PASSWORD“ (Reset hesla).




5. Na obrazovke MIP hodínok T-Touch Connect Solar potvrdte akciu resetovania.



6. Pomocou dotykových zón vytvorte nové heslo.
 - Každéj zóne zodpovedá jeden znak: 0, 2, 4, C, 6, 8 a X.
 - POZNÁMKA: Minimálne 6 číslic, maximálne 14.

7. Po zadaní kódu ho potvrdte pomocou korunky.

- Zobrazenie predchádzajúcej obrazovky kedykoľvek obnovíte pomocou tlačidla BACK (Späť).




8. Zopakujte a potvrdte nové heslo stlačením korunky.

Obnovenie (reset) hesla z hodínok


Ak ste zabudli heslo a hodinky sú uzamknuté, môžete ho resetovať pomocou aplikácie T-Touch Connect Solar podľa nižšie uvedeného postupu:

- Hodinky sú uzamknuté heslom.

1. Stlačte a podržte tlačidlo START.




- Na obrazovke MIP hodínok T-Touch Connect Solar sa zobrazí vyššie uvedená obrazovka.



2. Otáčaním korunky rolujte v ponuke „Code forgotten“ (Zabudnutý kód).

3. Potvrďte korunkou na vykonanie postupu resetovania.



4. Stlačte korunku.



5. Potvrďte obnovenie výrobných nastavení hodínok.

- Hodinky sa resetujú a reštartujú. V aplikácii smartfónu už nebudú rozpoznané.

6. Pomocou aplikácie otvorte kartu „PARAMETERS“ (Parametre).

7. Stlačte ponuku „My watch“ (Moje hodinky).

8. Potom v položke „CONFIGURATION“ (Konfigurácia) stlačte tlačidlo „REMOVE WATCH“ (Odstrániť hodinky), čím odstránite nastavenia hodínok zo smartfónu.

- V prípade systému iOS odstráňte hodinky zo zoznamu periférnych Bluetooth® zariadení v telefóne.

9. Potvrdením vyskakovacích okien dokončíte odstránenie nastavení z aplikácie.

Po odstránení nastavení hodín z aplikácie smartfónu T-Touch Connect Solar je potrebné zopakovať postup spárovania medzi hodinkami a aplikáciou, aby dokázali opäť vzájomne komunikovať, pozri Používanie hodín T-Touch Connect Solar spárovaných so smartfónom. [Používanie hodín T-Touch Connect Solar spárovaných so smartfónom.](#)



Compatibility (Kompatibilita)

Hodinky T-Touch Connect Solar sú vybavené Bluetooth® rozhraním a vyžadujú používanie smartfónu, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:

Požiadavky na systém Android	Operačný systém 9.0 alebo novšia verzia. Táto verzia systému je k dispozícii od 7. marca 2018. Väčšina zariadení vyrobených po tomto dátume bude túto požiadavku spĺňať.
Požiadavky na systém iOS Apple	iOS 16 alebo novšia verzia. Kompatibilita s iPhone je k dispozícii od septembra 2022.
Požiadavky na zariadenia Huawei	HarmonyOS 2.0 alebo novšia verzia. K dispozícii pre niektoré smartfóny Huawei od júna 2021.

Spoločnosť Tissot zaisťuje kompatibilitu svojich produktov s mobilnými zariadeniami so systémom Android, ktorý je z celosvetového hľadiska najznámejší a najpoužívanejší. Niektoré zariadenia však nebudú kompatibilné s hodinkami T-Touch Connect Solar:

- Medzinárodná verzia Xiaomi Mi 8 lite,
- Blackberry Key2 LE,
- Samsung A21S,
- Sony XZ3,
- Caterpillar S60.

Aplikácia T-Touch Connect Solar je podporovaná iba v nasledujúcich krajinách a jazykoch:

Podporované krajiny	Podporované znakové sady (oznámenia)	Jazyky aplikácie	Jazyky hodín
Albánsko	Africká	Nemčina	Nemčina
Nemecko	Albánčina	Angličtina	Angličtina

Podporované krajiny	Podporované znakové sady (oznámenia)	Jazyky aplikácie	Jazyky hodín
Andorra	Nemčina	Čínština (zjednodušená)	Čínština (zjednodušená)
Austrália	Angličtina	Čínština (tradičná)	Kórejčina
Rakúsko	Baskická	Kórejčina	Španielčina
Bielorusko	Bretónska	Dánčina	Francúzština
Bosna a Hercegovina	Katalánčina*	Španielčina	Taliančina
Belgicko	Čínština (zjednodušená)	Fínčina	Japončina
Bulharsko	Kórejčina	Francúzština	Ruština
Kanada	Korzická	Taliančina	
Čile	Dánčina*	Japončina	
Čína	Škótska	Holandčina	
Cyprus	Španielčina	Nórčina	
Kolumbia	Estónčina*	Poľština	
Kórea	Faerská	Portugalčina	
Chorvátsko	Fínčina*	Rumunčina	
Dánsko	Francúzština	Švédčina	
Spojené arabské emiráty	Škótska galčina		

Podporované krajiny	Podporované znakové sady (oznámenia)	Jazyky aplikácie	Jazyky hodín
Španielsko	Galčina		
Estónsko	Waleština*		
USA	Maďarčina*		
Fínčina	Indonézska		
Francúzsko	Írčina		
Gibraltár	Írska galčina* (tradičný pravopis)		
Grécko	Islandská		
Grónsko	Taliančina		
Hongkong	Japončina		
Maďarsko	Kurdská		
Faerské ostrovy	Leoneská		
Írsko	Litovská		
Island	Luxemburská		
Izrael	Malajčina		
Taliansko	Manx		
Japonsko	Holandčina*		
Jordánsko	Nórčina		
Kosovo	Occitan		

Podporované krajiny	Podporované znakové sady (oznámenia)	Jazyky aplikácie	Jazyky hodín
Lotyšsko	Poľština		
Lichtenštajnsko	Portugalčina		
Litva	Rétorománska		
Luxembursko	Južná lapončina		
Macao	Slovenčina		
Severné Macedónsko	Švédčina		
Malta	Swahilčina		
Mexiko	Tagalog		
Moldavsko	Čeština		
Monaco	Valónska		
Čierna Hora			
Nórsko			
Nový Zéland			
Holandsko			
Poľsko			
Portugalsko			
Česká republika			
Rumunsko			

Podporované krajiny	Podporované znakové sady (oznámenia)	Jazyky aplikácie	Jazyky hodín
Spojené kráľovstvo			
San Maríno			
Srbsko			
Singapur			
Slovensko			
Slovinsko			
Švédsko			
Švajčiarsko			
Taiwan			
Turecko			
Ukrajina			
Vatikán			

INFO

Upozorňujeme, že niektoré znaky môžu chýbať.



Verzie a nové funkcie

Verzia	Dostupnosť	Úpravy
7.3	November 2023	VYLEPŠENIA A OPRAVY CHÝB
6.2	Február 2023	BRING ME BACK (Doviesť nazad) Hodinky dovedú používateľa nazad do východiskového bodu podľa bodov trasy na zaznamenananej trase (v opačnom poradí). Používateľ si môže vybrať z dvoch režimov funkcie „BRING ME BACK“ (Doviesť nazad): Linear (Priama trasa) alebo Waypoints (Body trasy). MULTI-REGION (Viacero regiónov) Hodinky sú odteraz k dispozícii aj s kórejčinou. VYLEPŠENIA Odstránená otázka na heslo hodínok. Ak je kvalita dát GNSS nedostatočná alebo nedostupná, hodinky informujú používateľa, že sa ukladanie bodov trasy už nevykonáva. Ak z akéhokoľvek dôvodu chýbajú body údajov GNSS, vzdialenosť počas príslušného časového intervalu sa vypočíta na základe počítadla krokov. Zobrazenie ručičiek na displeji je možné vypnúť krátkym stlačením tlačidla T0, keď sú hodinky zamknuté. VYLEPŠENIA A OPRAVY CHÝB
6.1	November 2022	VYLEPŠENIA A OPRAVY CHÝB
6.0	Júl 2022	AKTIVITA – GPS POLOHA Odteraz môžete zaregistrovať outdoorové aktivity so sledovaním GPS. Spustíte novú funkciu na hodinkách a v aplikácii vyhládáte prejdenu trasu. AKTIVITA – BRING ME BACK (Doviesť nazad) Počas aktivity hodinky navedú používateľa späť do východiskového bodu pomocou GPS a kompasu. ALTIMETER (Výškomer) Hodinky automaticky kalibrujú nadmorskú výšku dvakrát denne. PASSWORD (Heslo) Pridanie postupu resetovania hesla hodínok buď z aplikácie, alebo z hodínok. VYLEPŠENIA A OPRAVY CHÝB

Verzia	Dostupnosť	Úpravy
5.2	Február 2022	VYLEPŠENIA A OPRAVY CHÝB
5.0	November 2021	OUTDOOR TRACKER (Monitor outdoorovej aktivity) Pridanie merača výškového rozdielu: Zobrazuje celkové nastúpané prevýšenie a klesanie a priemerné vertikálne rýchlosti stúpania a klesania. NBA Na hodinkách sa v reálnom čase zdieľajú výsledky zápasu vášho obľúbeného tímu. MULTI-REGION (Viacero regiónov) Nový preklad jazykovej verzie hodínok do japončiny.
4.1	August 2021	OUTDOOR TRACKER (Monitor outdoorovej aktivity) Používateľ môže ukladať svoje údaje o monitorovaní pri vykonávaní outdoorovej aktivity s hodinkami: Čas aktivity, počet krokov, počet kalórií a aktuálna nadmorská výška OZNÁMENIA Z CYKLISTICKÝCH APLIKÁCIÍ Oznámenia z cyklistických aplikácií tretích strán sa zobrazujú so špecifickou ikonou
4.0	Jún 2021	VYLEPŠENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA Na základe spätnej väzby našich zákazníkov: – Panel prepracovaný s novými widgetmi (miniaplikácie) a zlúčený so stránkou „My watch“ (Moje hodinky) – Po aktualizácii sa zobrazia prínosy novej verzie hodínok alebo aplikácie – Zjednodušená úprava nastavení budíka a časových pásiem – Zobrazovanie úrovne batérie a vlastného času hodínok v aplikácii NBA WIDGET – Informácie o vašom obľúbenom tíme s možnosťou pridávania zápasov do kalendára vášho smartfónu – Všetky tabuľky aktuálnej sezóny (podľa konferencií, divízií) a play-off – Výsledky a štatistiky tímu – Možnosť kedykoľvek sa rozhodnúť sledovať iný tím – Na hodinkách sa zobrazuje aj nasledujúci a posledný zápas MULTI-REGION (Viacero regiónov) Nový preklad aplikácie (dánčina, fínčina, nórčina, poľština, holandčina, portugalčina a švédčina) VYLEPŠENIA A OPRAVY CHÝB Vylepšenia a opravy chýb pre vyšší používateľský komfort

Verzia	Dostupnosť	Úpravy
3.1	Marec 2021	MULTI-LANGUAGE (Viacero jazykov): Hodinky sú dostupné s jazykovou verziou v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, španielčine alebo čínštine. MULTI-REGION (Viacero regiónov): Používateľské údaje pre občanov Číny sú uložené v Číne. NOTIFICATIONS (Oznámenia): Používateľ môže otáčaním korunky rolovať v riadkoch oznámení. HODINKY: Väčší komunikačný dosah pripojenia medzi hodinkami a telefónom. BAROMETER: Okrem ručičiek sa pomocou príslušnej ikony zobrazuje aj trend počasia.
2.0	December 2020	TIMER (Stopky/časovač): Správa zoznamu odpočítavaní v aplikácii a spúšťanie priamo z aplikácie FIND MY PHONE (Nájsť telefón): Nová funkcia vyhľadania telefónu funkčná na hodinkách FIND MY WATCH (Nájsť hodinky): Nová funkcia vyhľadávania hodínok funkčná v telefóne ENERGY (Nabíjanie): podrobné zobrazenie stavu batérie a úrovne solárneho nabíjania v položke „QUICK SETTINGS“ (Rýchle nastavenia) hodínok NOTIFICATIONS (Oznámenia): Nová funkcia umožňujúca vymazať všetky oznámenia PAIRING (Párovanie): Zjednodušený postup spárovania: Mobilná aplikácia rozpozná najbližšie hodinky a vytvorí prepojenie. SOUND & VIBRATION (Zvuk a vibrovanie): Pridanie samostatného nastavenia zvuku a vibrovania pre oznámenia CONNECTION (Pripojenie): Zdokonalenie opätovného pripojenia po niekoľkých hodinách, keď bol telefón mimo dosahu.
1.1	September 2020	Základná verzia produktu

Documents (Dokumenty)

Dokumenty o tom

- [Záruka](#)
- [Vyhlásenie o zhode \(bezdrôtová nabíjačka\)](#)
- [Vyhlásenie o zhode](#)