



## T-Touch Connect Sport




BEM-VINDO AO MANUAL DO SEU T-TOUCH CONNECT SPORT

[Página inicial](#)

## Página inicial

Felicitamo-lo por ter escolhido um relógio produzido pela Tissot™, uma empresa suíça fundada em Le Locle, em 1853, e que ainda está aí sediada. O seu relógio foi produzido com o maior cuidado, utilizando materiais e componentes de alta qualidade, e está protegido contra choques, variações de temperatura, água e pó.

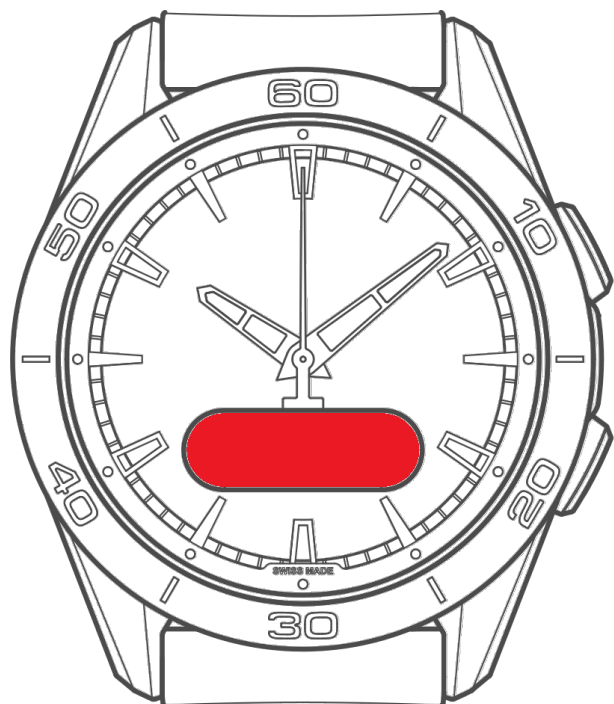

 Arranque/emparelhamento

 Iniciar uma atividade

 Funções

 Estatísticas

 Definições

 Informação


 Documentos

## Arranque/emparelhamento

## Arranque


Aquando da primeira utilização ou após a reiniciação, é necessário definir alguns parâmetros do seu T-Touch Connect Sport.

### 1 Ativar o relógio

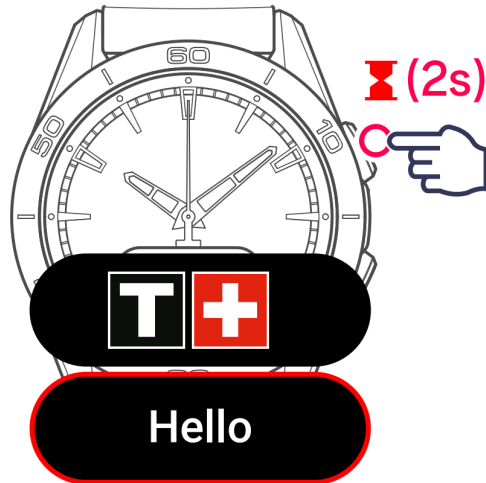

Prima o botão superior durante 2 segundos.

### 2 Selecionar o idioma

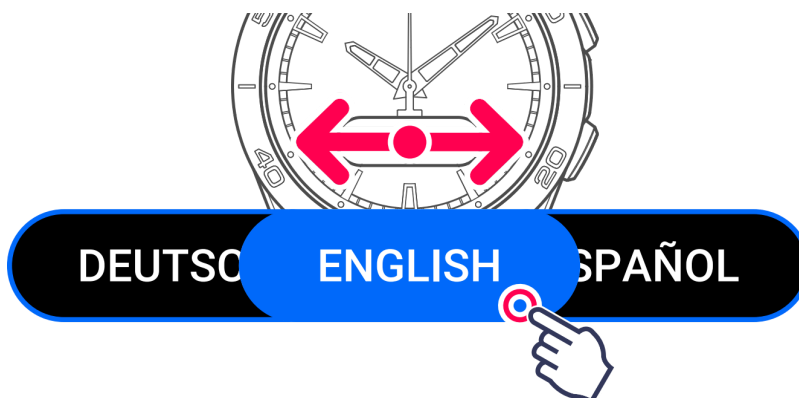

Faça deslizar o ecrã para os lados, para visualizar os idiomas.



**3 Toque no ecrã para seleccionar o modo de funcionamento**



**Aceitar:** o relógio será ligado à aplicação Tissot que instalará no seu smartphone. A hora, data e outras informações serão carregadas automaticamente a partir da aplicação.

Continuar no modo emparelhado

**Recusar:** o relógio funciona de forma autónoma. Terá de definir a data e a hora.

Continuar no modo não emparelhado

**Modo emparelhado**

**1 Transferir e instalar**

Transferir e instalar a aplicação Tissot no seu smartphone.



Quando a aplicação estiver instalada, o ecrã apresenta o código de emparelhamento.




**2 Verificar e confirmar os códigos**

**Os códigos são idênticos, confirmados na aplicação e no relógio.**



O emparelhamento está concluído.



**! DADOS PESSOAIS**

Recomendamos que preencha os seus dados pessoais na aplicação Tissot, para melhorar a precisão ao medir a atividade.


O relógio está pronto a ser utilizado. Familiarize-se com as operações e os menus, seguindo as informações de familiarização.

Familiarização

**Modo não emparelhado**

Utilize o relógio no modo não emparelhado (sem ligar ao seu smartphone).


**1 Selecionar o ano**

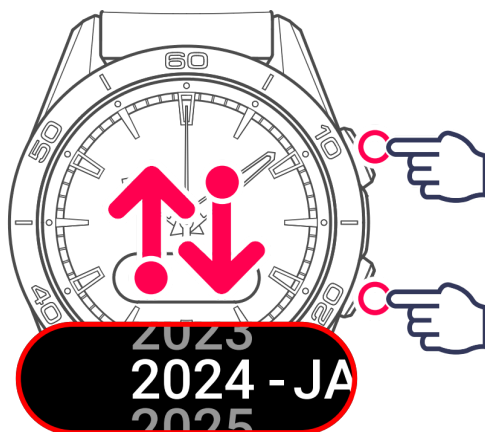

Passa à definição seguinte.




**2** Seleccionar o mês

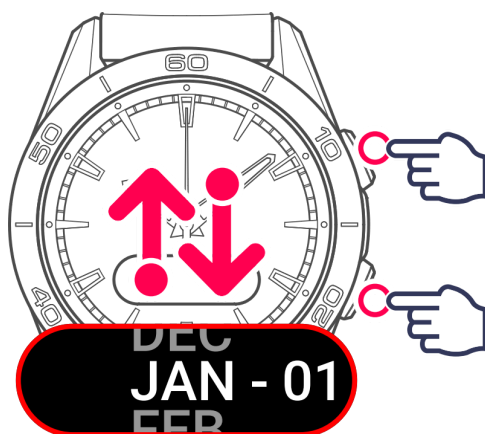


Passa à definição seguinte.




**3** Seleccionar a data e confirmar

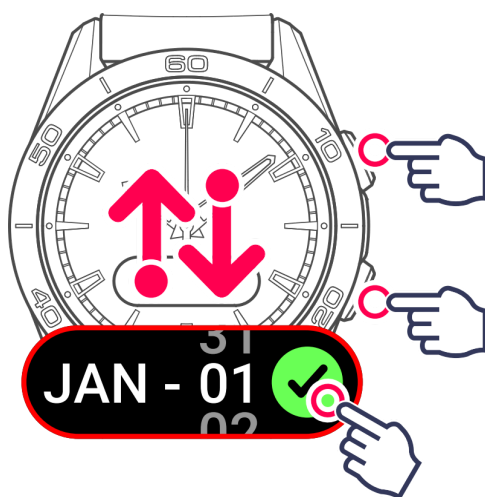

**4** Seleccionar o formato da hora

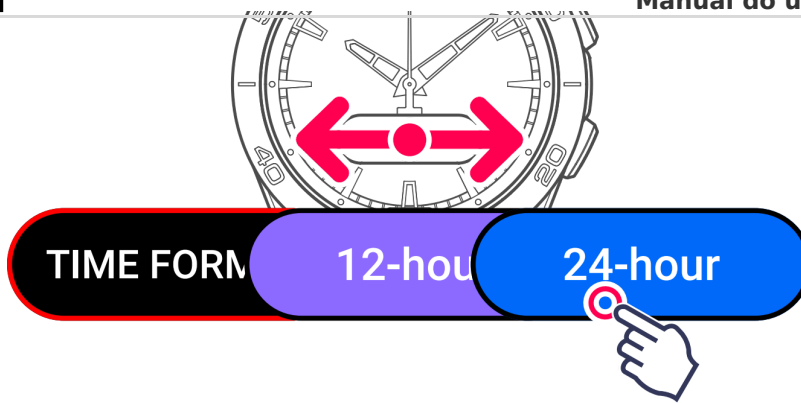

O arranque em modo não emparelhado está concluído.



O relógio está pronto a ser utilizado. Familiarize-se com as operações e os menus, seguindo as informações de familiarização.

### Familiarização

## Familiarização

### Agradecimentos

Felicitemo-lo por ter escolhido um relógio produzido pela Tissot™, uma empresa suíça fundada em Le Locle, em 1853, e que ainda aí está sediada. Com uma construção cuidada e utilizando materiais e componentes de elevada qualidade, o seu relógio está protegido contra choques, variações de temperatura, água e pó.


O seu T-Touch Connect Sport é um instrumento de alto desempenho que o acompanha em todas as suas atividades diárias.

[Ver Arranque/emparelhamento](#)


### Desbloquear/bloquear o relógio

O ecrã tátil e os botões permitem um acesso rápido a todas as funções do seu relógio.

#### 1 Desbloquear o relógio

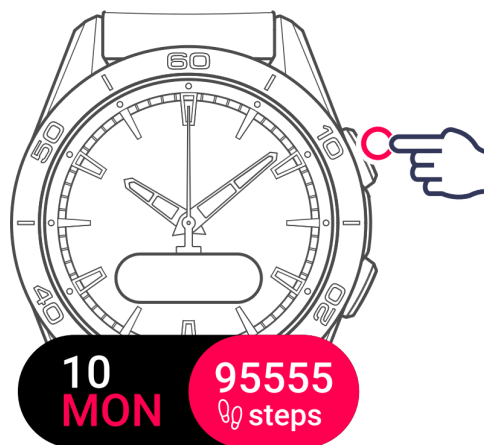


#### 2 Bloquear o relógio

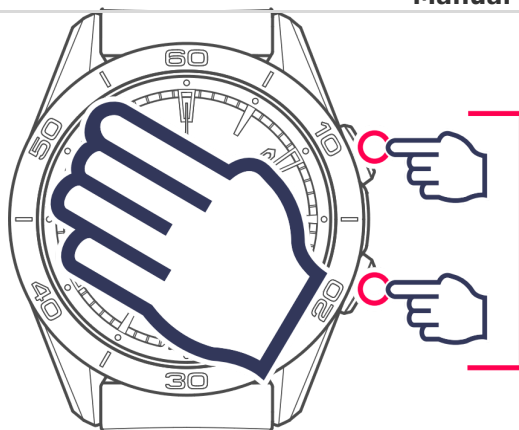


Colocando a sua mão no mostrador do relógio ou premindo ambos os botões ao mesmo tempo.

### Navegar nos menus

O ecrã do seu relógio apresenta todas as funcionalidades disponíveis. Navegue pelos menus deslizando o dedo em qualquer uma das quatro direções.

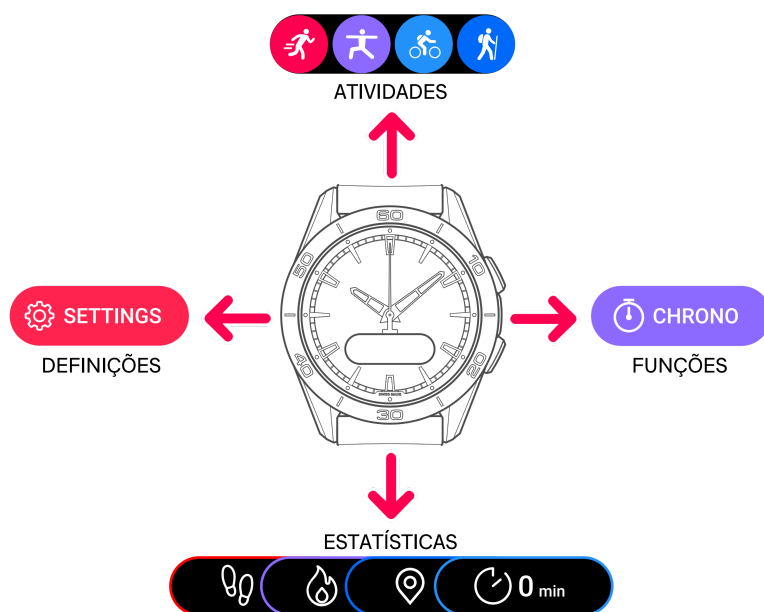


## 1 Fazer deslizar o ecrã

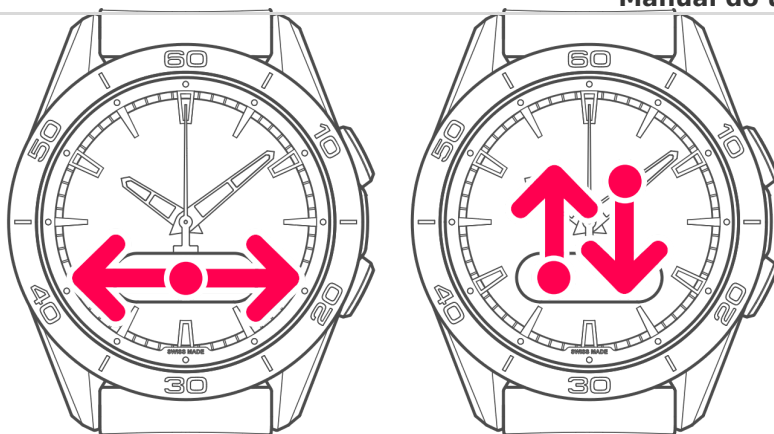

Horizontalmente ou verticalmente (a partir do centro do relógio), para navegar nos menus.

## 2 Utilizar os botões

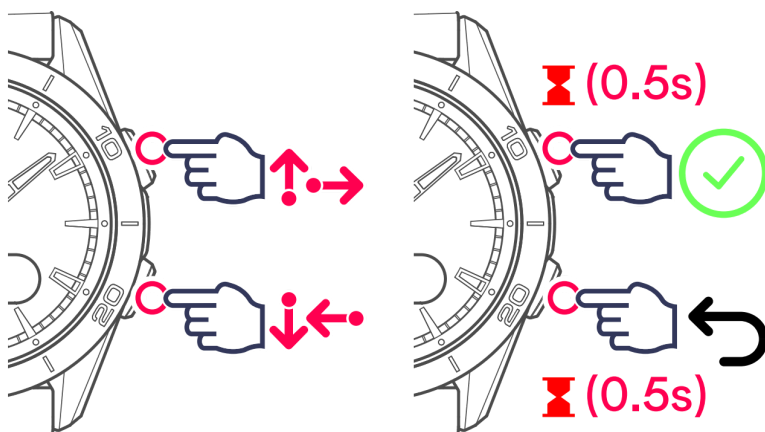

Para navegar, confirmar ou voltar para trás.


Botão superior para navegar para baixo ou para a esquerda (pressão breve) e confirmar (pressão longa).

Botão inferior para navegar para cima ou para a direita (pressão breve) e voltar para trás (pressão longa).

## Aceder às funções, atividades, definições e estatísticas



**1** Deslizar para a esquerda, para aceder às **FUNÇÕES** do relógio

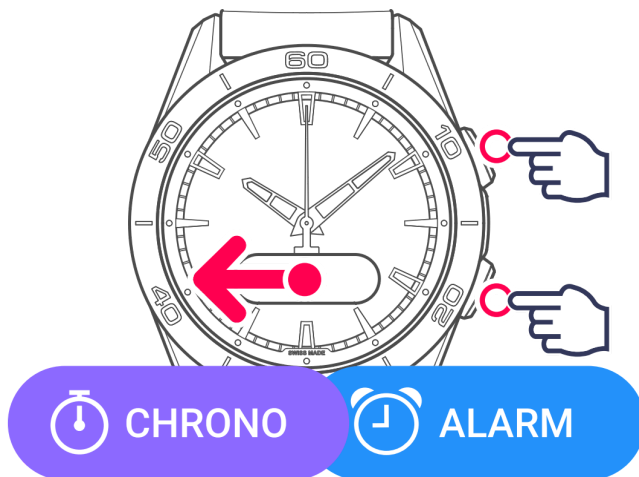


Ver Funções

**2** Deslizar para cima, para aceder às **ESTATÍSTICAS** diárias




Ver Estatísticas

**3** Deslizar para baixo, para aceder às **ATIVIDADES**

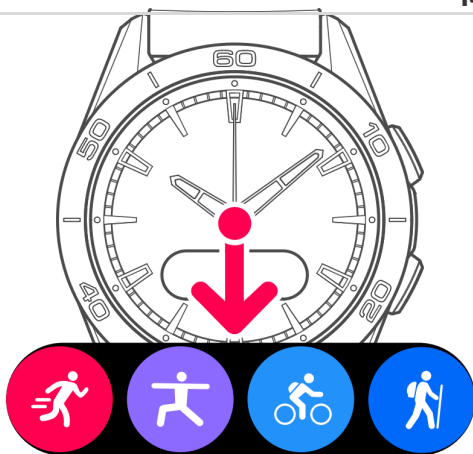

Ver Iniciar uma atividade

**4** Deslizar para a direita, para aceder às **DEFINIÇÕES**

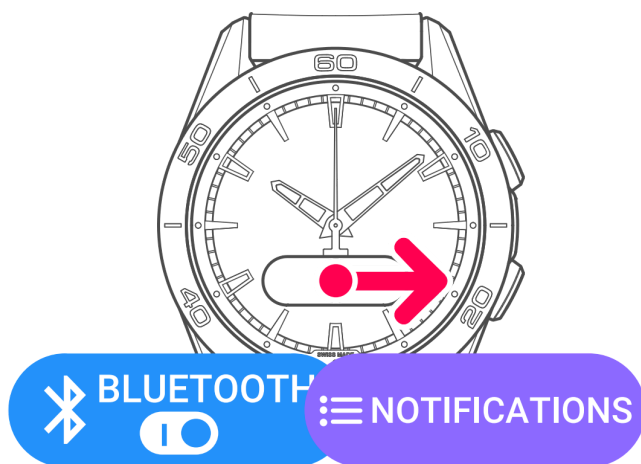

Ver Definições


**Ler mensagens**

Quando uma mensagem recebida no seu smartphone é apresentada no relógio, pode percorrê-la tocando no ecrã e deslizando na vertical.


## Emparelhamento

O relógio pode ser emparelhado, caso não o tenha sido da primeira vez que o utilizou.


### 1 Ativar o relógio

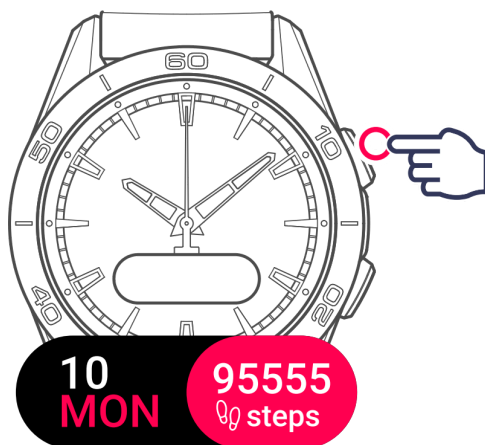


### 2 Visualizar e seleccionar o menu de definições

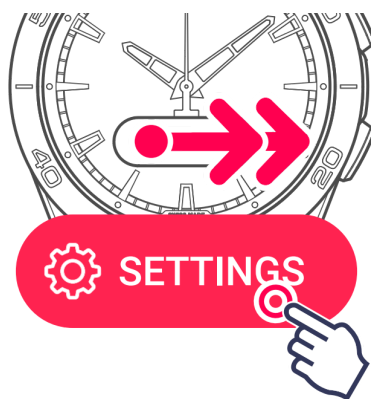

### 3 Visualizar e seleccionar as definições avançadas

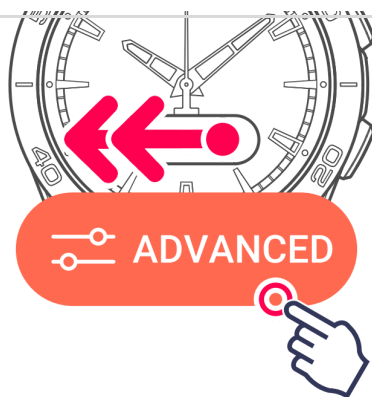

**4 Visualizar e começar a reiniciação do relógio**

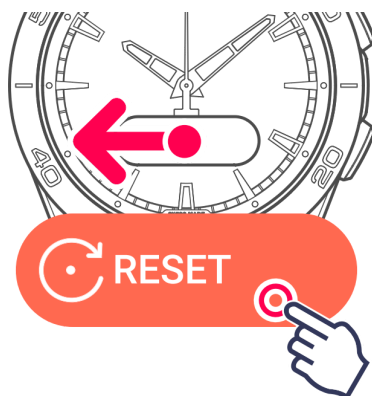

**5 Confirmar a eliminação dos dados**

Toque na zona do ecrã correspondente à sua escolha.



**Aceitar:** os dados guardados no seu relógio serão apagados (cronometragens, mensagens, etc.), mas, se o relógio estiver ligado à aplicação, os dados sincronizados serão salvaguardados e continuarão acessíveis.

**Recusar:** o procedimento é cancelado.

O relógio efetua um novo ciclo de iniciação, tal como quando foi iniciado pela primeira vez.

Continuar o procedimento de arranque

## Iniciar uma atividade

## Corrida


Monitorize a sua atividade de corrida e guarde os dados.

A aplicação deve estar aberta no seu smartphone.

### 1 Ativar o relógio



### 2 Selecionar a atividade

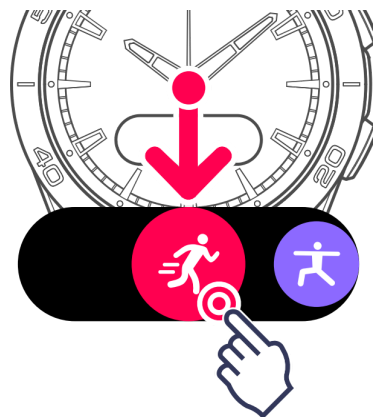

O relógio liga-se ao GPS.



**INFORMAÇÃO**


Toque no ecrã para iniciar a atividade sem esperar pela ligação GPS.

O percurso começa a ser guardado assim que a ligação for estabelecida.


O relógio está pronto para seguir a sua atividade.



A contagem decrescente é iniciada automaticamente.




A sua atividade começa a ser guardada, com a hora indicada.



**3 Ver os dados da atividade**

Utilize os botões do relógio ou toque no ecrã.

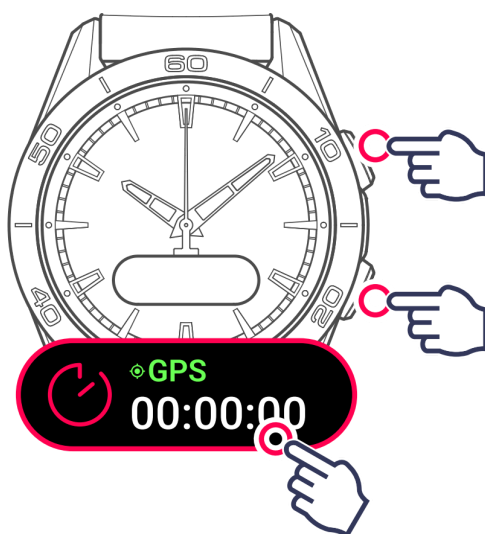


ⓘ **INFORMAÇÃO**


Durante a atividade, o relógio passa para o modo de suspensão, para poupar bateria. Toque no ecrã para reativar o mostrador.

**Dados que estão a ser guardados:**


- Tempo de atividade




- Número de passos dados




- Distância percorrida (km ou milhas)




- Energia despendida




- Frequência cardíaca




- Zona de treino (frequência cardíaca)



- Tempo por unidade de distância (km ou milhas)



- Altitude máxima atingida




- Ganho/perda de elevação



Mais informações

**4** Sair da atividade

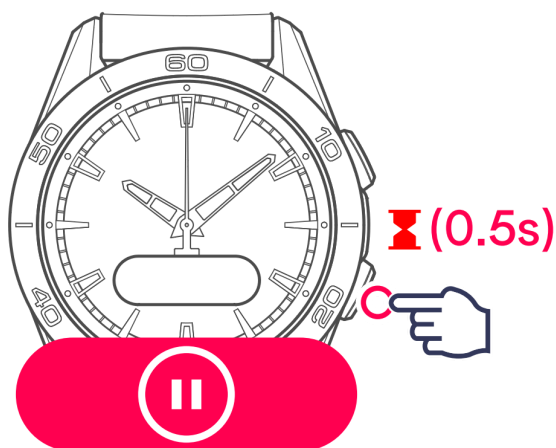


O relógio oferece 2 opções:



Reiniciar o registo da atividade atual



Concluir e confirmar o fim do registo



## Treino


Monitorize a sua atividade de treino e guarde os dados.

A aplicação deve estar aberta no seu smartphone.


### 1 Ativar o relógio



### 2 Visualizar atividades

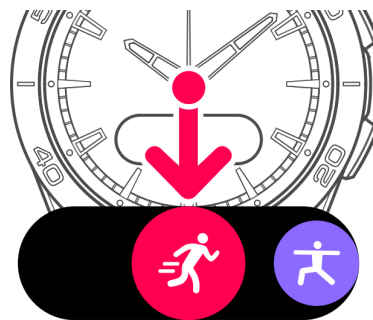


### 3 Visualizar e selecionar a atividade

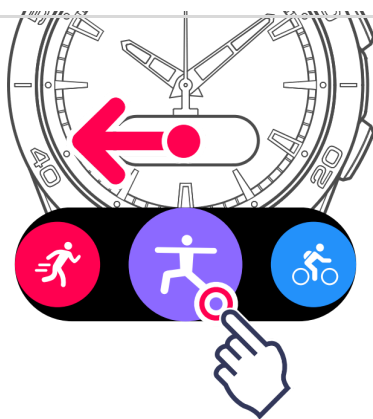


O relógio está pronto para seguir a sua atividade.



A contagem decrescente é iniciada automaticamente.




A sua atividade começa a ser guardada, com a hora indicada.



#### 4 Ver os dados da atividade

Utilize os botões do relógio ou toque no ecrã.

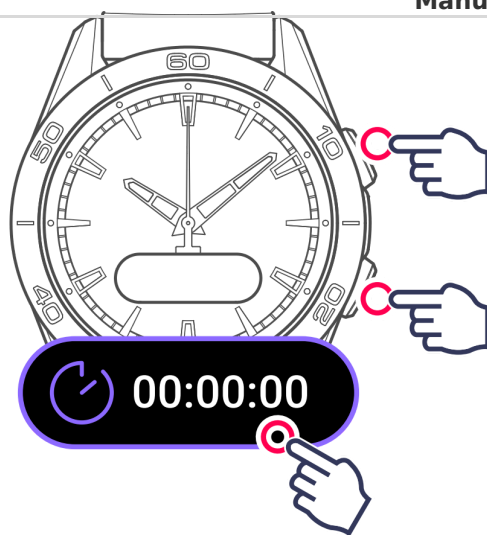


**! INFORMAÇÃO**


Durante a atividade, o relógio passa para o modo de suspensão, para poupar bateria. Toque no ecrã para reativar o mostrador.

**Dados que estão a ser guardados:**


- Tempo de atividade



- Número de passos dados




- Energia despendida



- Frequência cardíaca




- Zona de treino (frequência cardíaca)



Mais informações

**5 Sair da atividade**

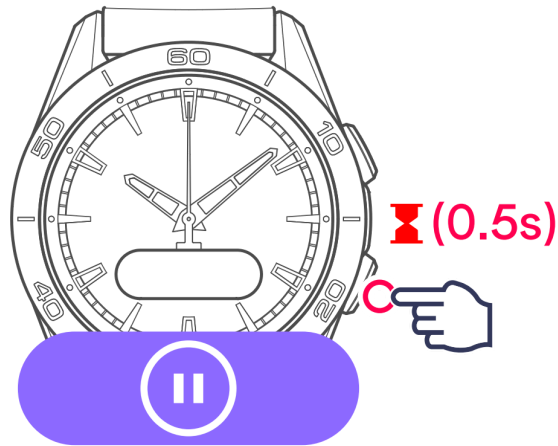


O relógio oferece 2 opções:



Reiniciar o registo da atividade atual



Concluir e confirmar o fim do registo




## Ciclismo


Monitorize a sua atividade de ciclismo e guarde os dados.

A aplicação deve estar aberta no seu smartphone.


### 1 Ativar o relógio

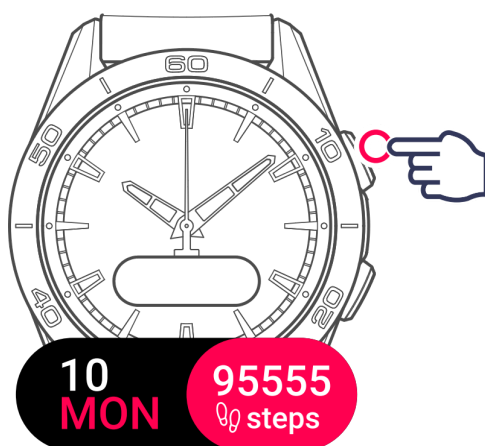

### 2 Visualizar atividades

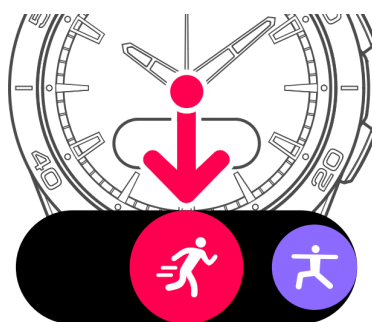

### 3 Visualizar e selecionar a atividade

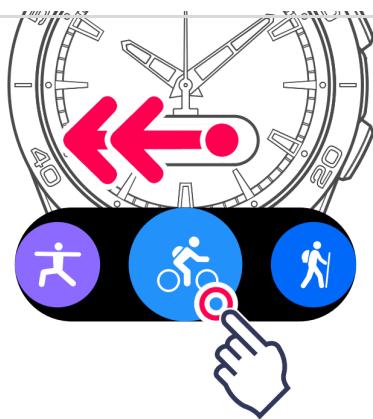

O relógio liga-se ao GPS.



**! INFORMAÇÃO**


Toque no ecrã para iniciar a atividade sem esperar pela ligação GPS.

O percurso começa a ser guardado assim que a ligação for estabelecida.


O relógio está pronto para seguir a sua atividade.



A contagem decrescente é iniciada automaticamente.



A sua atividade começa a ser guardada, com a hora indicada.



**4 Ver os dados da atividade**

Utilize os botões do relógio ou toque no ecrã.




**! INFORMAÇÃO**


Durante a atividade, o relógio passa para o modo de suspensão, para poupar bateria. Toque no ecrã para reativar o mostrador.

**Dados que estão a ser guardados:**


- Tempo de atividade




- Distância percorrida (km ou milhas)




- Energia despendida




- Frequência cardíaca




- Zona de treino (frequência cardíaca)




- Tempo por unidade de distância (km/h ou mph)



- Altitude máxima atingida




- Ganho/perda de elevação



Mais informações

**5** Sair da atividade

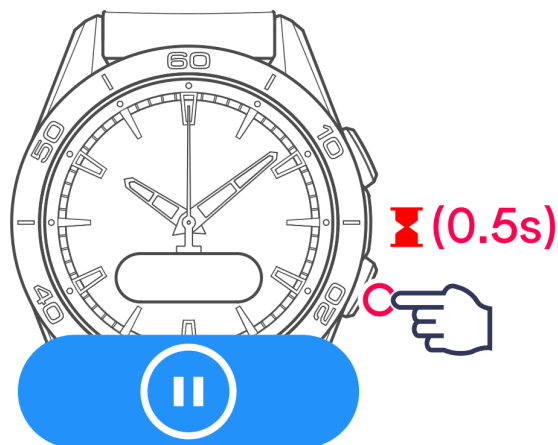

O relógio oferece 2 opções:



Reiniciar o registo da atividade atual

▶ RESUME?

Concluir e confirmar o fim do registo

🚩 FINISH?



## Caminhada


Monitorize a sua atividade de caminhada e guarde os dados.

A aplicação deve estar aberta no seu smartphone.


### 1 Ativar o relógio



### 2 Visualizar atividades

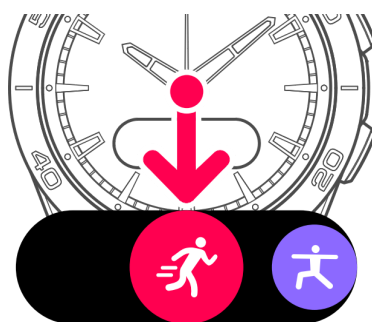

### 3 Visualizar e selecionar a atividade

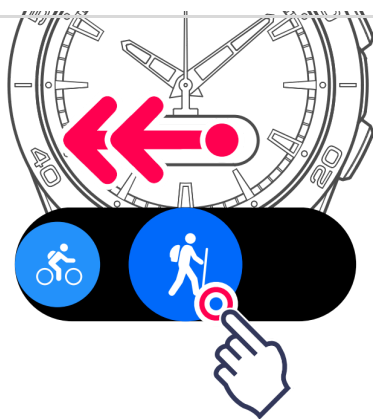

O relógio liga-se ao GPS.



**! INFORMAÇÃO**


Toque no ecrã para iniciar a atividade sem esperar pela ligação GPS.

O percurso começa a ser guardado assim que a ligação for estabelecida.


O relógio está pronto para seguir a sua atividade.



A contagem decrescente é iniciada automaticamente.



A sua atividade começa a ser guardada, com a hora indicada.



**4 Ver os dados da atividade**

Utilize os botões do relógio ou toque no ecrã.




**! INFORMAÇÃO**


Durante a atividade, o relógio passa para o modo de suspensão, para poupar bateria. Toque no ecrã para reativar o mostrador.

**Dados que estão a ser guardados:**


- Tempo de atividade




- Número de passos dados




- Distância percorrida (km ou milhas)




- Energia despendida




- Frequência cardíaca




- Zona de treino (frequência cardíaca)



- Tempo por unidade de distância (km ou milhas)



- Altitude máxima atingida




- Ganho/perda de elevação



Mais informações

**5** Sair da atividade

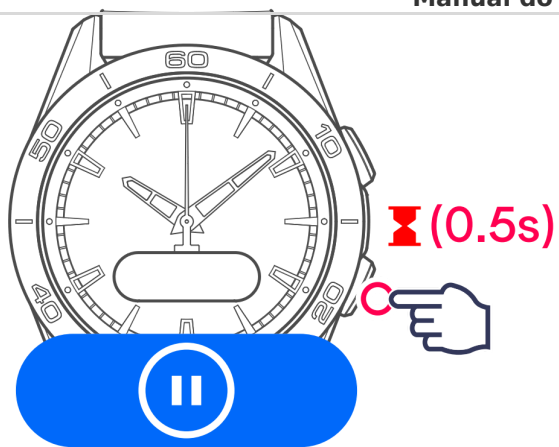


O relógio oferece 2 opções:



Reiniciar o registo da atividade atual



Concluir e confirmar o fim do registo




## Histórico de atividade

O relógio apresenta os dados da sua atividade mais recente.


### 1 Ativar o relógio




### 2 Visualizar atividades

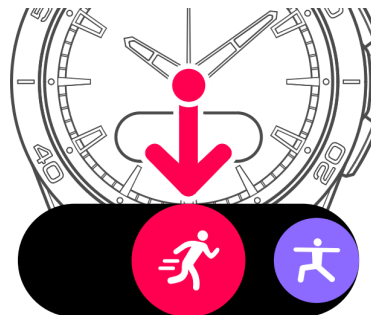

### 3 Visualizar e selecionar o histórico de atividades

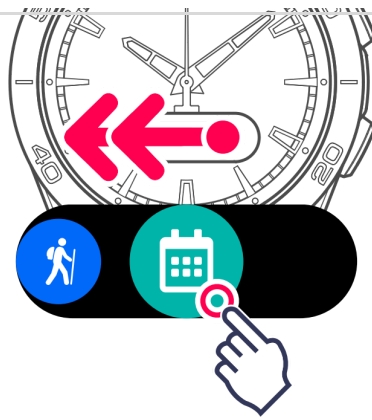


O ecrã apresentará a última atividade.

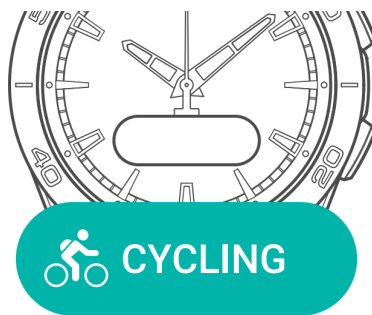

Para visualizar os dados da atividade:




- Tempo de atividade




- Distância percorrida




- Energia despendida

 440 kcal

- Frequência cardíaca

 110 bpm

- Tempo por unidade de distância

 7'30" /km

 **INFORMAÇÃO**

Os dados fornecidos variam consoante a atividade que está a realizar.


Mais informações

# Funções


## Cronómetro

Um cronómetro para medir tempos e tempos intermédios.


### 1 Ativar o relógio

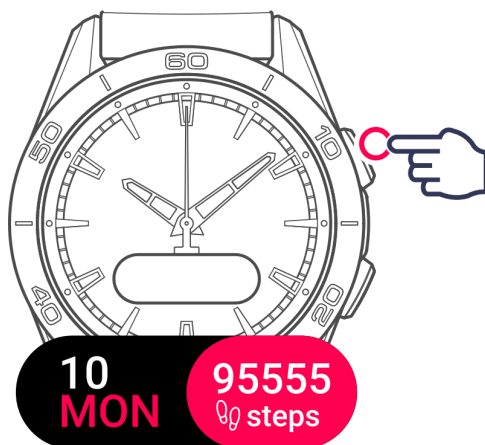


### 2 Visualizar e selecionar a função

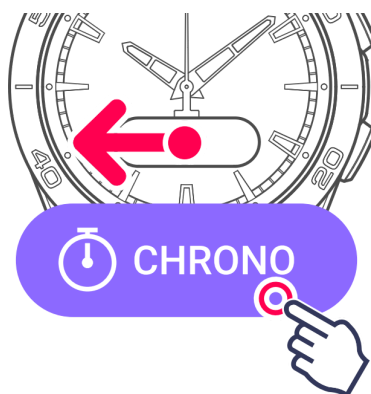


### 3 Confirmar uma nova sessão de cronometragem

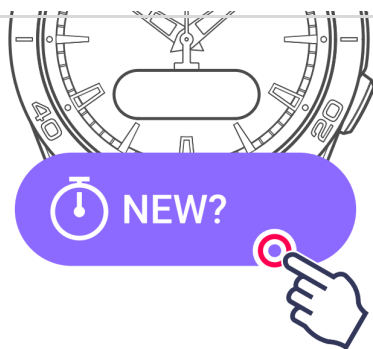


**4** Iniciar o cronómetro

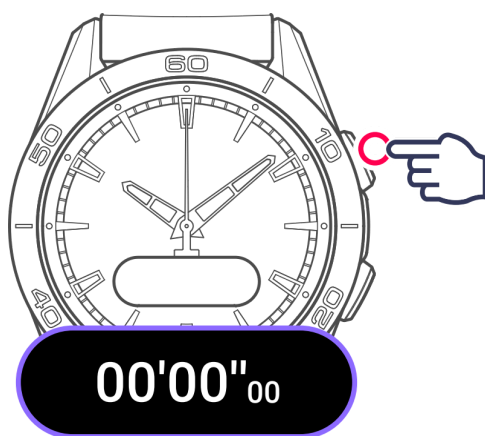

**5** Cronómetro em pausa

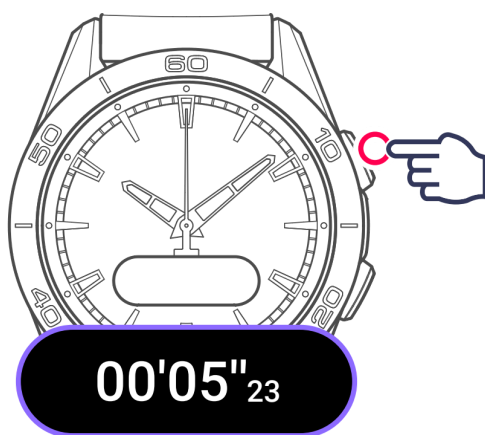


**6 Reiniciar o cronómetro**

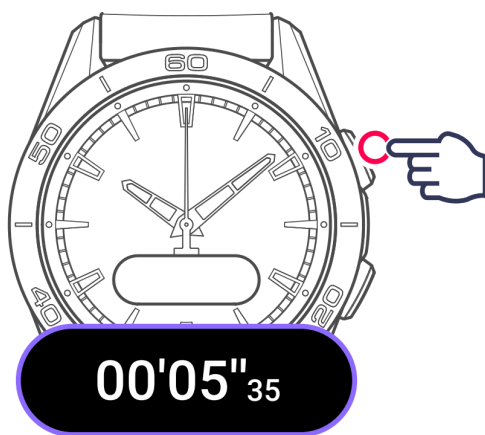

**7 Guardar um tempo intermédio**


O ecrã apresenta o tempo intermédio durante alguns segundos e depois volta à cronometragem.

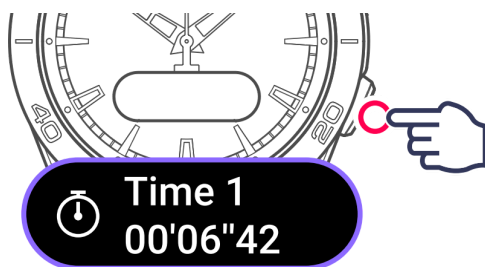

**8 Parar com reposição a zero**



9 Sair da cronometragem

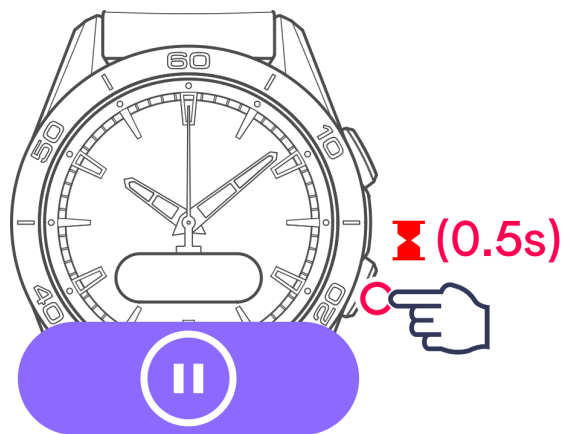


O relógio oferece 2 opções:



Reiniciar a sessão de cronometragem atual




Terminar a sessão de cronometragem



Quando terminar a sessão de cronometragem, o relógio oferece 2 opções:



Iniciar uma nova sessão de cronometragem



Sair da função de cronometragem



**ⓘ EM MODO EMPARELHADO**

Os tempos intermédios são guardados na aplicação.

## Alarme

A função de alarme define o alarme do relógio para uma determinada hora, com a opção de o repetir em vários dias.


### 1 Ativar o relógio




### 2 Visualizar e selecionar a função




### 3 Criar um alarme

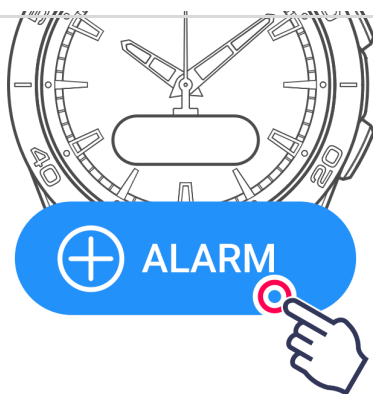

**4** Definir as horas

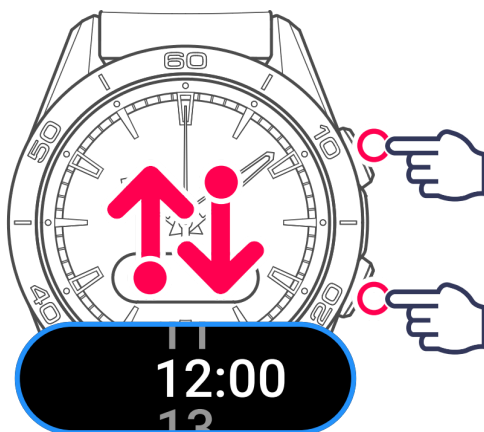

Passa à definição seguinte.

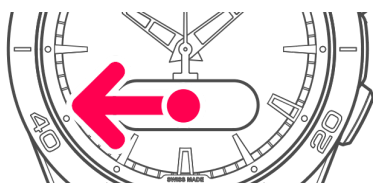

**5** Definir os minutos e confirmar




Defina a repetição do alarme seleccionando um menu predefinido ou personalizando-o.



Alarmes predefinidos

Alarme personalizado

## 6 Editar ou apagar um alarme ativo/inativo

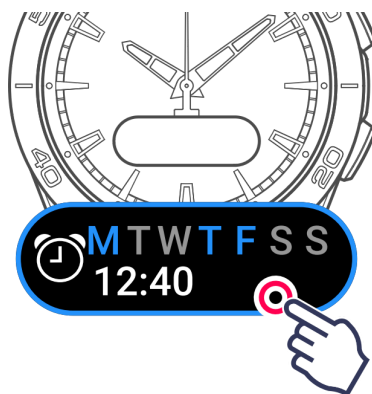

Quando o alarme é seleccionado, o relógio oferece 4 opções:

Editar a hora e/ou a repetição



Ativar o alarme guardado



Desativar o alarme guardado



Apagar o alarme guardado




## Alarmes predefinidos

O relógio oferece 4 opções:



**1** Selecionar o alarme predefinido

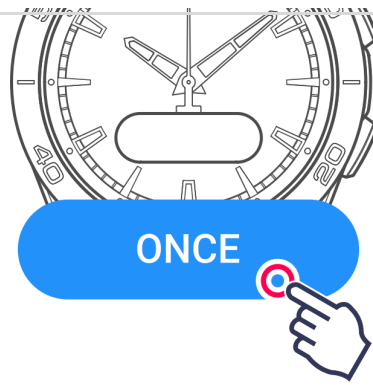


- 2** Concluir e confirmar o alarme




## Alarme personalizado

- 1** Selecionar o menu

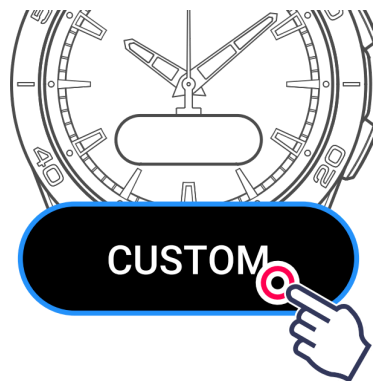

- 2** Selecionar os dias e confirmar

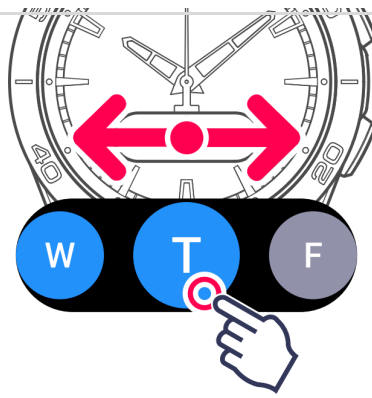

**3** Concluir e confirmar os dias



# Temporizador

Contagem decrescente até 23 horas, 59 min e 59 s.


## 1 Ativar o relógio



## 2 Visualizar e seleccionar a função



## 3 Definir as horas

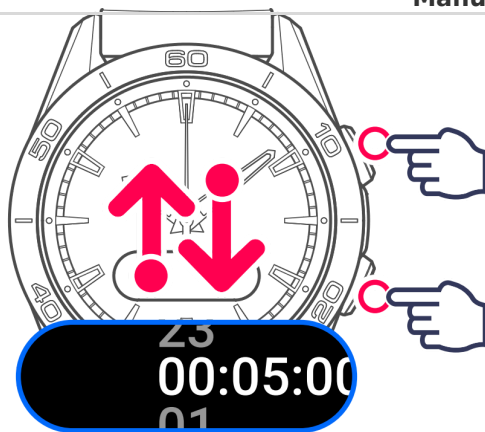

Passa à definição seguinte.




**4** Definir os minutos




Passa à definição seguinte.



**5 Definir os segundos e confirmar**

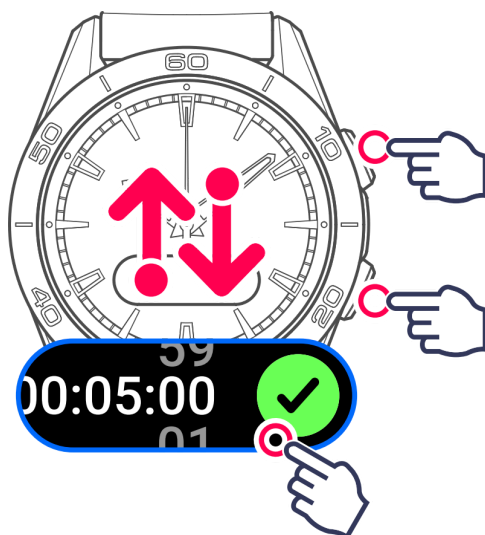


**6 Iniciar o temporizador**

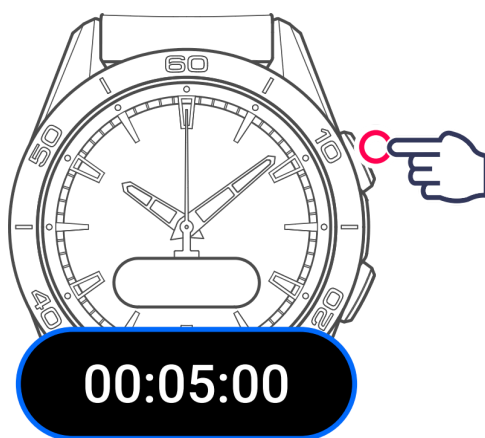


**7 Temporizador em pausa**



**8 Reiniciar o temporizador**

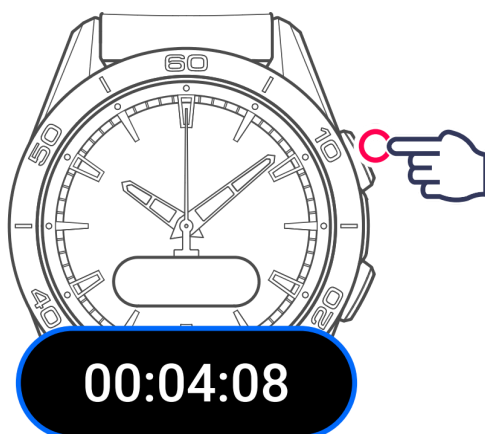

**9 Parar com reposição a zero**

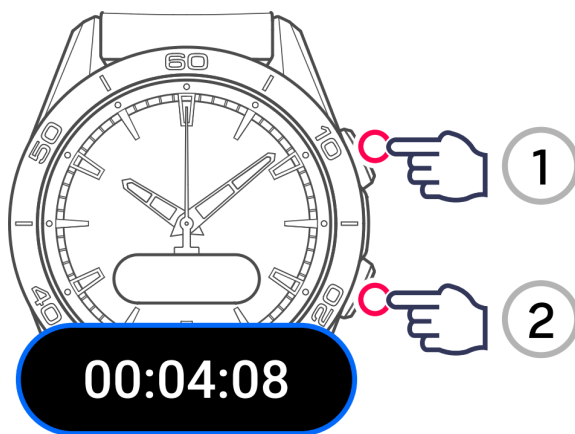

Quando parado, o relógio oferece 3 opções:



Reiniciar o temporizador a partir do valor definido



Definir um novo valor para o temporizador



Parar e sair da função



**ⓘ EM MODO EMPARELHADO**

A duração do temporizador também pode ser definida na aplicação.


# Solar

A barra de eficiência solar exibe o nível atual de carregamento solar do seu relógio.

## 1 Ativar o relógio




## 2 Visualizar e seleccionar a função

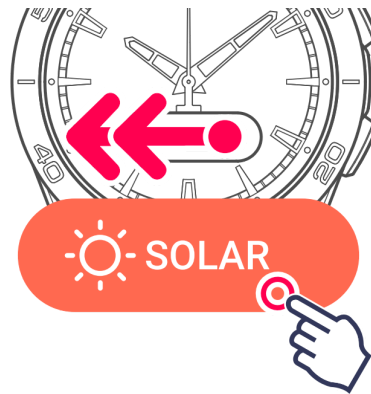


O relógio apresenta o nível de brilho:

### Nível ótimo

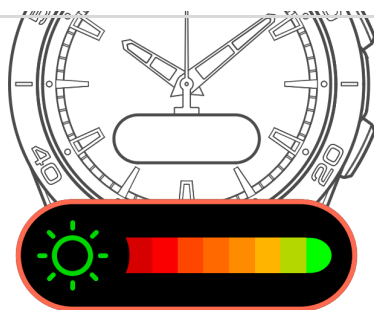

**Nível mínimo**

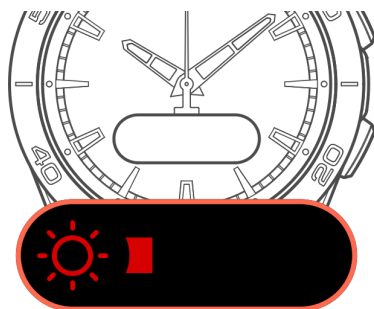

**ⓘ INFORMAÇÃO**

O relógio muda automaticamente para o modo de suspensão após alguns segundos.

## Frequência cardíaca

Frequência cardíaca a pedido durante um curto período de tempo.

### ⚠ IMPORTANTE!


Para garantir que a sua frequência cardíaca é medida corretamente, certifique-se de que o relógio está encostado ao pulso.

Durante atividades baseadas na força (quando os músculos do pulso estão tensos), a leitura pode ser menos precisa durante alguns segundos.


### 1 Ativar o relógio




### 2 Visualizar e selecionar a função

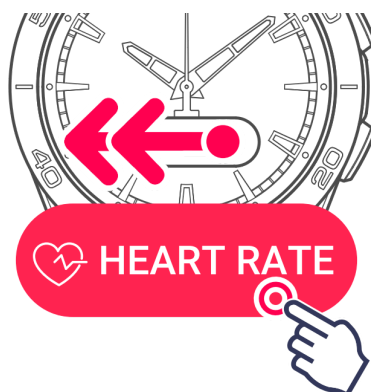

O relógio mede a sua frequência cardíaca.

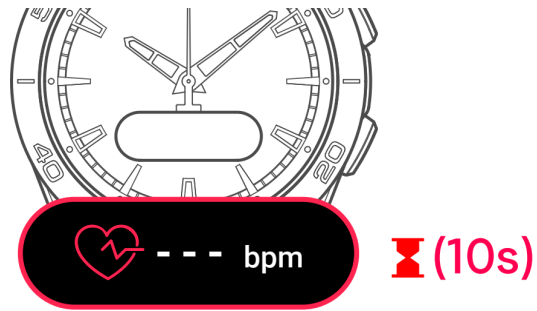

A frequência cardíaca é apresentada no relógio.

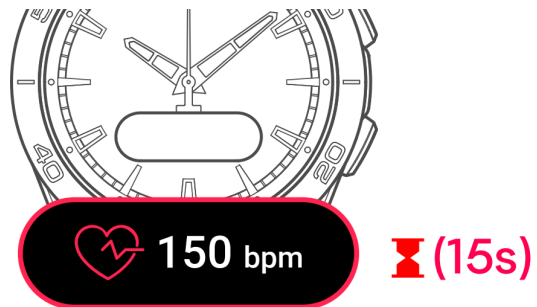


**! INFORMAÇÃO**

O relógio muda automaticamente para o modo de suspensão após alguns segundos.

## Lanterna

O ecrã do relógio ilumina-se para melhorar a visibilidade em condições sombrias.

### Ativar ou desativar a função

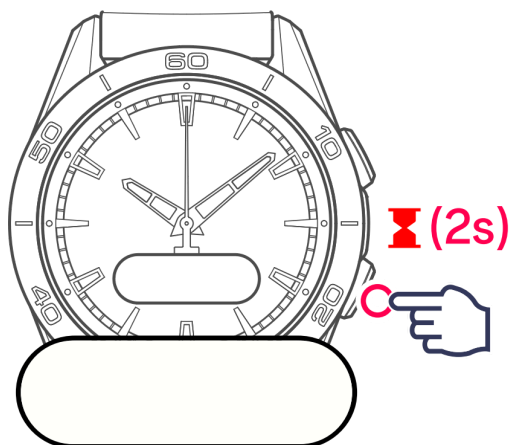

#### ⓘ INFORMAÇÃO

Se o relógio estiver no modo Eco, esta função não pode ser ativada.

# Estatísticas

## Consulta

O relógio regista as suas estatísticas diárias, para o ajudar a seguir as suas atividades e progressos. Pode consultá-los a qualquer momento no seu relógio e na aplicação Tissot.

**NOTA**

Os dados estatísticos diários são reiniciados todos os dias, à meia-noite.

### 1 Ativar o relógio




### 2 Visualizar estatísticas



### 3 Visualizar outras estatísticas

Utilize os botões do relógio ou passe o dedo pelo ecrã.

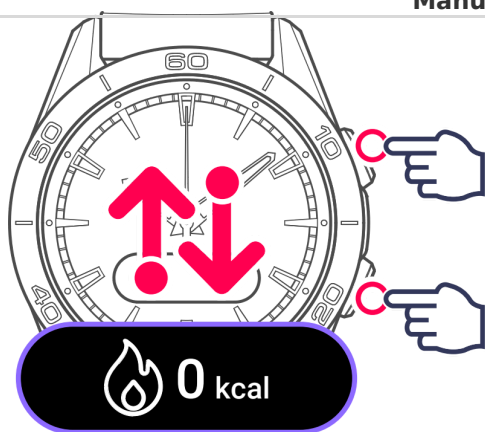


Número de passos



Energia despendida



Tempo de atividade



Distância percorrida



Mais informações sobre os dados

Também pode personalizar o seu objetivo diário de passos.

Visualizar e seleccionar o menu de objetivos



Definir o seu próprio objetivo

## O seu objetivo

Defina o seu objetivo diário, selecionando um valor predefinido ou um objetivo personalizado.


### 1 Ativar o relógio



### 2 Visualizar estatísticas



### 3 Visualizar e selecionar o menu de objetivos

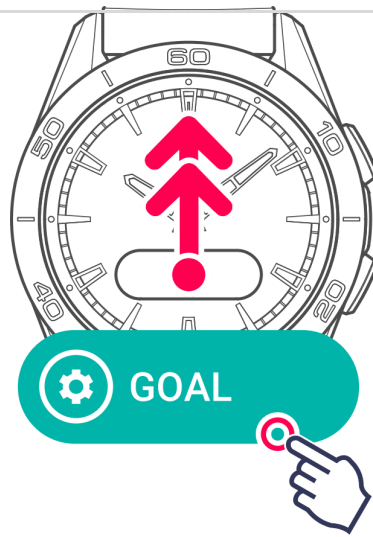


## Objetivos predefinidos


O seu relógio oferece 3 opções:



### 4 Selecionar o objetivo predefinido

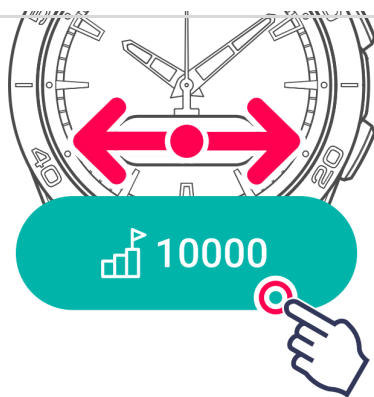


**5 Concluir e confirmar o objetivo**

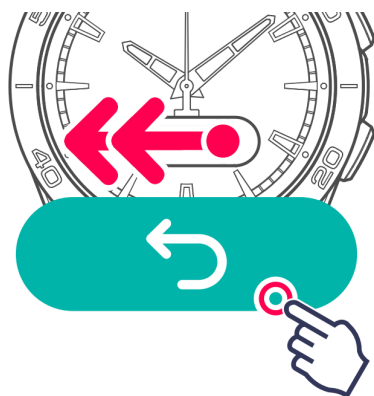


**Objetivo personalizado**


**1 Selecionar o menu**

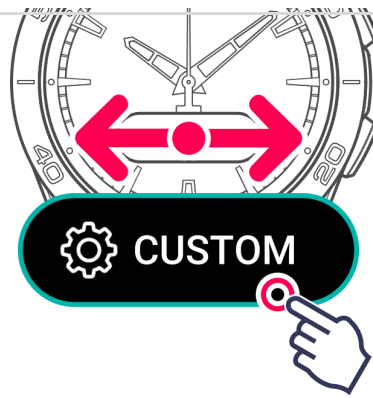


**2 Personalizar o objetivo, começando por definir a unidade das centenas de milhares**

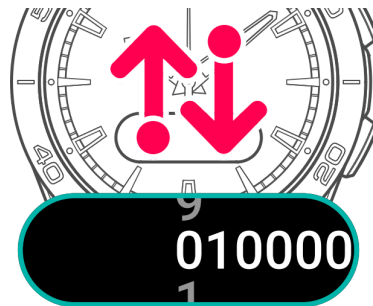


Passa à definição seguinte.

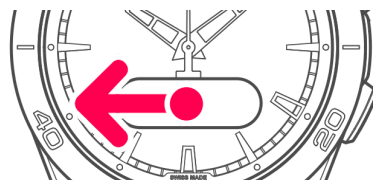


**3 Definir a unidade das dezenas de milhares**

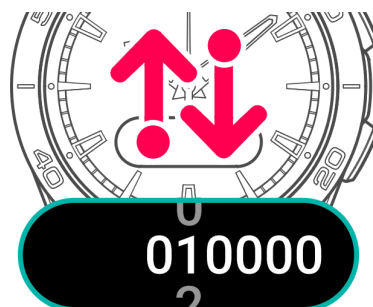

Passa à definição seguinte.

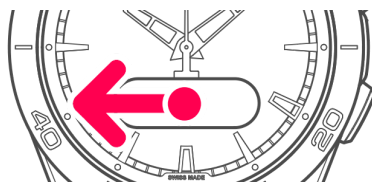


**4 Definir a unidade dos milhares**

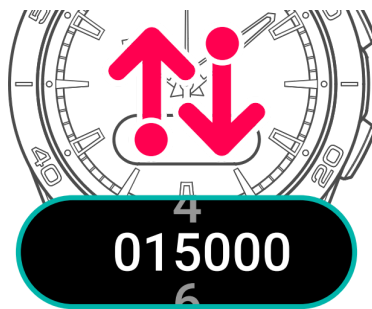

Passa à definição seguinte.



**5 Definir a unidade das centenas e confirmar**

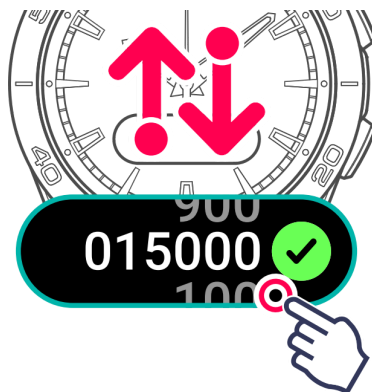

**6 Concluir e confirmar o objetivo****ⓘ INFORMAÇÃO**

Se atingir o seu objetivo, o relógio emite um sinal sonoro.

# Definições

## Notificações

O histórico de notificações permite-lhe procurar notificações que tenham sido recebidas, mas não eliminadas.


### ⚠ IMPORTANTE!

Para procurar notificações, o relógio tem de estar no modo de emparelhamento.

#### 1 Ativar o relógio



#### 2 Visualizar e selecionar a definição

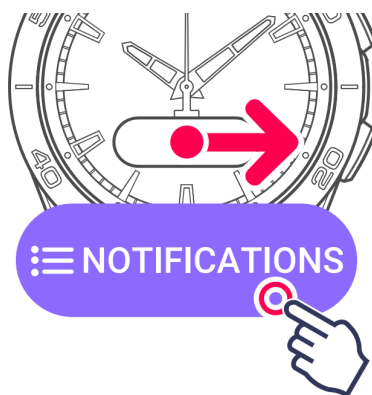

O relógio oferece as seguintes opções:

Sem notificações



Notificações disponíveis




Apagar notificações




## Bluetooth®

Ativar/desativar a ligação Bluetooth®


### 1 Ativar o relógio

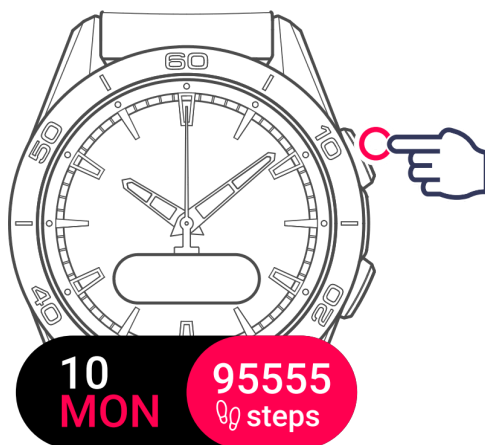

### 2 Visualizar e seleccionar a definição

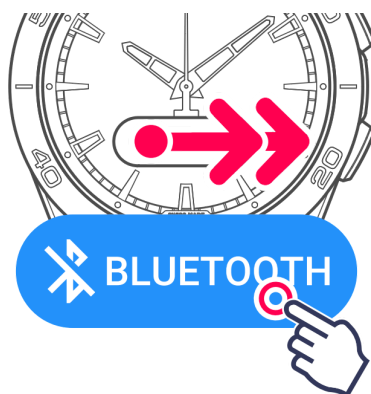

### 3 Ativar ou desativar

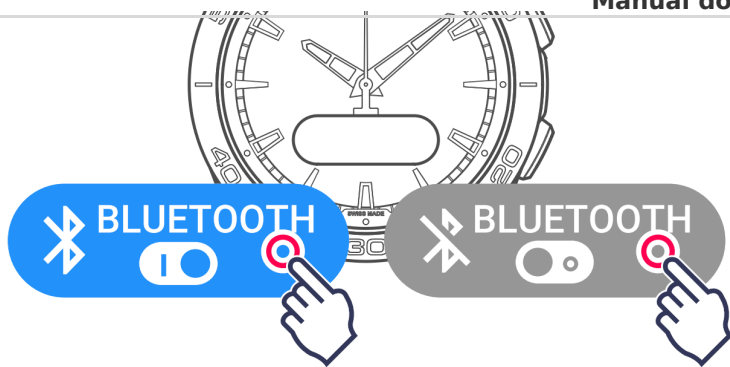

**⚠ IMPORTANTE!**

A ligação Bluetooth® é necessária para a comunicação entre o relógio e o smartphone. Se estiver desativada, as funções do relógio deixam de poder ser utilizadas no modo emparelhado.

## Encontrar telefone

O relógio ativa o toque do seu smartphone para o localizar.

**⚠ IMPORTANTE!**

Para encontrar o smartphone, o relógio tem de estar no modo de emparelhamento.

### 1 Ativar o relógio



### 2 Visualizar e selecionar a definição



O smartphone toca



O toque do smartphone pode ser desligado através da aplicação ou do relógio.


## Bateria

Utilizar os modos de suspensão e Eco


### 1 Ativar o relógio



### 2 Visualizar e seleccionar o menu de definições

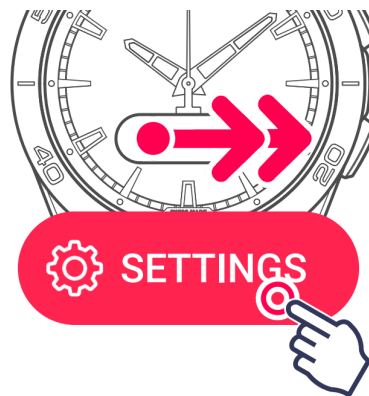

### 3 Visualizar e seleccionar a definição da bateria

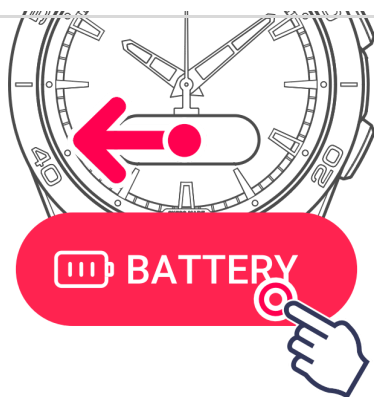

O relógio oferece 3 opções:

**Modo eco**




Quando o modo Eco está ativado, o relógio desliga as funções que consomem demasiada bateria (Bluetooth®, Vibrações, Sons, etc.).

**Modo de suspensão automático**



Quando o modo de suspensão automático é ativado, o relógio não deteta quaisquer movimentos durante 2 horas.

**Modo de suspensão**



Para desativar o modo de suspensão, prima o botão superior durante 2 segundos.


# Alertas

Ativação/desativação


## 1 Ativar o relógio




## 2 Visualizar e seleccionar o menu de definições

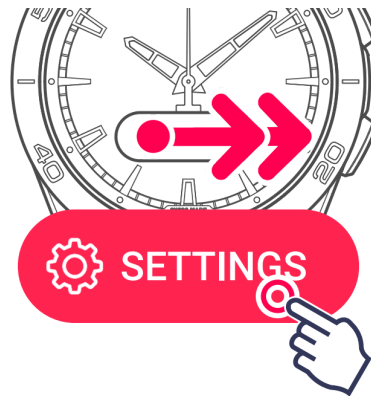

## 3 Visualizar e seleccionar a definição de alertas

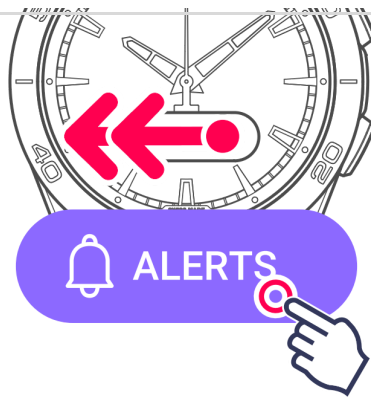

**4 Ativar/desativar alertas**

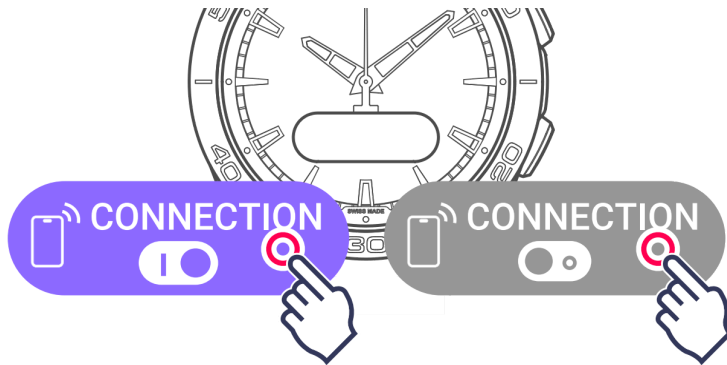


**! INFORMAÇÃO**

Se os alertas estiverem ativados, o relógio emite um sinal sonoro quando se liga ou desliga da aplicação.


## Sons

Gestão de sons e vibrações

### 1 Ativar o relógio

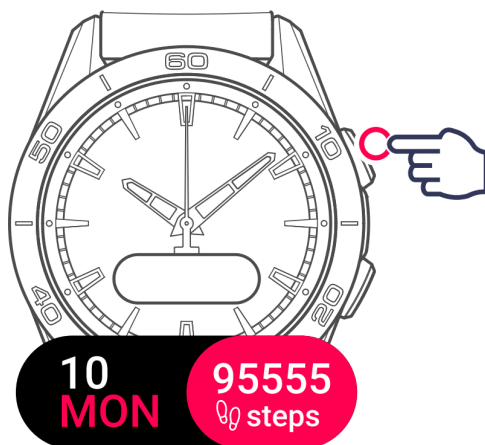


### 2 Visualizar e seleccionar o menu de definições

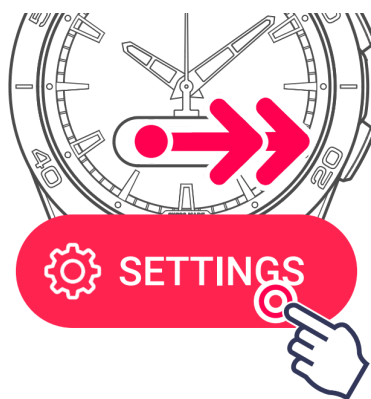


### 3 Visualizar e seleccionar a definição de sons



**4 Visualizar e seleccionar a definição**

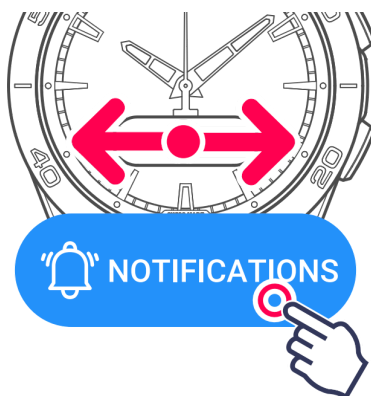


**5 Ativar/desativar vibrações**

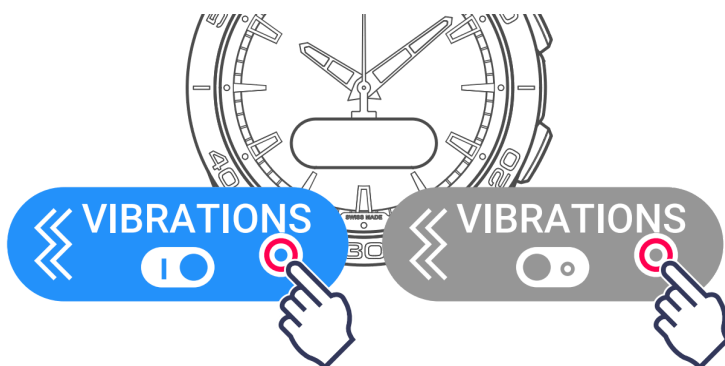

Se as vibrações estiverem ativadas, o relógio vibrará brevemente quando chega uma notificação da aplicação.

**6** Ativar/desativar sons

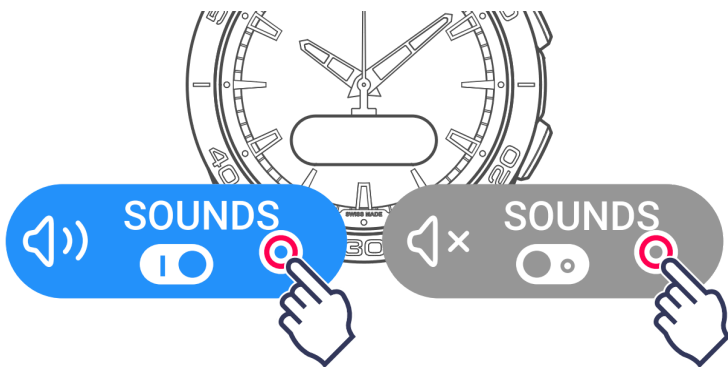

Se os sons estiverem ativados, o relógio emitirá um sinal sonoro quando chega uma notificação da aplicação.


## Idioma

Selecionar o idioma do mostrador

### 1 Ativar o relógio




### 2 Visualizar e selecionar o menu de definições

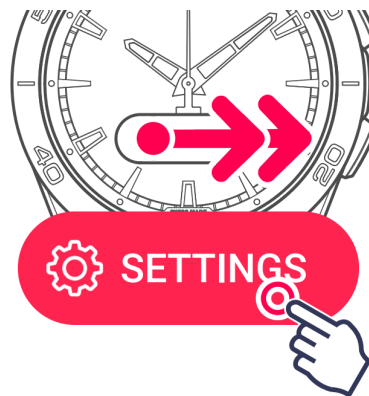

### 3 Selecionar a definição de idioma



**4** Visualizar e seleccionar o idioma pretendido

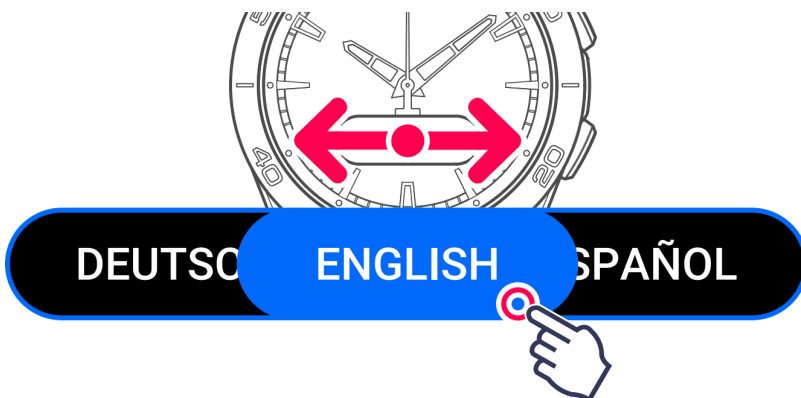


## Avançadas


Utilizar as definições avançadas

Estas definições são utilizadas para calibrar os ponteiros ou reiniciar o relógio.


### 1 Ativar o relógio

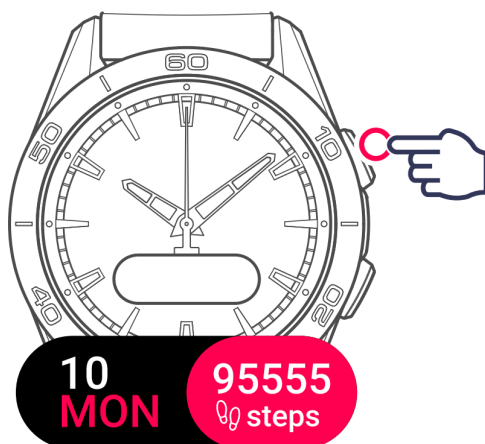

### 2 Visualizar e seleccionar o menu de definições

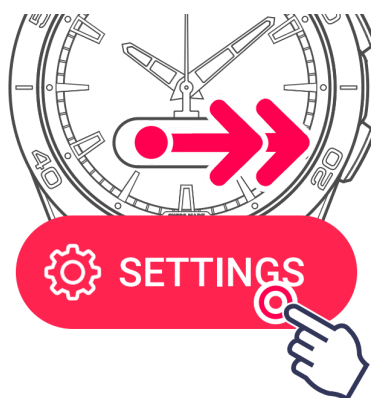


### 3 Visualizar e seleccionar as definições avançadas

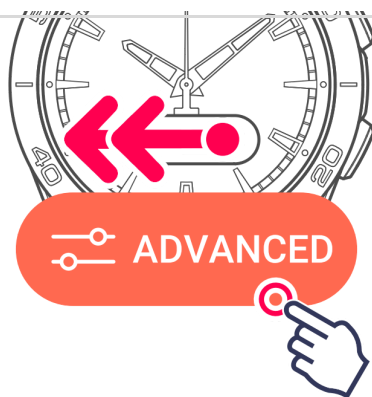

## CALIBRATE

Este comando é utilizado para calibrar os ponteiros quando estes já não estão corretamente posicionados. Isto pode acontecer após um impacto ou quando o relógio está perto de um campo magnético intenso.


### 1 Visualizar e iniciar a calibragem dos ponteiros

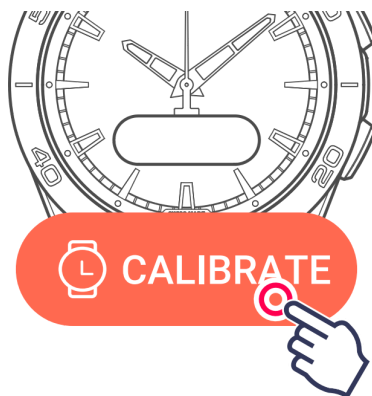

O relógio realiza um ciclo de calibragem dos ponteiros, para garantir que estão posicionados com precisão.




Fim do ciclo de calibragem

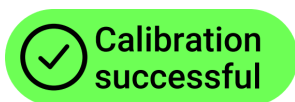

## RESET

Este comando reinicia o relógio, permitindo-lhe seleccionar novamente o modo emparelhado ou não emparelhado.

### 2 Visualizar e começar a reiniciação do relógio

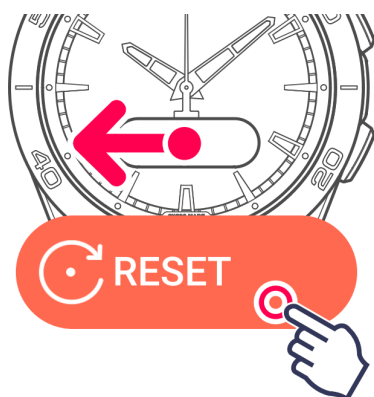


### 3 Confirmar a eliminação dos dados

Toque na zona do ecrã correspondente à sua escolha.



**Aceitar:** os dados guardados no seu relógio serão apagados (cronometragens, mensagens, etc.), mas, se o relógio estiver ligado à aplicação, os dados sincronizados serão salvaguardados e continuarão acessíveis.

**Recusar:** o procedimento é cancelado.

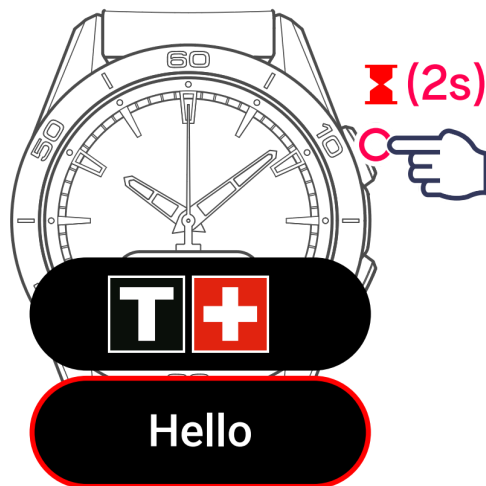

O relógio efetua um novo ciclo de iniciação, tal como quando foi iniciado pela primeira vez.

Continuar o procedimento de arranque


## Acerca

Informações sobre o seu relógio


### 1 Ativar o relógio



### 2 Visualizar e seleccionar o menu de definições

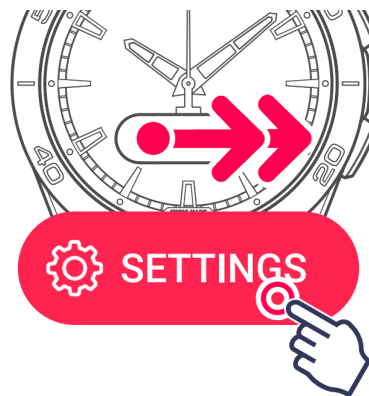

### 3 Visualizar as informações do relógio

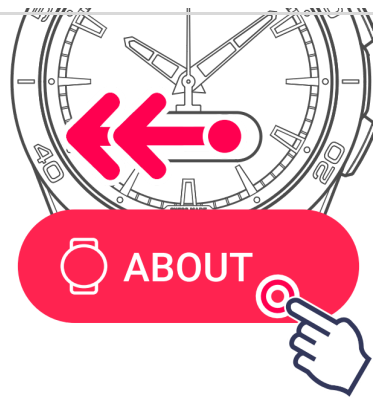

## **ID do relógio**

O número de identificação único do relógio garante a sua autenticidade. Poderá ser-lhe pedido quando efetuar um pedido de assistência.

## **Versão de firmware**

Esta é a versão do software do seu relógio. A Tissot SA está determinada a assegurar o desenvolvimento constante dos seus produtos. São adicionadas regularmente novas funcionalidades. Quando efetua um pedido de atualização a partir da aplicação, o servidor verifica se o seu relógio dispõe da versão de software mais recente. Se assim não for, sugere que instale esta atualização.

## **Versão do tipo de letra**

Para garantir uma ótima legibilidade, os tipos de letra do ecrã podem ser atualizados, de modo a melhorar a apresentação do texto e dos valores no seu relógio.

# Informação


## Dados

### Dados de atividade

Dados guardados durante as atividades monitorizadas.

---


### Tempo de atividade



Este é o tempo decorrido durante uma atividade monitorizada. O tempo é contado até ao fim da atividade.

---

### Número de passos



O número de passos é calculado com base nos movimentos do braço medidos pelo acelerómetro de 3 eixos instalado no relógio.

---


### Distância percorrida



A distância percorrida é calculada com base nos movimentos do braço medidos pelo acelerómetro de 3 eixos, bem como nos dados do GPS.

---


### Energia despendida



A energia despendida é calculada pela aplicação, com base em vários dados, como a distância percorrida, velocidade de deslocação, velocidade de subida, etc., bem como nos seus dados pessoais, introduzidos na aplicação Tissot.

## Atividades cardíacas

### Frequência cardíaca



A frequência cardíaca é medida por meio de um sensor ótico instalado na parte de trás do relógio. Mede a quantidade de luz em função do fluxo sanguíneo no pulso.

#### **⚠ IMPORTANTE!**

Para garantir que a sua frequência cardíaca é medida corretamente, certifique-se de que o relógio está encostado ao pulso.

Durante atividades baseadas na força (quando os músculos do pulso estão tensos), a leitura pode ser menos precisa durante alguns segundos.

### Zonas de treino

As zonas de treino apresentam a frequência cardíaca durante uma atividade.

A frequência cardíaca é definida de acordo com os valores especificados na aplicação Tissot. Se não for especificado, o valor por defeito do ano de nascimento é 1970. O seu valor máximo é calculado da seguinte forma: 220 - idade.

#### **⚠ IMPORTANTE!**


Os valores predefinidos para as zonas não são os bpm (batimentos por minuto), mas a % da sua frequência cardíaca máx.

A frequência cardíaca máx. e as percentagens podem ser editadas na aplicação.


Zona de treino 1: 50 %-60 %



Zona de treino 2: 60 %-70 %




Zona de treino 3: 70 %-80 %




Zona de treino 4: 80 %-90 %



Zona de treino 5: 90 %-100 %



## Tempo por unidade de distância




Tempo médio necessário para percorrer um quilómetro (ou uma milha) durante uma atividade. A aplicação calcula o valor médio do tempo gasto por cada quilómetro.

## Velocidade



Velocidade média de deslocação durante a sua atividade, expressa em quilómetros (ou milhas) por hora.

## Altitude



Altitude máxima atingida durante a sua atividade. Este valor é calculado com recurso aos dados GPS do seu smartphone.

---

## Ganho de altitude acumulado



Soma total de todos os movimentos ascendentes durante a atividade, expressa em metros (ou pés). Este valor é calculado com recurso aos dados GPS do seu smartphone.

---

## Dados estatísticos

Dados guardados nas estatísticas diárias e reiniciados todos os dias, à meia-noite.

---


## Número de passos



O número de passos é calculado com base nos movimentos do braço medidos por um acelerómetro de 3 eixos instalado no relógio.

---

## Energia despendida



A energia despendida é calculada pela aplicação, com base em vários dados, como a distância percorrida, velocidade de deslocação, velocidade de subida, etc., bem como nos seus dados pessoais, introduzidos na aplicação Tissot.

---

### **Tempo de atividade**



O seu tempo de movimento ou de atividade física. Os tempos de repouso não são considerados.

---

### **Distância percorrida**



A distância percorrida é calculada com base nos movimentos do braço medidos pelo acelerómetro de 3 eixos, bem como nos dados de GPS do seu smartphone.

## Bateria

### Informação


O seu T-Touch Connect Sport funciona com uma bateria de polímero de iões de lítio, carregada através do sensor solar instalado no mostrador ou do cabo fornecido.

A sua vida média, de acordo com o nível de atividade, é de:

- 2 meses, com 3 atividades por semana;
- 6 meses em modo emparelhado, sem atividades;
- 1 ano com pouca atividade.

### Verificar o nível da bateria

- 1** **Tocar no ecrã durante 0,5 segundos**

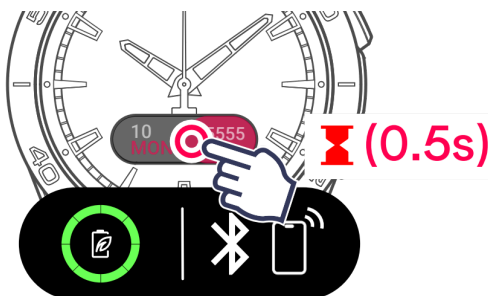

### Carregar a bateria

O relógio é fornecido com um cabo USB especial, para carregamento com resistência à água garantida.


**⚠ IMPORTANTE!**

Não utilizar um carregador de mais de 15 Watts.

Se o nível de carga da bateria for demasiado baixo para garantir um funcionamento correto, o ecrã apresentará a mensagem abaixo:



**1 Colocar a extremidade do cabo no conector, como indicado**

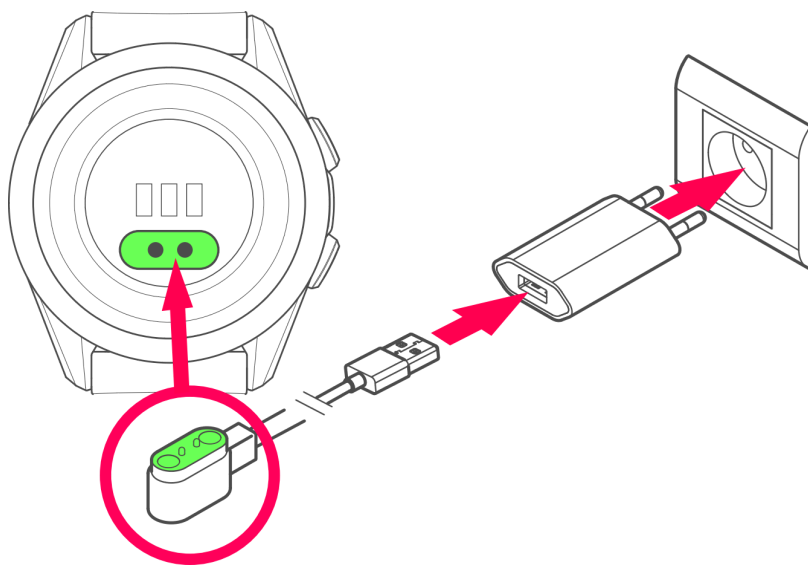

**NOTE**

Existem ímanes que asseguram que o conector está corretamente orientado.

**INFORMAÇÃO**

O tempo de carregamento completo é de, aproximadamente, 90 minutos.

## Modos

### Utilizar o modo emparelhado

Neste modo, o relógio está ligado à aplicação Tissot instalada no seu smartphone.

Algumas funcionalidades também podem ser utilizadas através do smartphone:

- **Temporizador:** a duração pode ser definida através da aplicação.
- **Cronómetro:** tanto as medições de tempo como os tempos intermédios são guardados e podem ser consultados na aplicação.
- **Dados de registo da atividade:** estes são guardados e podem ser consultados na aplicação.
- **Localização:** o GPS do seu smartphone guarda os dados de localização durante as atividades de ciclismo, caminhada ou corrida.
- **Estatísticas:** também podem ser consultadas na aplicação.

### Bluetooth®

Os dados são partilhados entre o relógio e a aplicação através do protocolo Bluetooth®.

A ligação Bluetooth® tem de ser ativada no seu smartphone e no relógio.

[Ver Definições](#)

#### **⚠ IMPORTANTE!**

Mantenha o seu smartphone consigo durante as atividades. A distância entre os dois dispositivos não deve exceder 15 a 20 metros (50 a 65 pés).

Se o relógio estiver demasiado longe do smartphone, a ligação será interrompida. É automaticamente reativada assim que os dois dispositivos estiverem mais próximos entre si.

## Modos

### Utilizar o modo não emparelhado

Neste modo, o relógio funciona de forma autónoma.

As definições são efetuadas diretamente no relógio, em vez de através da aplicação.

Alguns dados são guardados temporariamente no relógio:

- **Cronómetro:** tanto as medições de tempo final como os tempos intermédios são guardados e podem ser consultados durante a cronometragem.
- **Dados de registo da atividade:** são guardados temporariamente no relógio e podem ser consultados durante a atividade.
- **Estatísticas:** podem ser consultadas durante o dia.
- **Localização:** sem medição de localização ou distância.

## GPS

### Informações gerais

A utilização de algumas funções do seu relógio requer acesso aos dados de posicionamento. É o GPS do seu smartphone que é utilizado.

#### **⚠ IMPORTANTE!**

O seu smartphone tem de permitir sempre a localização para a aplicação Tissot e não apenas quando a aplicação está ativa.

### Utilização com GPS

A informação GPS é partilhada entre o smartphone e o relógio, graças à ligação Bluetooth®.

Para que a ligação Bluetooth® funcione, o relógio tem de ser utilizado no modo emparelhado e a ligação Bluetooth® tem de estar ativada.

#### Ativar a ligação

#### Modo emparelhado

#### **⚠ IMPORTANTE!**

Mantenha o seu smartphone consigo durante as atividades. A distância entre os dois dispositivos não deve exceder 15 a 20 metros (50 a 65 pés).

Se o relógio estiver demasiado longe do smartphone, a ligação será interrompida. É automaticamente reativada assim que os dois dispositivos estiverem mais próximos entre si.

### Utilizar sem GPS

Se o relógio não puder utilizar dados GPS, as informações de localização não estarão disponíveis e o registo de dados para atividades de corrida, ciclismo e caminhada será limitado.

As seguintes informações não podem ser guardadas:

- Localização
- Medição de distâncias
- Velocidade

## Compatibilidade

O T-Touch Connect Sport dispõe de uma função Bluetooth® e requer a utilização de um smartphone com os seguintes requisitos:

Requisitos Android	Configuração necessária para Android: versão mínima 9.0, versão recomendada 13 ou 14. Esta versão do sistema está disponível desde 7 de março de 2018. A maioria dos dispositivos fabricados após esta data cumpre este requisito.
Requisitos Apple iOS	Configuração necessária para Apple iOS: versão mínima 16, versão recomendada 17.x ou 18.x. Compatibilidade com iPhone disponível desde setembro de 2022.
Requisitos Huawei	Configuração necessária para Huawei: versão mínima HarmonyOS 2.0, versão recomendada Harmony 3.x ou 4.x. Disponível para alguns smartphones Huawei a partir de junho de 2021.

A Tissot garante a compatibilidade dos seus produtos com os dispositivos móveis Android mais conhecidos e utilizados em todo o mundo. Contudo, alguns dispositivos não são compatíveis com o T-Touch Connect Sport:

- Xiaomi Mi 8 lite international version;
- Blackberry Key2 LE;
- Samsung A21S;
- Sony XZ3;
- Caterpillar S60.

A aplicação T-Touch Connect Sport só é suportada nos seguintes países e idiomas:

### Países suportados

Albânia	Grécia	Moldávia
---------	--------	----------

Alemanha	Gronelândia	Mónaco
Austrália	Guatemala	Montenegro
Áustria	Hong Kong	Noruega
Bielorrússia	Hungria	Nova Zelândia
Bósnia e Herzegovina	Ilhas Faroé	Países Baixos
Bélgica	Índia	Polónia
Brasil	Irlanda	Portugal
Bulgária	Islândia	República Checa
Canadá	Israel	Roménia
Chile	Itália	Reino Unido
China	Japão	San Marino
Chipre	Jordânia	Sérvia
Colômbia	Kosovo	Singapura
Coreia	Letónia	Eslováquia
Croácia	Liechtenstein	Eslovénia
Dinamarca	Líbano	Suécia
Emirados Árabes Unidos	Lituânia	Suíça
Espanha	Luxemburgo	Taiwan
Estónia	Macau	Tailândia
EUA	Macedónia do Norte	Turquia

Finlândia	Malta	Ucrânia
França	Malásia	Cidade do Vaticano
Gibraltar	México	Venezuela

### Conjunto de caracteres suportados (notificações)

Africâner	Francês	Manês
Albanês	Gaélico escocês	Neerlandês*
Alemão	Galego	Norueguês
Inglês	Galês*	Occitano
Basco	Húngaro*	Polaco
Bretão	Indonésio	Português
Catalão*	Irlandês	Reto-românico
Chinês (simplificado)	Irlandês* (ortografia tradicional)	Sami do sul
Coreano	Islandês	Eslovaco
Corso	Italiano	Sueco
Dinamarquês*	Japonês	Suaíli
Gaélico escocês	Curdo	Tagalo
Espanhol	Leonês	Checo
Estónio*	Lituano	Valão
Faroense	Luxemburguês	

Finlandês*	Malaio	

\*Tenha em atenção que podem faltar alguns caracteres.

### **Idiomas da aplicação**

Alemão	Espanhol	Norueguês
Inglês	Finlandês	Polaco
Chinês (simplificado)	Francês	Português
Chinês (tradicional)	Italiano	Romeno
Coreano	Japonês	Sueco
Dinamarquês	Neerlandês	Tailandês

### **Idiomas do relógio**

Alemão	Espanhol	Malaio
Inglês	Francês	Russo
Chinês (simplificado)	Italiano	Tailandês
Coreano	Japonês	

## Versões e novas funcionalidades

Versão	Disponibilidade	Modificações
8.0	Outubro 2024	<p><b>Auto Lap para atividades</b>                      Aceda a informações detalhadas de Auto Lap para caminhadas, corrida e ciclismo.</p> <p><b>Nível de energia solar</b>                      Acompanhe as tendências de energia solar ao longo do tempo e compreenda melhor o seu impacto positivo na duração da bateria.</p> <p><b>Frequência cardíaca a pedido</b>                      Meça a frequência cardíaca em tempo real diretamente a partir do relógio com um simples toque.</p> <p><b>Função lanterna</b>                      Prima prolongadamente o botão inferior para transformar instantaneamente o relógio numa lanterna.</p> <p><b>Correções de erros e melhorias</b></p>

## Documentos

# Declaração de conformidade

- [Declaração de conformidade](#)

# Garantia

- [Garantia](#)