



QUARTZ DIGITAL

Bruksanvisning V1.0




INNHold

STARTSIDE	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP.....	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL.....	16
ANNET	18
Lys.....	18
Lyd	18
Beredskap	18
Batteri	18


STARTSIDE

Velkommen til veiledningen for din QUARTZ DIGITALI

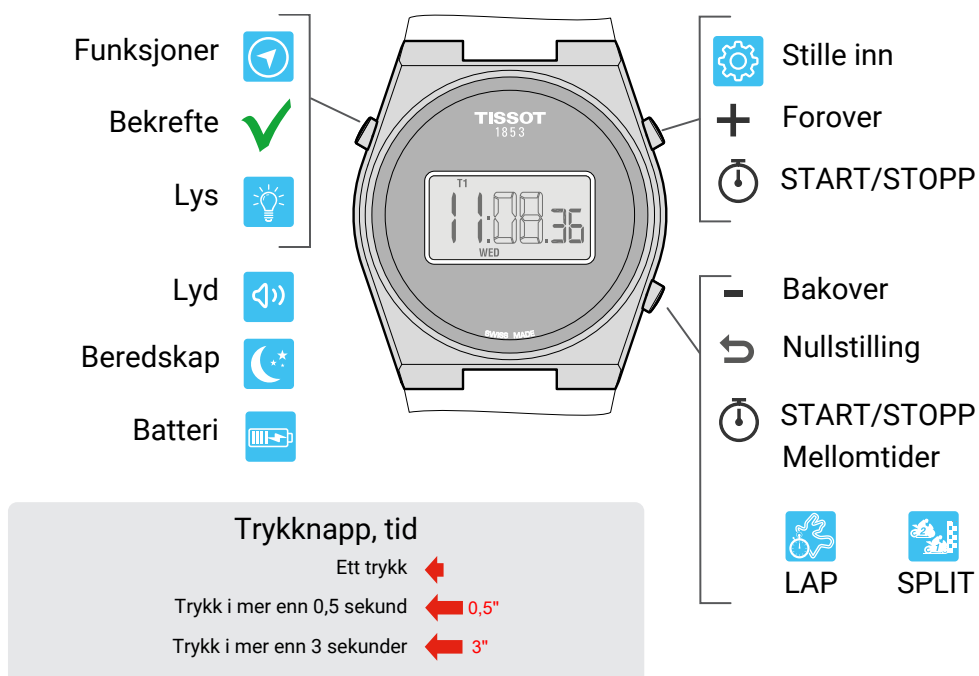

Funksjoner


Velg et piktogram for å komme til den tilsvarende funksjonen

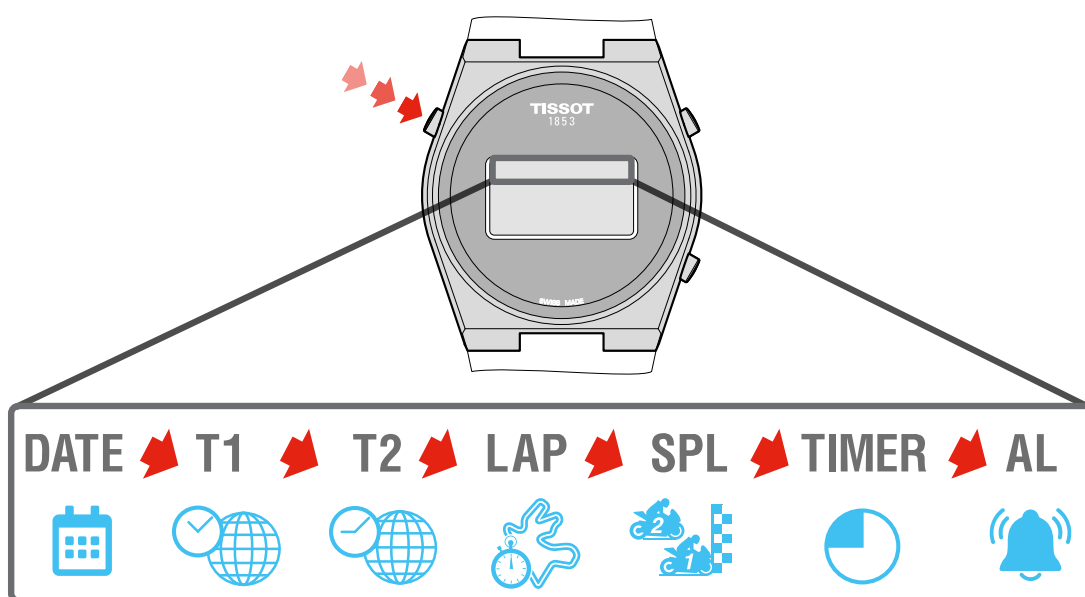

Generell innstilling


Fremgangsmåten er den samme for alle innstillinger.

- 1 Velg funksjon

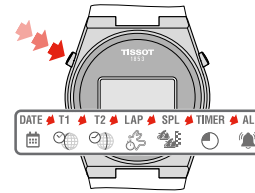


- 2 Start innstillingsmodus

 *Hele skjermen blinker én gang*

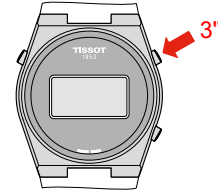

- 3 Juster verdien

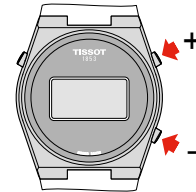

- 4 Bekreft, og avslutt innstillingsmodus






DATE


Stille inn

- 1 Velg DATE

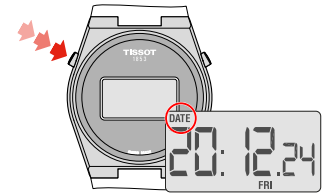


- 2 Start innstillingsmodus

Hele skjermen blinker én gang, og deretter vises og blinker året

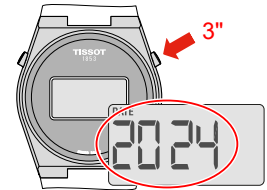

- 3 Juster verdien

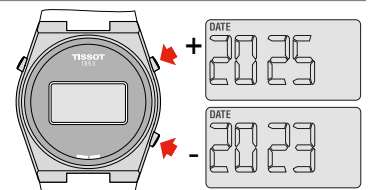


- 4 Bekreft valget, og gå til neste innstilling

Månedens blinker



- 5 Juster verdien

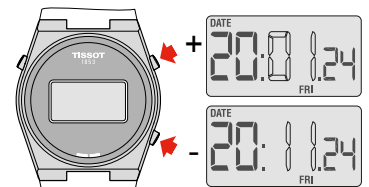


- 6 Bekreft valget, og gå til neste innstilling

Dagen blinker



- 7 Juster verdien

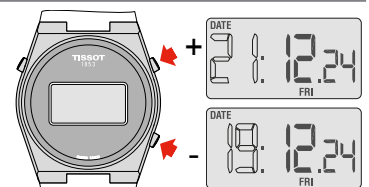


- 8 Bekreft, og avslutt innstillingsmodus




Vise datoen midlertidig

- 1** I tidsvisningsmodus kan du se datoen midlertidig

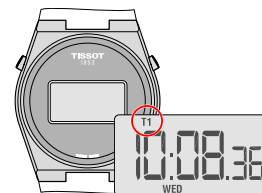


- 2** Trykk én gang

 *Datoen vises på skjermen*

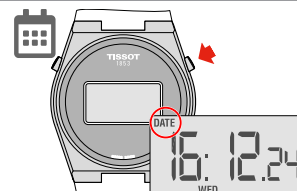

- 3** Etter 5 sekunder skifter skjermen til tidsvisningsmodus

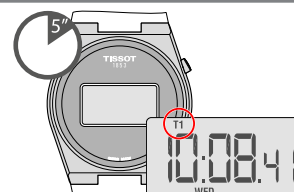



T1

Stille inn tiden, stille inn primær tidssone

Tiden kan vises i 12- eller 24-timersformat



Stille inn

1	Velg T1	
2	Start innstillingsmodus <i>Hele skjermen blinker én gang, og deretter blinker timen</i>	
3	Juster verdien	
4	Bekreft, og gå til neste innstilling <i>Minuttene blinker</i>	
5	Juster verdien	
6	Bekreft, og gå til neste innstilling <i>Sekundene blinker</i>	
7	Juster verdien	

8 Bekreft, og gå til neste innstilling



9 Velg 12- eller 24-timersformat

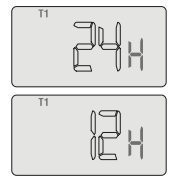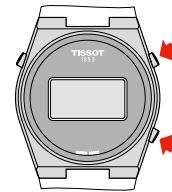

10 Bekreft, og avslutt innstillingsmodus






T2

Stille inn sekundær tidssone (andre tidssone)


Stille inn

- 1 Velg T2

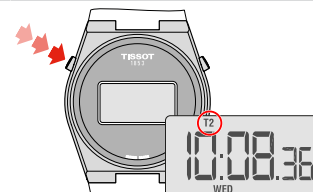


- 2 Start innstillingsmodus

Hele skjermen blinker én gang, og deretter blinker timen

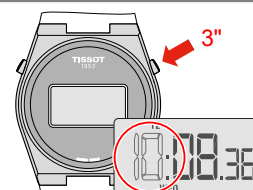

- 3 Juster verdien

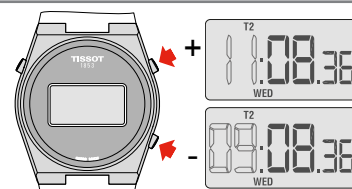


- 4 Bekreft, og gå til neste innstilling

Minuttene blinker



- 5 Juster verdien

Still forover eller bakover +/- 15 minutter

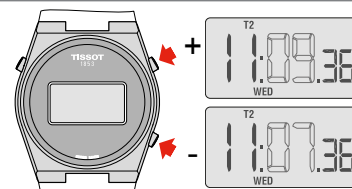

- 6 Bekreft, og avslutt innstillingsmodus

Sekundene kan ikke stilles inn og er alltid identiske med T1





LAP

Tidtaking i LAP-modus (rundetid)

Informasjon


LAP-funksjonen er et kronometer som er utviklet for måling av rundetider under løpskonkurranser eller billøp.

Eksempel: Måling av rundetiden til en langdistanseløper.


Måleområde

Maksimumstid for måling	100 dager
Måleoppløsning (under 1 time)	1/100"
Måleoppløsning(mer enn 1 time)	1"

Display for minutter-sekunder-hundredeler

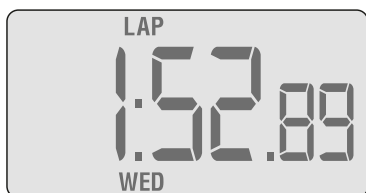


Display for timer-minutter-sekunder

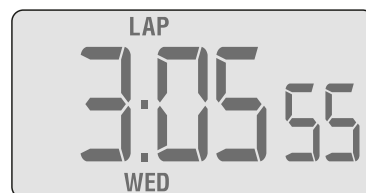


Bruk

1 Velg LAP-kronometeret

SPLIT-kronometeret må nullstilles for at LAP-funksjonen skal kunne velges og omvendt

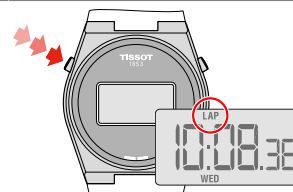


2 Start tidtaking

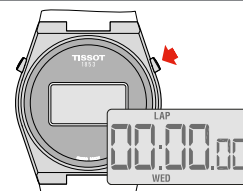

3 Trykk for å registrere rundetiden hver gang løperen fullfører en runde

Den registrerte tiden blinker på displayet i 3 sekunder, og deretter vises den gjeldende tidtakingen igjen

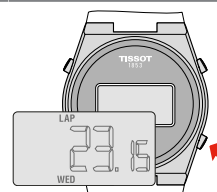

4 Stopp tidtakingen på den siste runden til løperen

Den siste rundetiden registreres




5 Vise den første registrerte tiden

 *Tiden vises etter 2 sekunder*


Trykk på nytt for å vise den neste tiden

 *Trykk to ganger for å gå direkte til den neste tiden*

 *Etter 20 sekunder skiter displayet til totaltiden*

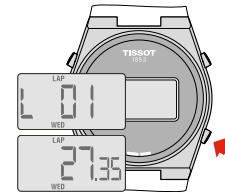**6** Nullstille kronografen

 *Når den gjeldende tidtakingen nullstilles, slettes de lagrede dataene*

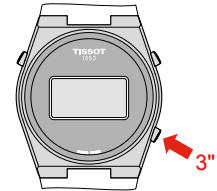



SPLIT

Tidtaking i SPLIT-modus (mellomtider)

Informasjon

SPLIT-funksjonen er et kronometer for måling av totaltiden til opptil 99 løpere eller kjøretøy som deltar i det samme arrangementet med tidsmåling.

Eksempel: Måling av sluttiden til flere løpere på 100 meter sprint.


Måleområde

Maksimumstid for måling	100 dager
Måleoppløsning (under 1 time)	1/100"
Måleoppløsning(mer enn 1 time)	1"

Display for minutter-sekunder-hundredeler




Display for timer-minutter-sekunder

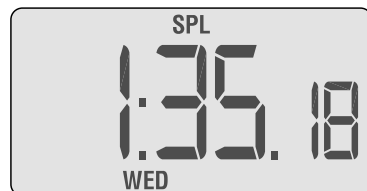

Bruk


1 Velg SPL-kronometeret

LAP-kronometeret må nullstilles for at SPLIT-funksjonen skal kunne velges og omvendt

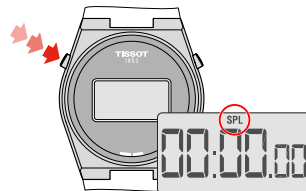

2 Start tidtaking


Den første mellomtiden vises

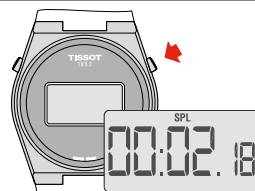


3 Tidtaking i SPLIT-modus

Trykk for å registrere tiden til hver løper idet løperen passerer

Den registrerte tiden blinker på displayet i 3 sekunder, og deretter vises den gjeldende tidtakingen igjen

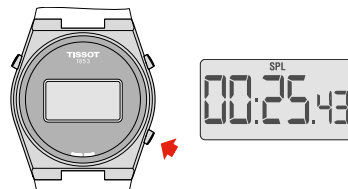

4 Stopp tidtakingen når den siste løperen passerer

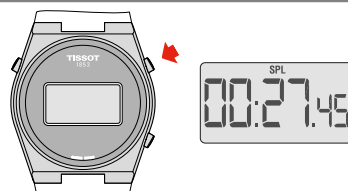


5 Vis den første registrerte tiden

 *Tiden vises etter 2 sekunder*


Trykk på nytt for å vise den neste tiden

 *Trykk to ganger for å gå direkte til den neste tiden*

 *Etter 20 sekunder skiter displayet til totaltiden*

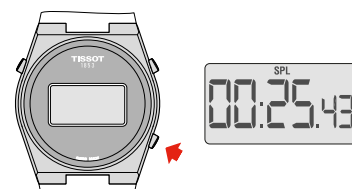**6** Nullstille kronografen

 *Når den gjeldende tidtakingen nullstilles, slettes de lagrede dataene*

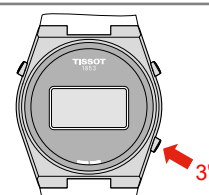




TIMER

Med TIMER-funksjonen kan du starte en nedtelling på opptil 23 timer 59 minutter og 59 sekunder.


Stille inn

- 1 Velg TIMER (TIDSUR)

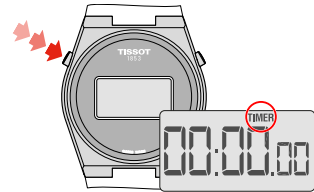


- 2 Start innstillingsmodus

 Hele skjermen blinker én gang, og deretter blinker timen

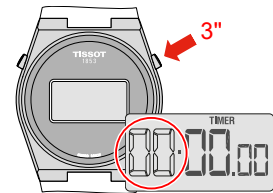

- 3 Juster verdien

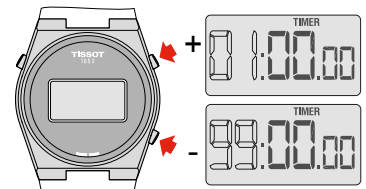


- 4 Bekreft, og gå til neste innstilling

 Minuttene blinker




- 5 Juster verdien

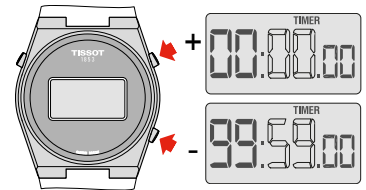


- 6 Bekreft, og gå til neste innstilling

 Sekundene blinker

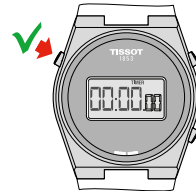

7 Juster verdien

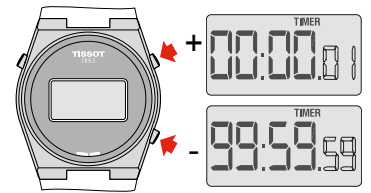

8 Bekreft, og avslutt innstillingsmodus





AL

Klokken har en alarmfunksjon, der et lydsignal utløses på angitt tidspunkt.

Beskrivelse av funksjonen


På det angitte tidspunktet (for T1) høres en **alarmlyd** i 30 sekunder, og displayet blinker helt til alarmen **stoppes**.

Generelt

- Alarmen har ingen slumrefunksjon.
- Alarmen deaktiveres for:
 - innstilling av tiden T1;
 - innstilling av alarmen
 - klokken er i dyp dvalemodus etter at denne modusen er startet manuelt


Stille inn

1 Velg AL

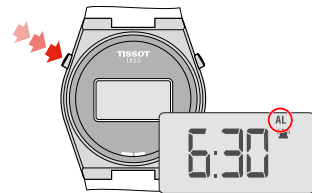


2 Start innstillingsmodus

Hele skjermen blinker én gang, og deretter blinker timen

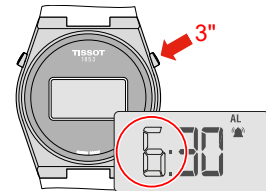


3 Juster verdien

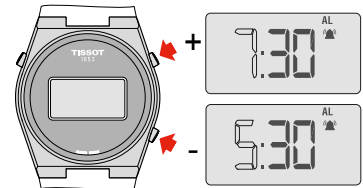


4 Bekreft, og gå til neste innstilling

Minuttene blinker

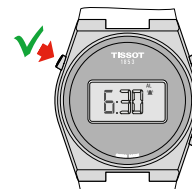


5 Juster verdien

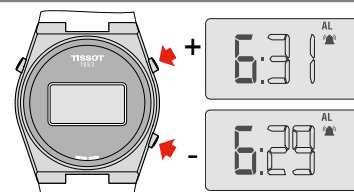

6 Bekreft, og avslutt innstillingsmodus


 *Alarmen er aktivert*

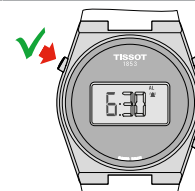

Fjerne alarmen


1 Trykk på en trykknapp

 *Alarmen forblir aktiv den neste angitte alarmtiden (se deaktivering nedenfor).*

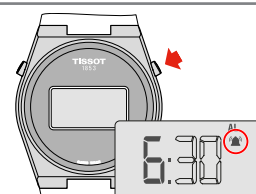


Aktivere/deaktivere alarmen

1 Velg AL

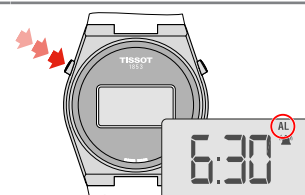


2 Trykk for å deaktivere alarmen

 *Alarmen er deaktivert*

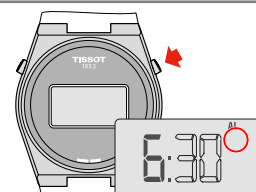

3 Trykk på nytt for å aktivere alarmen igjen

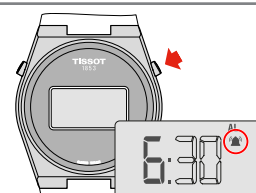

ANNET



Lys

Sette på displaylyset

Trykk for å sette på lyset på displayet

Lysvarighet: 5 sekunder

Hvis en knapp trykkes, slås ikke lyset av

Lyden er slått av når lyset er på



Lyd

Aktivere/deaktivere

Trykk på de to trykknappene samtidig for å aktivere eller deaktivere lyden.

Når lyden er aktivert, høres en lyd når trykknappene trykkes.

Alle moduser med unntak av LAP (RUNDETID) og SPLIT (MELLOMTID)



Beredskap


Avslutte beredskapsmodus

Trykk for å aktivere klokken igjen i beredskapsmodus



Batteri

Når "bat" vises på displayet, må batteriet skiftes.

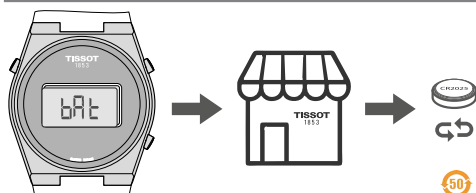

Få skiftet batteriet hos forhandleren



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tlf.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com